
Deli 标签打印机实用工具手册

DL-888D/T

DL-820T
打印机驱动网
(Rev.1.0)
www.dyjqd.com

目 录

1. 手册信息.....	1
2. 操作系统.....	1
3. 实用工具准备.....	1
4. 安装与卸载.....	2
4.1 安装	2
4.2 卸载	6
5. 使用方法.....	8
5.1 添加打印机	9
5.2 修改打印机	11
5.3 删 除打印机	12
5.4 连接测试	13
5.5 打印机设置	15

打印机驱动网
www.dyjqd.com

1.手册信息

本手册提供了本产品功能选择软件的使用、操作条件的修改等方面的信息。

我们致力于提高和升级产品的功能和质量，规格书的内容可能会更改，恕不另行通知。

2.操作系统

Deli 的实用工具必须运行在.**NET 2.0** 及以上环境中。

- Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SP1 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bit)
- Microsoft Windows Server 2012(64 bit)
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2008 SP2(32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2(32 bit/64 bit)

3.实用工具准备

打印机实用程序包含在随机所附 CD。最新版本请联系供应商。

打印机实用工具命名为：DeliPrinterUtilityTool VX.X.X.X.exe


如：DeliPrinterUtilityTool V1.0.0.1.exe

4.安装与卸载

 注意：以 Windows7 系统为例。以下屏幕可能随您电脑上的操作系统而有所不同。


(建议先关闭防火墙等安全保护软件以免影响软件安装与卸载)

4.1 安装




1.双击打印机实用程序安装文件。


2.选择安装语言--简体中文，点击“确定”。

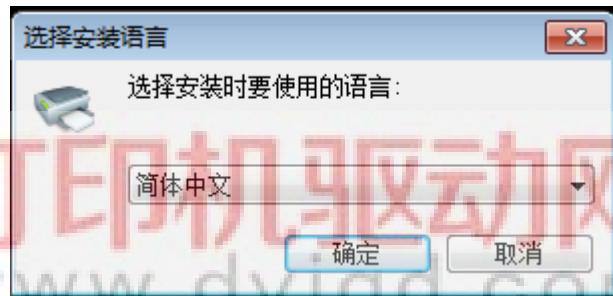


3.点击“下一步”。

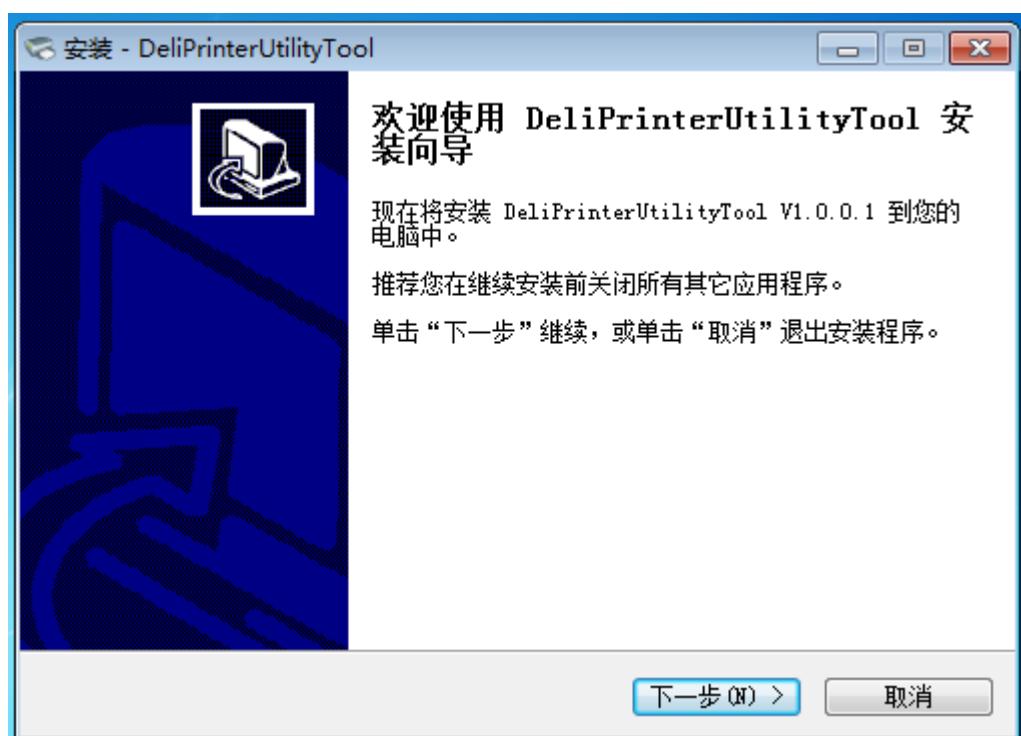


4.选择默认安装路径，点击“下一步”或点击“浏览”选择安装路径，再点击“下一步”。

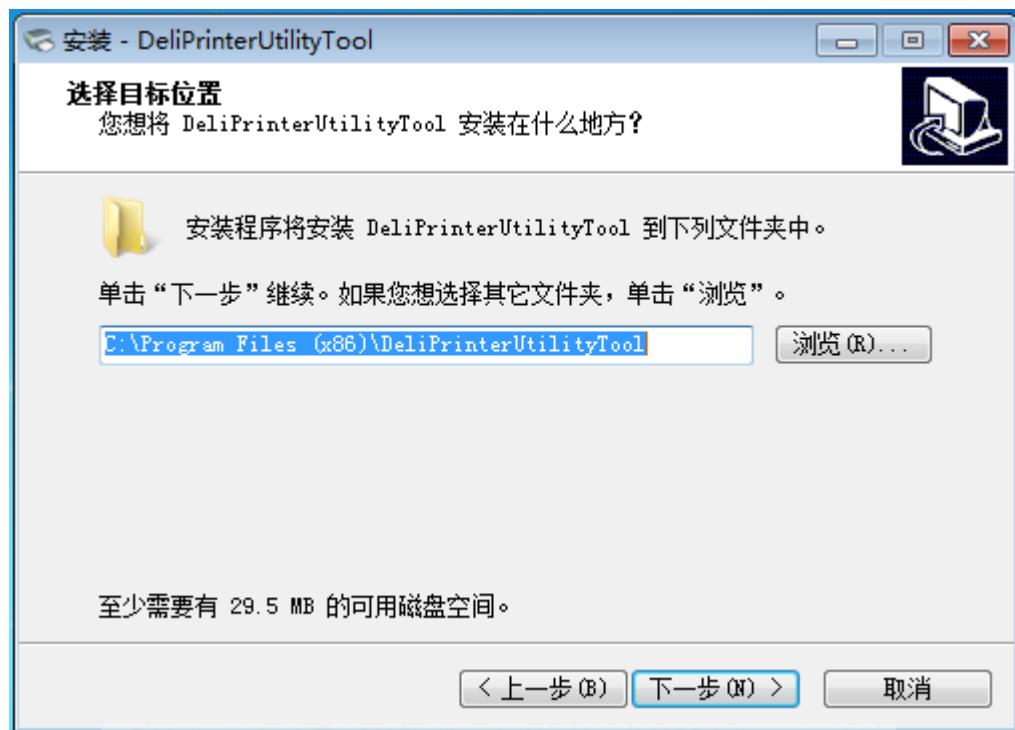


5.选择默认创建快捷方式的路径，点击“下一步”或点击“浏览”选择安装路径，再点击“下一步”。

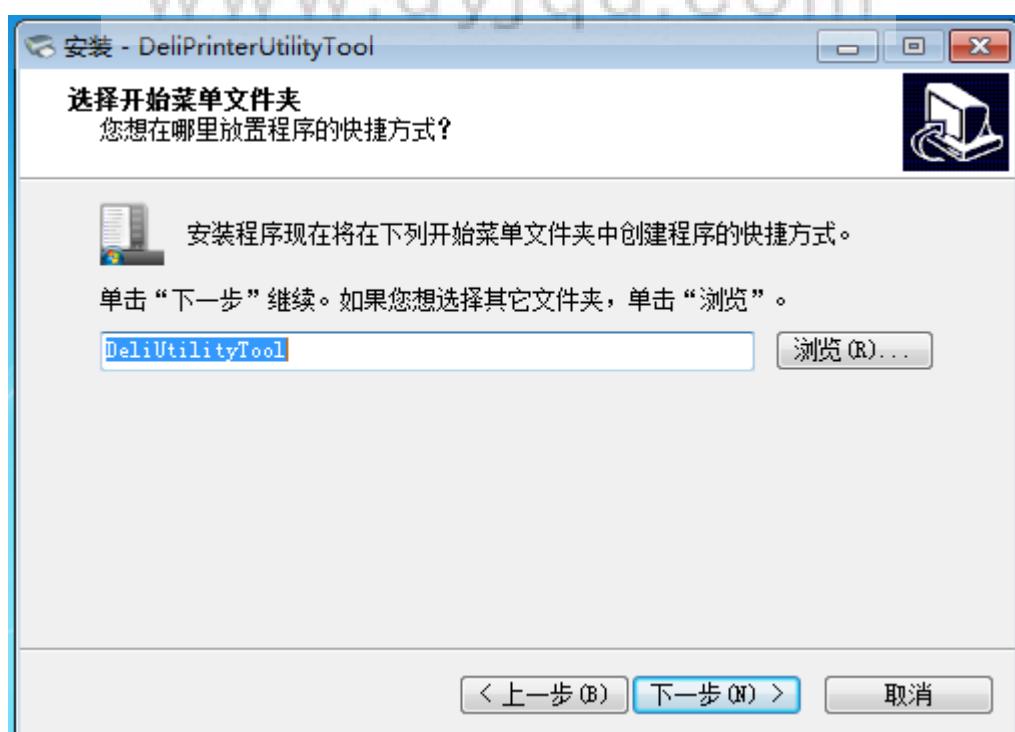

6.点击“安装”。

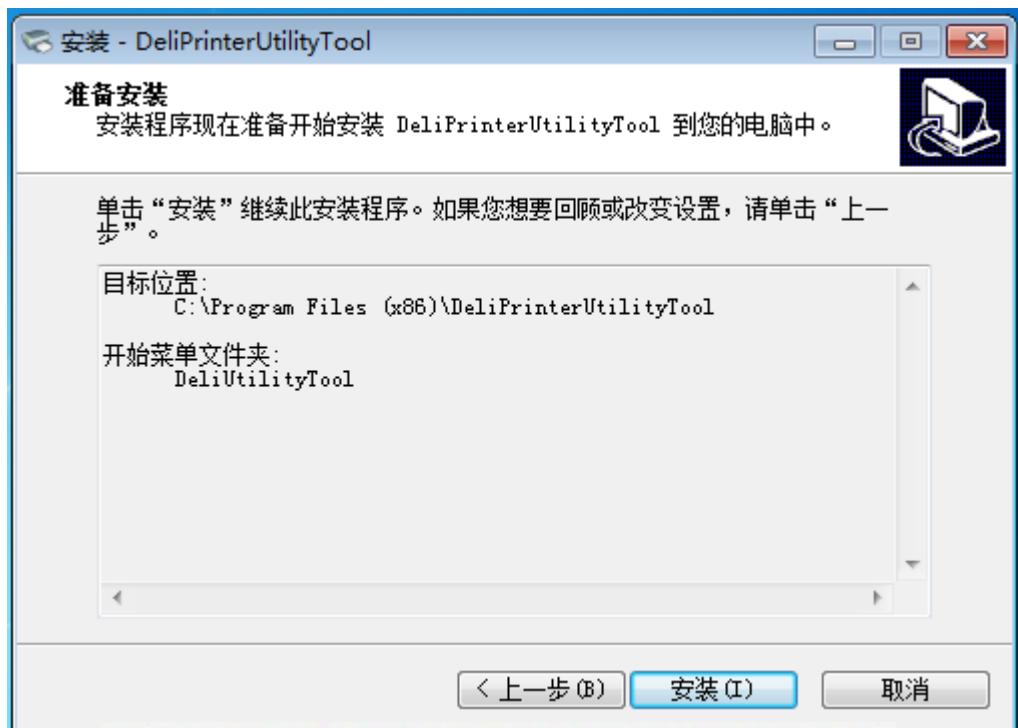


7.勾选“运行 DeliUtilityTool”,点击“完成”即实用工具安装完成,且在完成后运行该软件。

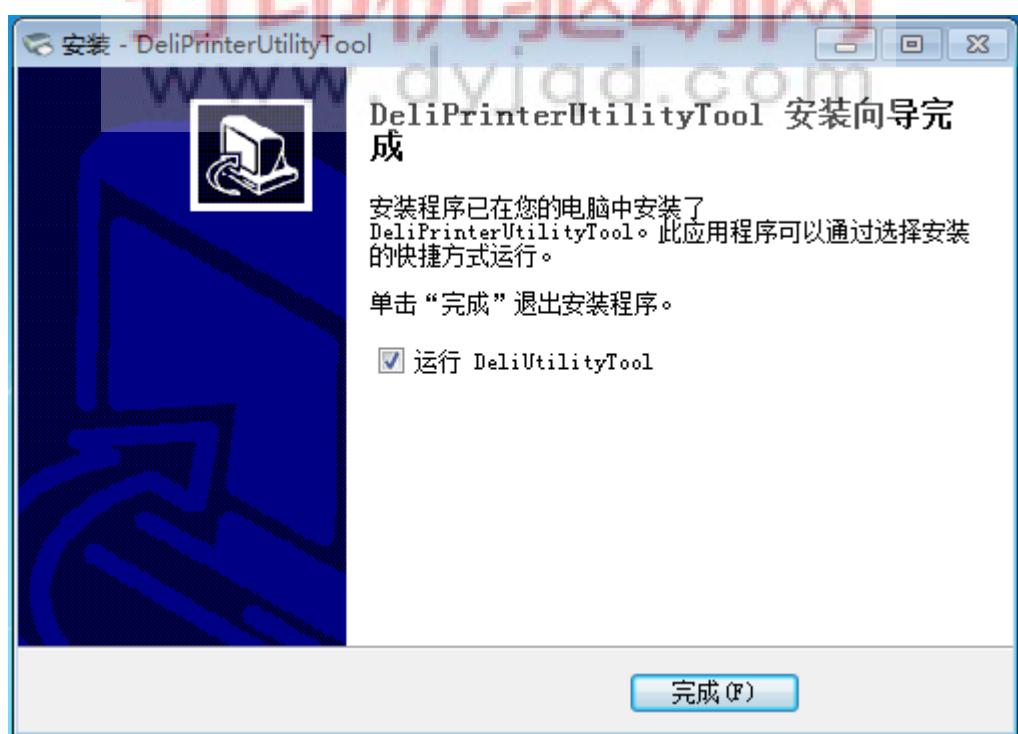




8. 安装成功后，将生成快捷方式 **DeliUtility...**，双击快捷方式即可运行该工具。

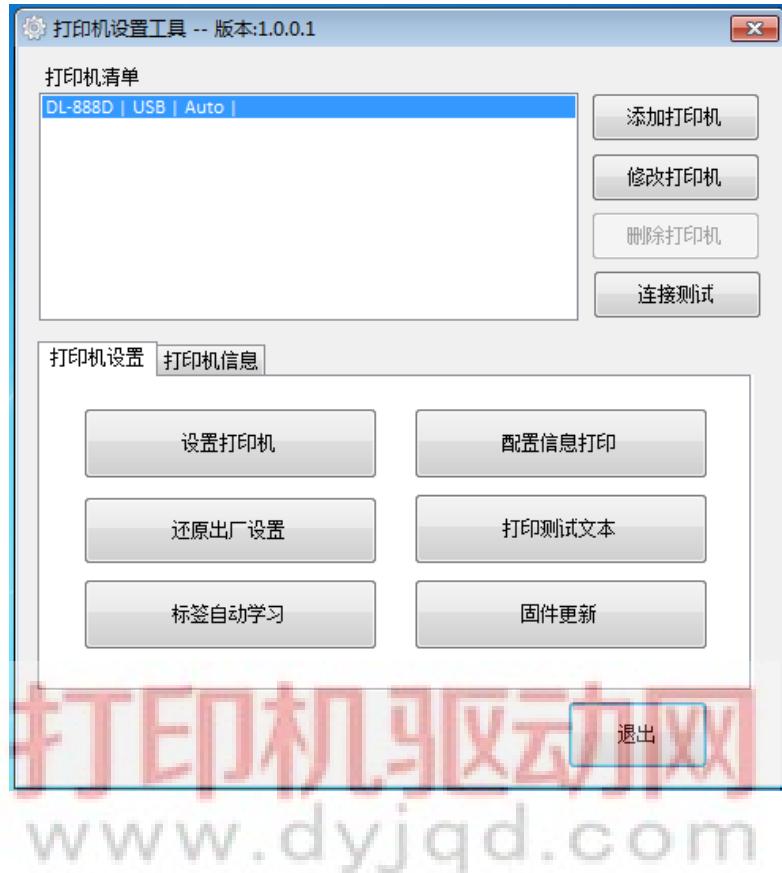

4.2 卸载

1. 点击“开始”→“所有程序”→“DeliUtilityTool”文件夹。

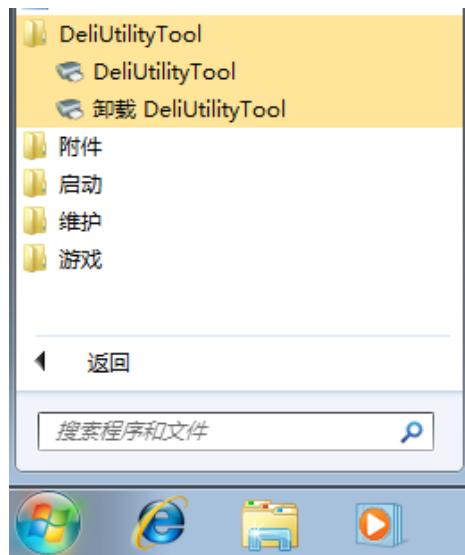


2. 点击“卸载 DeliUtilityTool”

若没关闭安装防护软件可能会出现以下窗口，请选择“是”：



点击“是”，卸载完成。

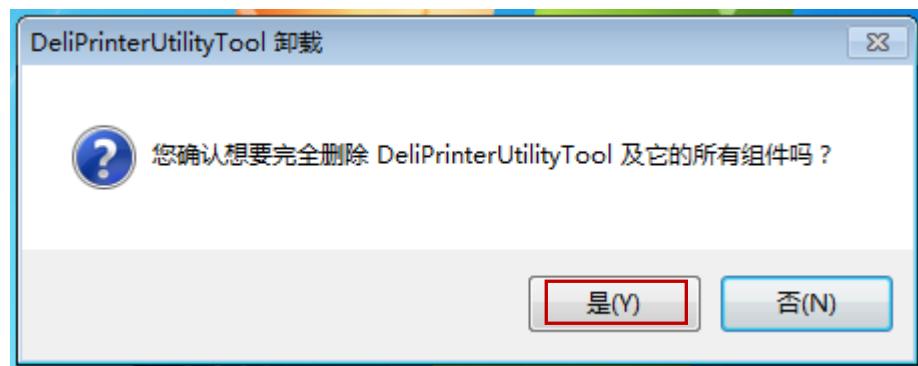


打印机驱动网
www.dyjqd.com

5. 使用方法


以 DL-820T 为例。

双击快捷键  运行打印机实用工具软件。

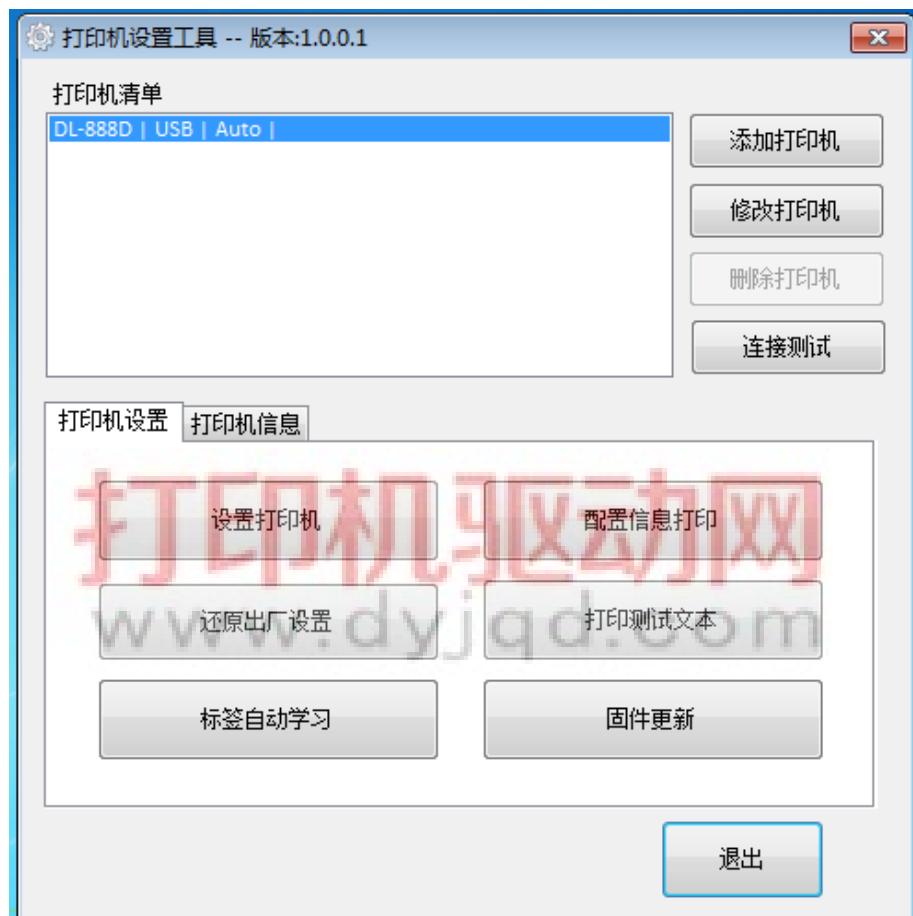


5.1 添加打印机


1.点击添加打印机。

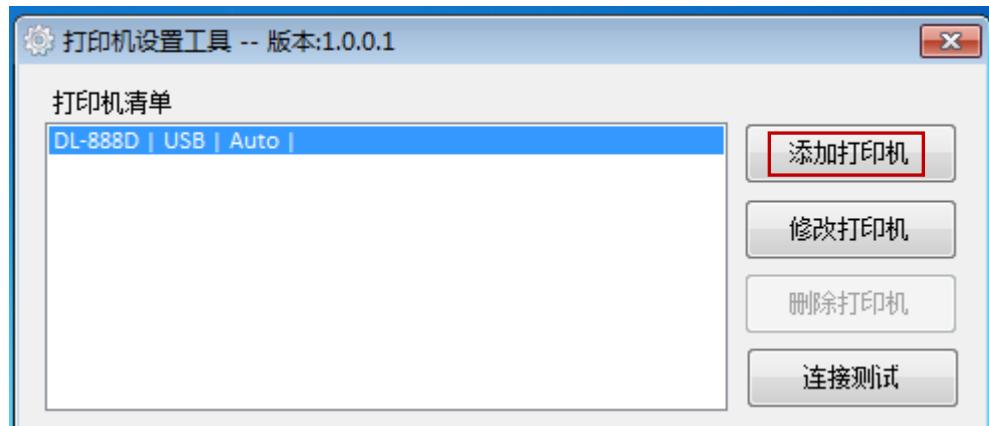

2.在下拉列表中，“打印机驱动程序”选择“DL-820T”，USB 端口，备注信息可根据需要填写或不写，点击“确定”，打印机添加成功。

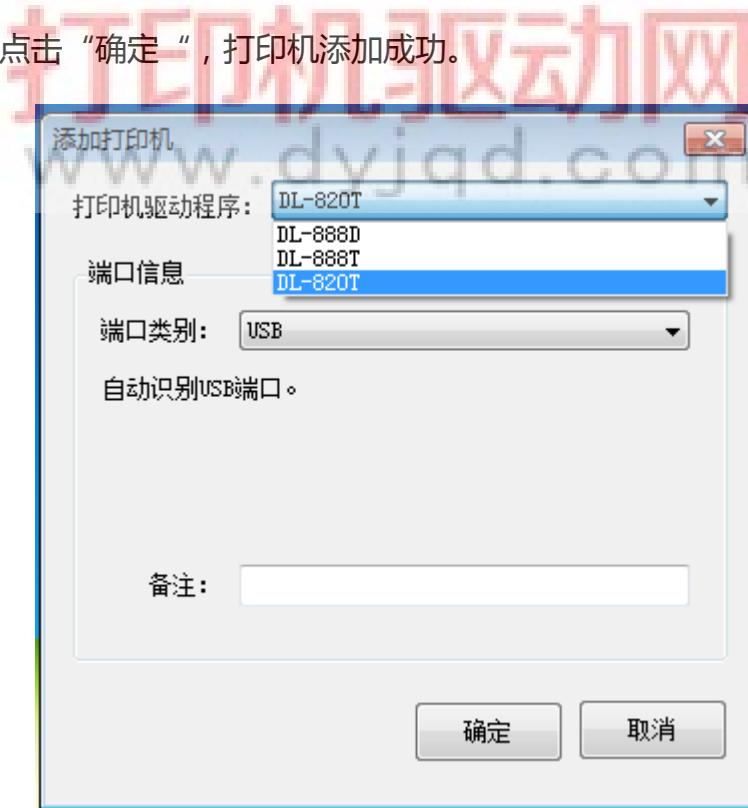


3.可在打印机清单中查找以上添加的打印机。

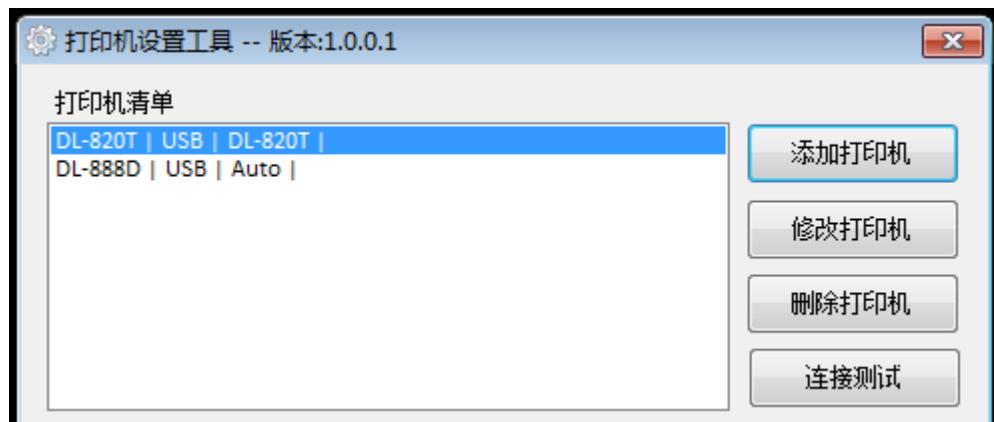

打印机驱动云网
www.dyjqd.com

5.2 修改打印机


1.点击“修改打印机”。

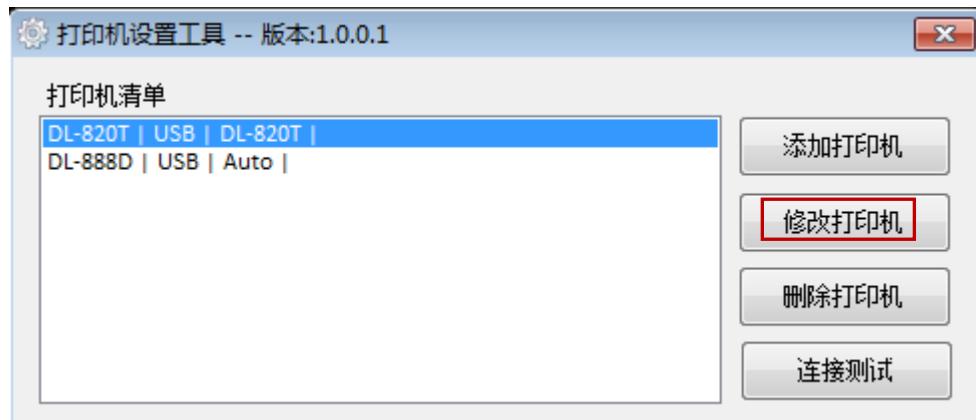

2.在下拉列表选中需要更改的打印机后更改端口，如选中“DL-820T”将“USB”端口改为“COM1”口，点击“确定”，根据需要在备注中填写或不填。




3.更改后的打印机在打印机清单中显示。

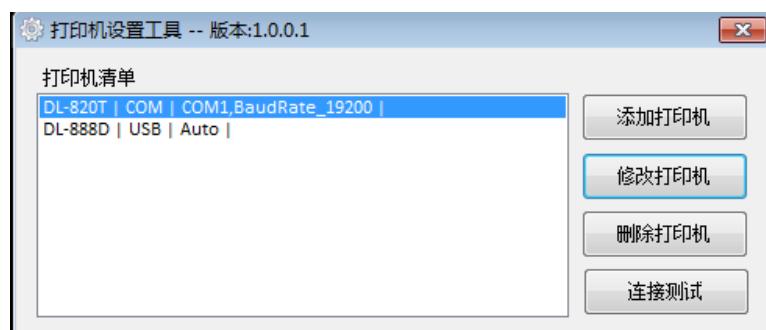

5.3 删除打印机


1.在打印机清单中，选中要删除的打印机，再点击“删除打印机”。例如选中DL-820T，点击“删除”。

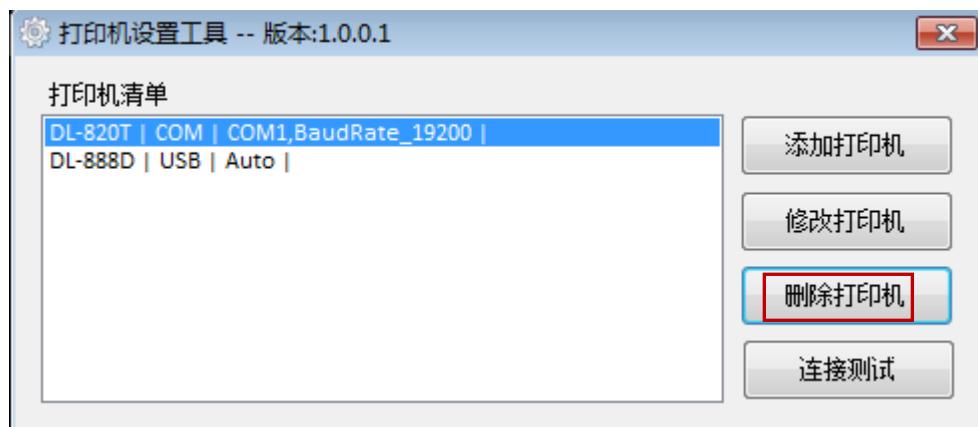

2.选择“是”，打印机删除成功。



3.删除后，打印机清单将清除该打印机信息。

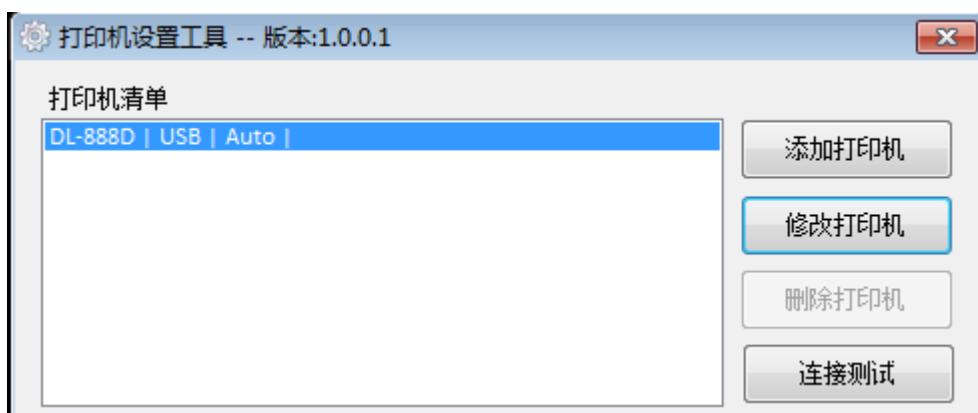

5.4 连接测试



注意：通过打印机实用工具修改打印机参数或进行打印机测试，前提为打印机与 PC 机连接正常。

连接测试的功能就是为了验证打印机是否与 PC 机正常通讯。

- 1.通过 USB 数据线连接打印机和 PC 机。
- 2.打印机开机。
- 3.在打印机实用工具中添加对应机型及通讯接口的打印机。
- 4.选中打印机清单中的打印机，点击“连接测试”。



若弹出的以下对话框显示“连接成功”，则表明可与打印机通讯，可通过打印机实用工具测试或修改打印机参数。



若弹出以下对话框显示“查找不到 USB 打印机！”，则表明打印机与 PC 机连接失败，请重新检查连接是否正确，连接方式详见相关《用户手册》。



打印机驱动云动力网
www.dyjqd.com


5.5 打印机设置

5.5.1 设置打印机

点击“设置打印机”，根据需要设置打印机参数。



■选择“打印浓度”（选择范围：0~15，0表示最淡）：

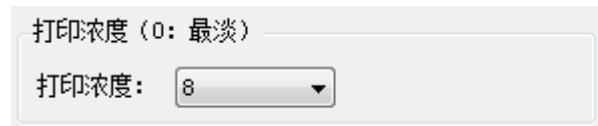

■选择“打印方式”：




■选择“开机标签自动定位”：



■选择“出错时重打”：



■选择“支持小标签”（标签高度 < 20 毫米）：

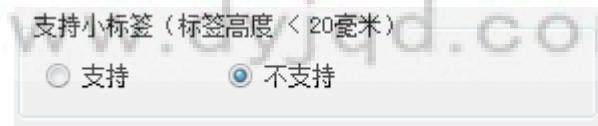

■选择“其他”：




“判断纸张类型”（可选纸张类型：标签纸，连续纸，黑标纸）：




“Codepage” :



“加热表微调” :

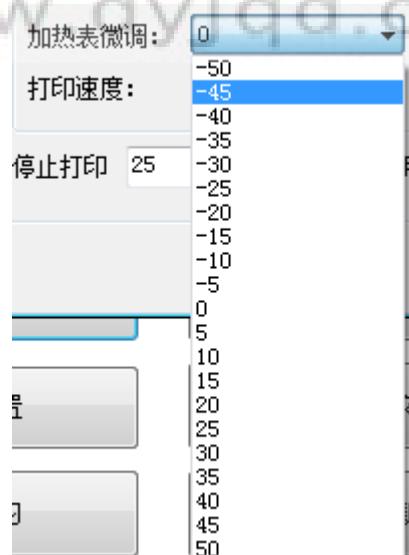

“打印速度” (可选打印速度 : 2,3,4) :

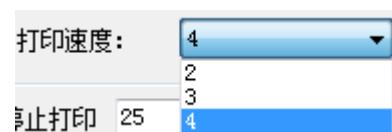

“停止打印 X 分钟后启用防粘纸功能”（可选范围：0~255）：

停止打印 (0-255)分钟后启用防粘纸功能

- 点击“设置”设置成功，然后点击“确定”返回主菜单。



若不想保存设置，则点击“关闭”取消设置，返回主菜单。


打印机驱动网
www.dyjqd.com

5.5.2 配置信息打印


1. 确保打印机可与 PC 正常通讯。
2. 打印机设置在热转印（碳带）模式下，且打印机已安装碳带和纸张。（参见相关《用户手册》）。
3. 打印机设置在热感应（热敏）模式下，且打印机已安装热敏传真纸。



5.5.3 还原出厂设置

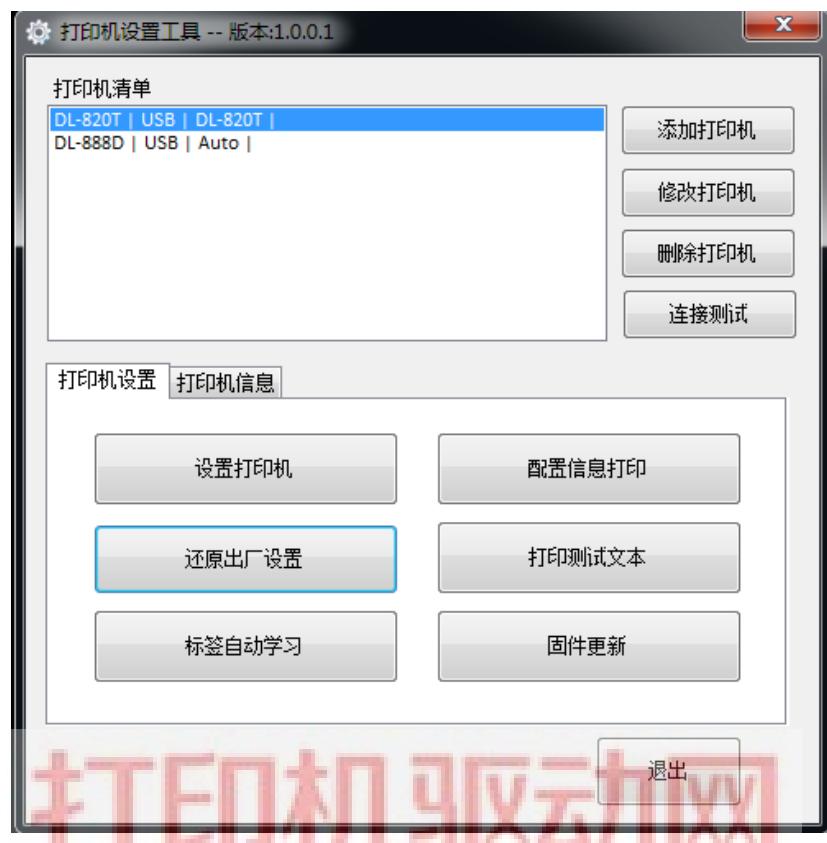

点击“还原出厂设置”，后显示以下窗口，点击“确定”，打印机还原出厂设置。

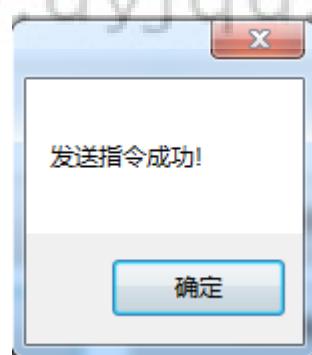


5.5.4 打印测试文本

1.确保打印机可与 PC 正常通讯。

2.打印机设置在热转印(碳带)模式下 ,且打印机已安装碳带和纸张。 (参见《用户手册》)。

打印机设置在热感应 (热敏) 模式下 , 且打印机已安装热敏传真纸。

3.点击 “测试文本” , 在空白处输入测试文本后点击 “打印” , 根据需要设置标签模式下的可打印区域 , 然后点击 “打印” 打印机将打印出测试文本。

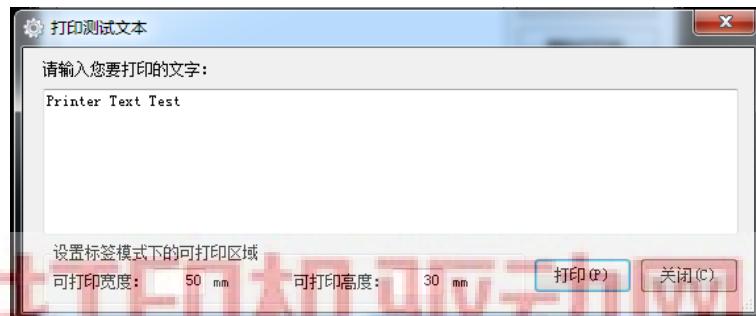

5.5.5 标签自动学习

点击 “标签自动学习” 打印机开始进行标签学习。



5.5.6 固件更新

如需固件更新，详细操作请联系供应商。

打印机驱动网
www.dyjqd.com