


## 四、手柄在电脑上玩游戏

### 方法一：手柄在安卓模式下，手柄具有飞鼠功能

飞智黑武士 X9 默认环境为安卓模式，指示灯为蓝色，将接收器插入电脑 USB 接口，系统会自动识别并安装驱动。设备名称：MotionelfX9。此模式可使用 Xpadder 等软件让黑武士手柄模拟键盘上的按键，畅玩 PC 游戏，特别玩第三人称射击，可以实现体感射击。软件下载地址：bbs.flydgi.com 进入飞智论坛找到常见问题贴 -4.7 目录

### 方法二：手柄在 Xinput 模式下，手柄具有双震动功能

当飞智黑武士 X9 手柄工作在 Xinput 模式，指示灯为橙色，系统把飞智黑武士 X9 手柄自动识别为 XBOX360 手柄，就可以畅玩移植到 PC 电脑上 XBOX360 类型游戏：如暗影魔多、使命召唤系列（9/10/11）、FIFAOnline 3、自由足球、GTA5、NBA 2K、火影 3、鬼泣 5、极品飞车 17/18、刺客 3、古墓 9、波斯 5、原力 2、尘埃 3、黑暗血统 2 等等无需模拟软件（PC360 模式即插即玩）无需安装驱动、无需设置，完美支持游戏的震动，增加游戏的代入感。但是 XP 系统请下载安装 XBOX360 手柄驱动，软件下载地址：bbs.flydgi.com 进入飞智论坛找到常见问题贴 -4.2 目录


**SELECT +**  同时按住 SELECT+垂直下压右摇杆五秒钟，手柄灯由蓝色变为橙色，完成手柄模式切换。再次按组合键可以切换回安卓模式。


手柄指示灯状态：

1. 蓝色灯亮为安卓模式，橙色灯亮为Xinput模式
2. 持续慢闪：电池电量低，需更换电池
3. 慢闪二次熄灭：找不到接收器
4. 常亮：手柄进入工作状态


## 五、飞智黑武士外观介绍


LT：飞鼠开启时为鼠标左键；飞鼠关闭时为标准LT键

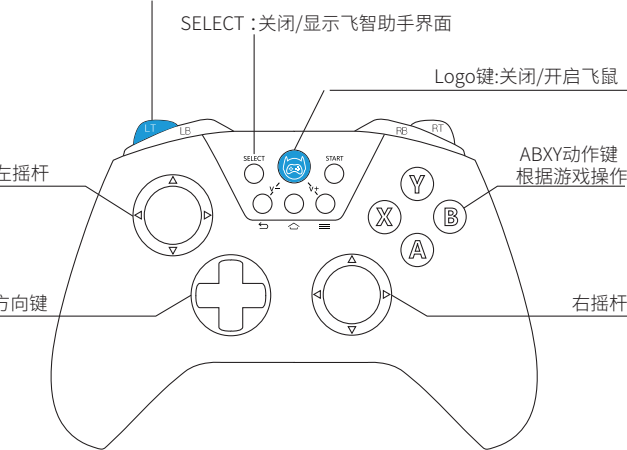





 **键：** 单次点击Logo键：开启/关闭飞鼠（关闭飞鼠后，飞鼠指针会自动隐藏）  
双击Logo键：手柄进入待机模式。

 返回键(退出应用软件)

 菜单键(弹出应用菜单选项)

 主页键(返回到桌面)

 +  同时按下组合键【Logo键+菜单键】(音量增大)

 +  同时按下组合键【Logo键+返回键】(音量减小)

## 六、飞智黑武士常见问题排查

### 1 指示灯慢闪2下：手柄找不到接收器

- ①. 重新插拔接收器
- ②. 将接收器更换到主机其他 USB 口
- ③. 将手柄和接收器重新配对

**手柄配对：**同时按住手柄上“SELECT”+“START”两个键 3 秒后松开，手柄指示灯闪烁进入对码状态，此时将接收器重新插入主机 USB 口，并在 20 秒以内将手柄靠近接收器，保证接收器和手柄距离不超过 20 厘米，对码成功后指示灯慢闪 2 次后常亮。

### 2 指示灯持续慢闪

电池电量不足，需更换电池。

### 3 指示灯未闪烁

- ①. 检查电池正负极是否正确
- ②. 检查电池电量是否充足

### 4 飞鼠指针自动漂移，或者飞鼠指针乱窜

零漂校验：可将手柄放置在静止桌面上，保持 15 秒左右，即可去除漂移。如果 15 秒后晃动手柄，飞鼠指针移动方向和手柄晃动方向不一致，请双击 Logo 键关闭飞鼠，在单击 Logo 开启飞鼠，就可以正常使用。

### 5 手柄唤醒后，选择框无法移动

3D 摇杆数据校正：在使用过程中左摇杆和十字键无法移动选择框，可以双击 Logo 键，关闭手柄，再单击 Logo 键，完成摇杆校正。

## 6 手柄省电介绍

鼠标省电模式：连续 40 秒不移动手柄或者连续 1 分钟不操作任意键，飞鼠功能将自动关闭，进入省电模式。省电模式手柄几乎不耗电。

### 7 手柄激活飞鼠后，飞鼠指针移动过快，或者过慢

手柄空鼠灵敏度调节：同时按住手柄“LOGO”+“方向上”2 秒，指示灯闪烁后松开按键，完成增加飞鼠灵敏度。同时按住手柄“LOGO”+“方向下”2 秒，指示灯闪烁后松开按键，完成降低飞鼠灵敏度。

## 七、性能参数

无线频率	2.4GHz-2.483GHz, 自动跳频	
功 耗	体感模式下工作电流<20mA； 待机电流 <0.02mA	
使用距离	大于10米, 且不受阻挡	
支持系统	空鼠功能	Windows/Linux/Android 以及任何支持USB鼠标键盘的操作系统
	游戏功能	在安卓盒子或智能电视上使用手柄需将手柄切换到安卓模式(蓝灯)
额定电压	3V, 两节AA电池, 支持充电电池	



# 黑武士 X9

飞鼠体感手柄


## 使用说明书

## 为超越而生


## 一、飞智黑武士X9手柄快速上手

### 1 安装 2 节 AA（5 号）电池


### 2 将手柄接收器插入主机 USB 接口



### 3 开启飞鼠功能

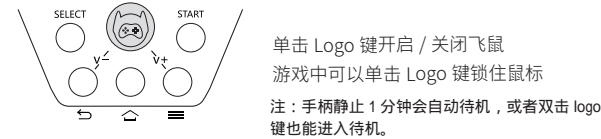

### 4 飞鼠移动技巧

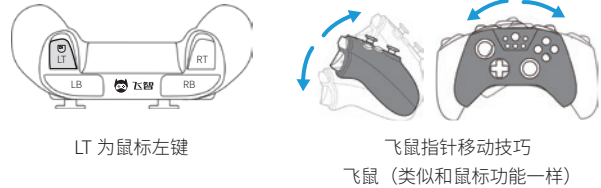


注：开启飞鼠后，依手柄中心点为轴，左右角度旋转手柄和上下角度旋转手柄，可以快速控制飞鼠移动。

错误操作飞鼠方法：上下平移或者左右平移手柄，飞鼠指针移动缓慢。

## 二、手柄在安卓盒子、智能电视和手机使用方法

### 影音娱乐使用手柄方法

手柄可实现打开\退出应用程序、音量调节，有手柄无需红外遥控器。




通过单击 开启飞鼠，飞鼠开启后，LT 键为鼠标左键，把飞鼠指针移动到需要打开的应用软件，点击 LT 键就可以进入对应的应用软件。

### 玩游戏使用飞智黑武士手柄

#### 1 安装游戏厅

安装方法一：U 盘安装

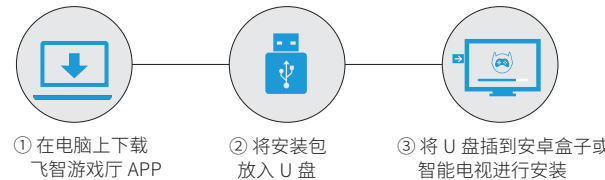

安装方法二：在线安装

智能电视、安卓盒子、手机，请使用浏览器访问飞智官网：[www.flydigi.com](http://www.flydigi.com)，下载飞智游戏厅 app，下载完成后，需要手动安装。

安装方法三：手机端扫码安装  
手机扫描右侧二维码，下载飞智游戏厅 APP。下载完成手动点击安装。



### 2 安装游戏

进入飞智游戏厅，找到需要下载游戏，下载完成后，会自动弹出安装界面，如未弹出安装界面，下载完成后也可以到 管理 -> 游戏管理 -> 游戏安装，找到已经下载的游戏点击安装。

### 3 启动游戏

进入飞智游戏厅，进入【我的】游戏界面，开启飞鼠功能，按【LT】键启动游戏或者通过【A】键启动游戏，游戏启动后会弹出飞智助手界面，如果未弹出，请重新安装飞智游戏厅驱动。

### 4 游戏操控

进入游戏后，弹出飞智助手界面（飞智助手为游戏操作说明），游戏中可以通过按【SELECT】键弹出或者隐藏飞智助手界面。进入游戏后，会有悬浮键提示在游戏界面上，可通过左摇杆下压键，隐藏 / 显示悬浮键提示。

### 游戏操作技巧

射击游戏：可以通过按住 LB 键，拖动手柄来移动准心。  
（如：全民突击、现代战争 5、独立防线等等游戏）

体感游戏：可以通过左右晃动手柄，控制左右移动。  
（如：极品飞车 17、激流快艇、等等游戏）

电视游戏：当设备无法安装飞智助手驱动时，只要设备连接上黑武士 X9 手柄就可以畅玩【电视游戏】区的所有游戏。  
（如：KO 电玩城、死亡扳机、拳皇 97 等等游戏）

### 安装飞智助手驱动必要性

让你可以用手柄，玩原先不支持手柄操控的安卓游戏。事实上，绝大部分安卓平台游戏，原先是不支持手柄的，没法用手柄操控。飞智驱动就是专门解决这个问题的神器。通过按键映射，实现你的手柄对安卓游戏的操控，而且飞智驱动还包含体感驱动，独创使用手柄玩体感游戏，只有飞智可以做到，你玩得好的，才是真的好。

## 三、手柄在手机上玩游戏注意事项

### 手机端安装飞智助手驱动方式

方法一：智能手机已获取 ROOT 的权限  
打开飞智游戏厅，弹出授权界面，授予飞智游戏厅 ROOT 权限再次进入飞智游戏厅，查看驱动是否正常。


方法二：智能手机未获取 ROOT 权限  
使用激活软件，激活飞智助手驱动。在电脑上下载激活软件，下载地址 [www.flydigi.com/tool](http://www.flydigi.com/tool)，打开带有飞智 logo 的软件，如果杀毒软件报毒请务必添加信任文件。  
（注：如果手机关机需要重新激活驱动）  
用手柄玩手机游戏，请扫码查看详细指导教程。



### 使用 OTG 线连接手柄和手机

- OTG 线大头插入飞智黑武士 X9 接收器
- OTG 线小头插入手机的 USB 接口

注：OTG 线见包装盒内，为标配器材。  
手机端使用手柄玩游戏，建议购买手柄支架，详细咨询飞智官网

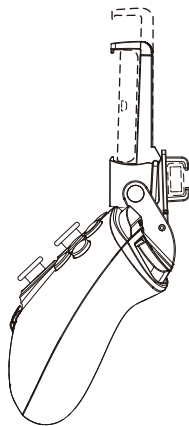

## FlyDigi 飞智

上海飞智电子科技有限公司

地址：上海杨浦区国定路 335 号 2 号楼 1010

电话：021-60527310

官网：[www.flydigi.com](http://www.flydigi.com)

飞智游戏交流群：294694276

飞智手柄玩法：[bbs.flydigi.com](http://bbs.flydigi.com)