

固德威全球电站监控系统

使用指南

本使用指南详细描述固德威全球电站监控系统的常用操作,希望用户可以参照此指南方便使用监控系统。感谢您选择固德威产品!


以下详细介绍经销商/安装商&终端用户&访客注册电站的操作步骤,如有疑问,欢迎联系我们,服务邮箱:service@goodwe.com.cn,国内服务热线:400-998-1212。

1 监控系统网址

固德威监控系统网址:<http://www.goodwe-power.com/>;

2 用户注册

右上方选择显示语言,然后界面中点击“立即注册”,

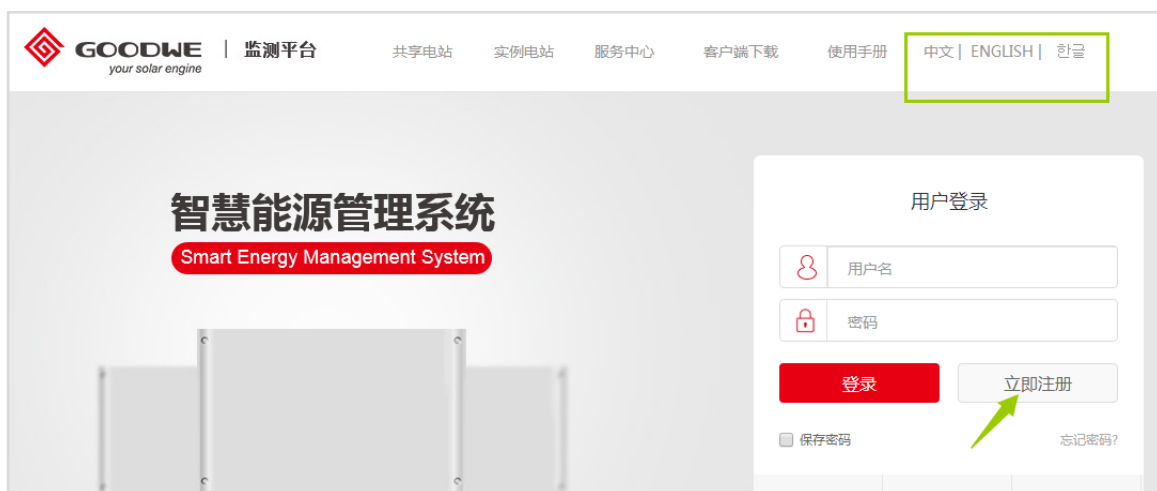

接下来选择用户类型(终端用户,经销商/安装商,参观者),

A. 终端用户:方便所有客户监控自己的逆变器,此用户类型有创建和删除自己电站的权限;



Where the sun shines there is GoodWe

B . 经销商/安装商：方便经销商/安装商监控所有项目中的逆变器，经销商代码和验证码可联系相应销售人员获得。此用户类型有监控所有旗下终端用户电站权限，且可以分配二级经销商代码给旗下用户，还拥有创建和删除电站的权限；



C . 参观者：仅能监控和查看某些已共享自己电站信息的电站，没有创建电站的权限。



3 账号登录

输入您的用户名和密码，点击“登录”。如果忘记密码，可点击“忘记密码”；




Where the sun shines there is GoodWe

4 创建电站/编辑电站



点击“新增”，在接下来页面中输入您电站的基本信息，然后点击“创建电站”。
 基本信息中标“*”项目为必填项；

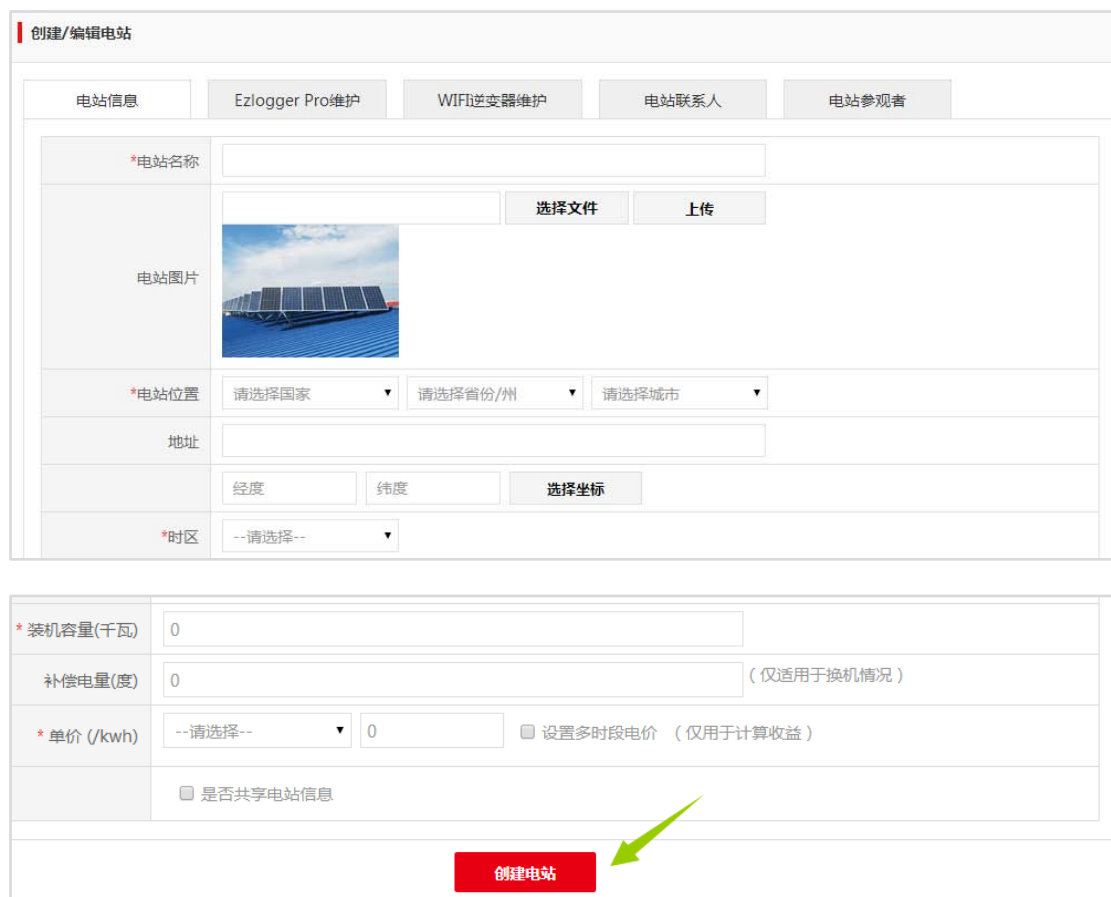

将您的逆变器添加进电站。点击“Ezlogger Pro 维护”选项卡，在下方页面中输入 Ezlogger 的序列号和验证码，完成后点击“添加”；



如果您安装的是 WIFI 版逆变器，请点击“WIFI 逆变器维护”选项卡，在下方页面中输入逆变器的序列号和验证码，完成后点击“添加”；



在您的电站中，您可以添加 1 位或多位电站联系人，如果您在“是否接受邮件”前面打勾，所有设置的电站联系人将收到固德威服务器发送的邮件；



如果您想共享您的电站信息给他人，请输入查看者的 Email 地址，并点击“添加”；



5 编辑/删除电站

所有电站								+ 新增
电站名称	设备S/N	运行状态	装机容量(千瓦)					
请选择国家	请选择省份/州	请选择城市						搜索
运行状态	电站图片	电站名称	装机容量(千瓦)	实时功率(千瓦)	累计发电量	创建时间	地址	删除
		PowerStation_14000SSU14A00086	0.000	0.000	0.00 度	2016/07/04	----	编辑 删除
		锐尊光伏王久平	3.000	0.000	0.00 度	2016/07/04	中国河北 唐山市	编辑 删除

6 如何分配二级经销商代码



我的经销商

经销商信息 设备分配

* 经销商代码 D057041 填写三位数字，可依次为001, 002, 003,

* 验证码 鼠标点到空白处会自动出来

* 经销商名称 填写二级经销商名称

确认 取消

指定相应逆变器序列号给二级经销商；

我的经销商

经销商信息 **设备分配**

设备S/N (前8位) 流水号 (后8位) - **搜索**

13000SSN15B00432
13000SSN15C00432
13000SSN15C0081
14000DTU15800103
15000DSN164W0951
15000DTU15700081
15000DTU159W0068
15000dtu159wd068
16000DTU14A00001

确认 取消

7 如何合并 2 个或更多二级经销商账户为 1 个账户

登录账户，点击用户名称；

所有电站 设备列表 **test_d_2 注销**

找到“分销商编号管理”，然后点击“新增”；



NO	分销商代码	操作
----	-------	----

输入其它二级经销商代码和验证码，点击“确认”；



新增分销商代码

*Distributor Code

* CheckCode

确认 **返回查询**

如果需要合并两个以上二级经销商账户，请重复此步骤。

注：此项操作仅适用二级分销商操作。