

Downloads By <http://www.veryhuo.com>

Modem 拨号使用指南

目 录


1	简介.....	3
2	Modem 驱动安装	3
3	建立拨号连接.....	8
4	注意事项.....	15

1 简介


本文档主要说明了海信 TD 手机作为 Modem 使用时手机与计算机连接后驱动的安装，以及驱动安装完成后，拨号连接建立的方法。具体操作步骤详见以下章节内容。

2 MODEM驱动安装


- 1、首先使用随机数据线将手机与计算机相连，手机端会弹出选择菜单，选择“PC数据通讯”。如果当前的USB端口是第一次使用“PC数据通讯”功能，则会弹出硬件向导窗口（如下图），如果已经安装则不再提示；点击“下一步”进行安装

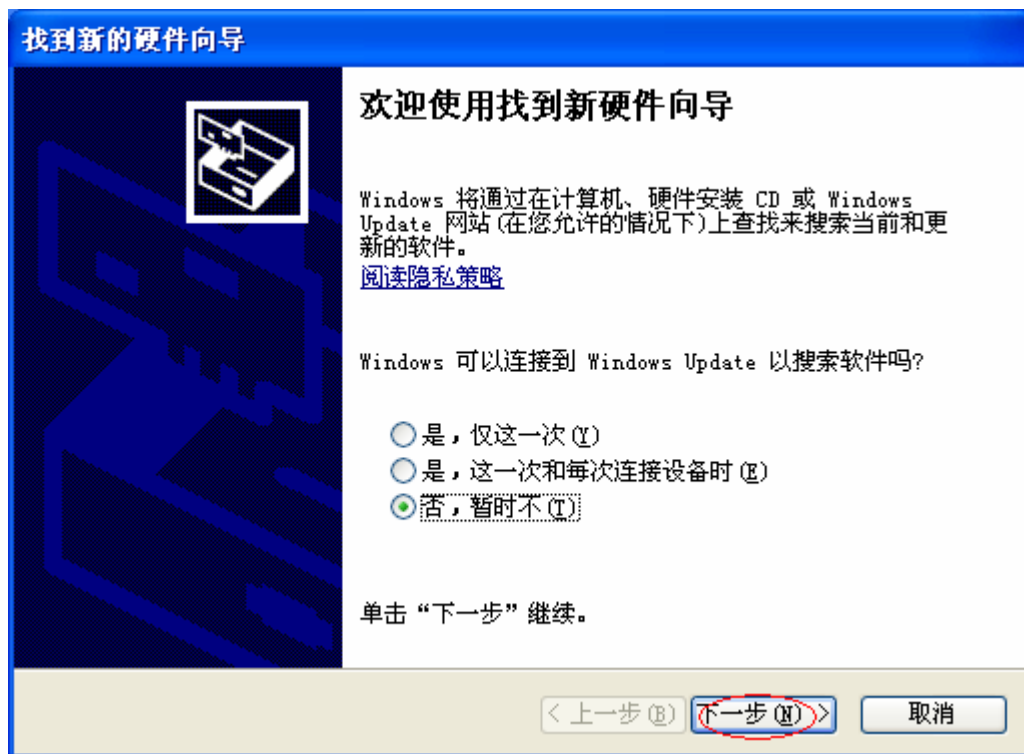


- 2、出现如下窗口后，点击“下一步”；

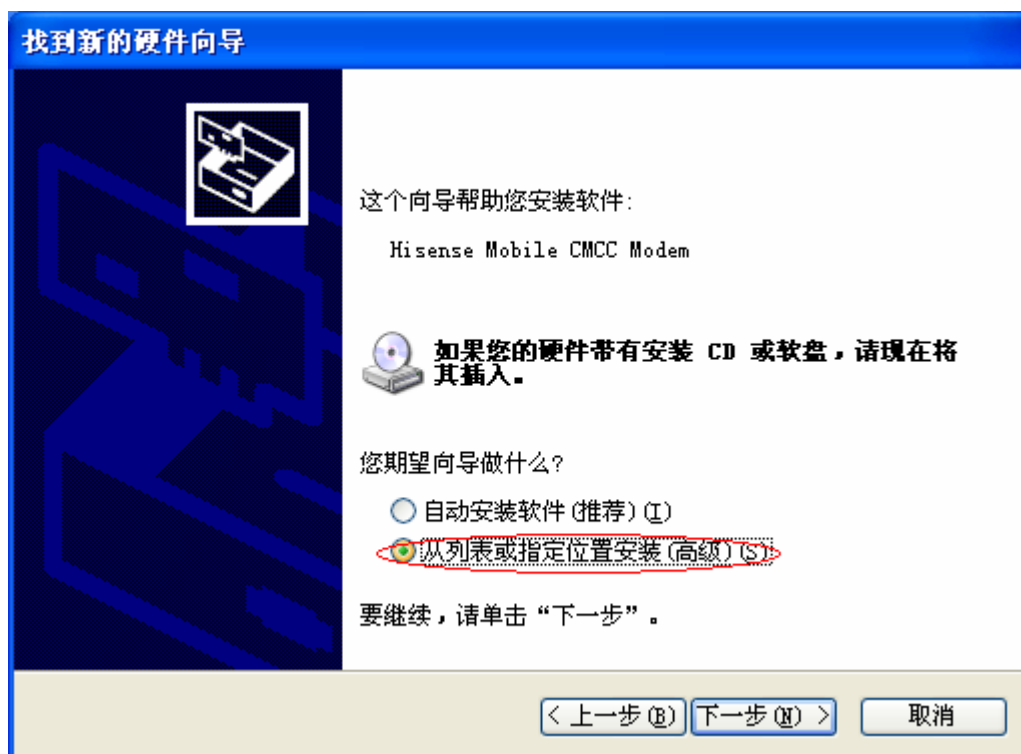

3、点击“浏览”，选择驱动程序所在的目录，然后点击“下一步”。

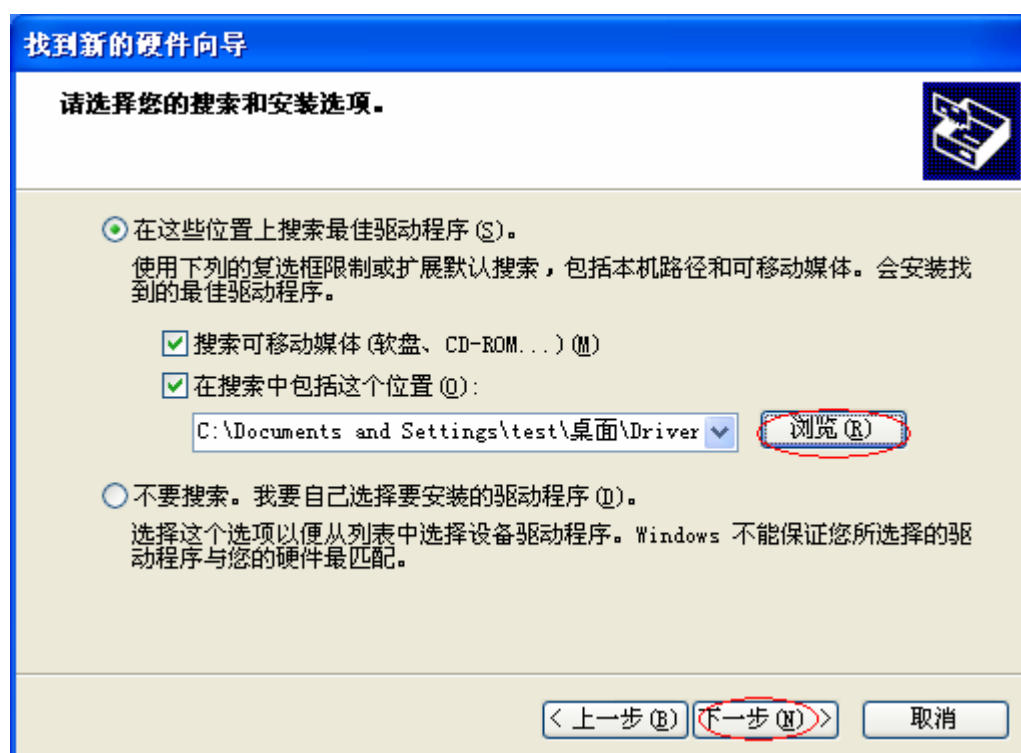


如果出现以下界面，点击“仍然继续”；

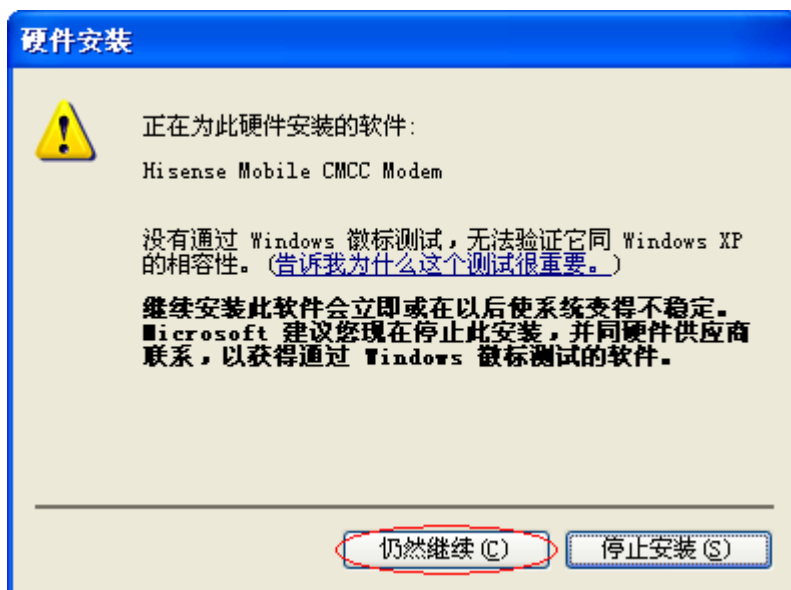


4、安装成功后，显示如下提示窗口。




5、点击“完成”后，会继续弹出如下提示框，根据红色标注，选择相应项，点击下一步，进入如下窗口。

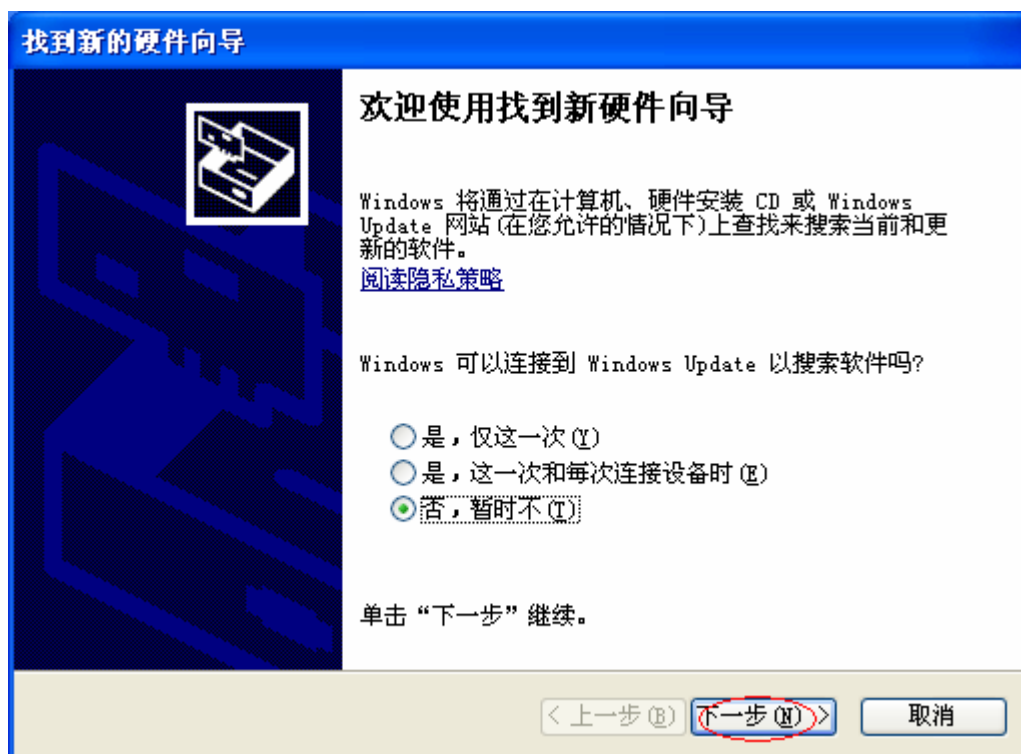


6、点击下一步。进入如下窗口

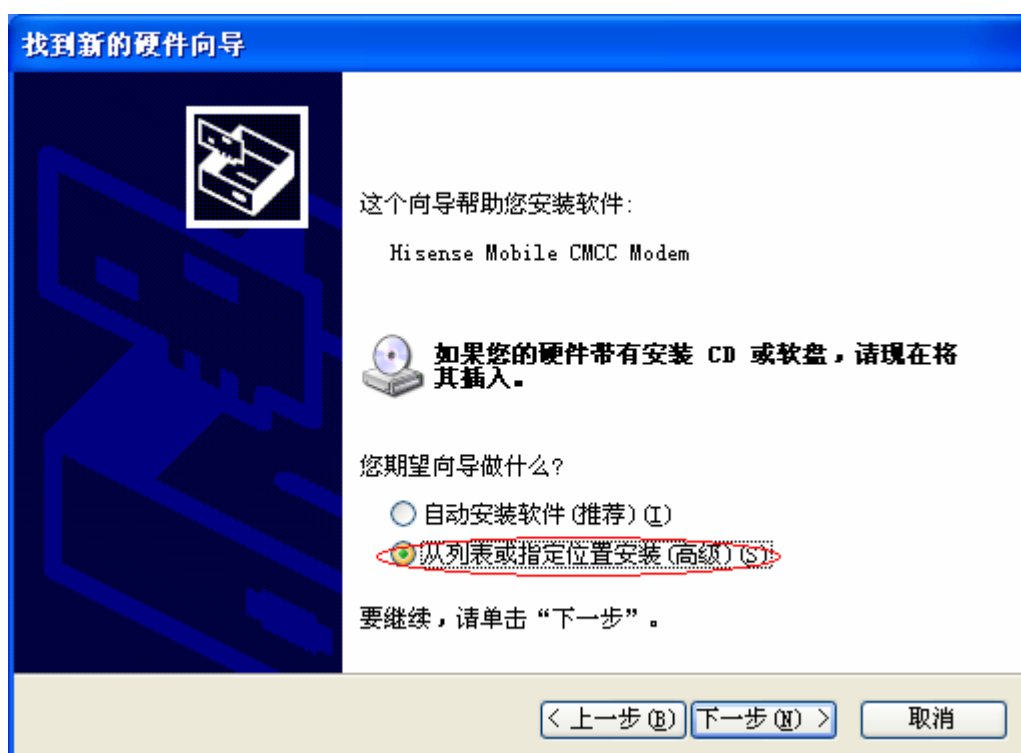

如果出现以下界面, 点击“仍然继续”;

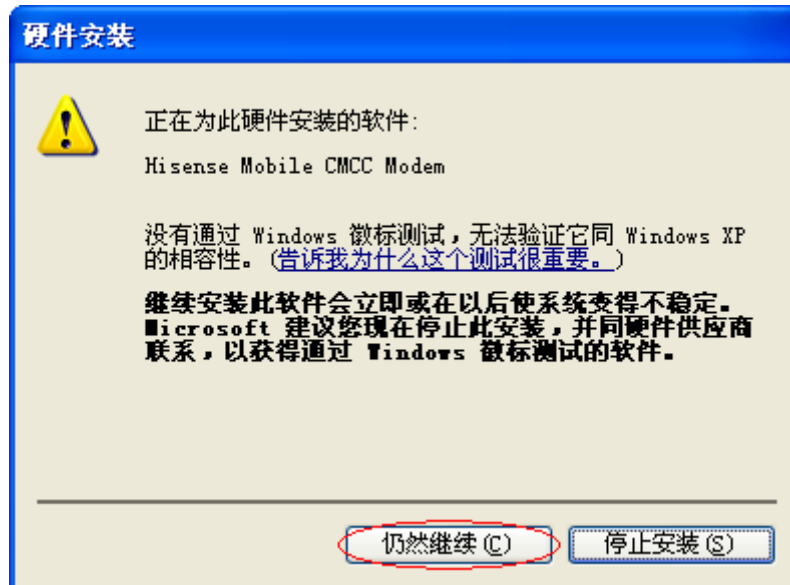


7、安装成功后，弹出如下提示框。

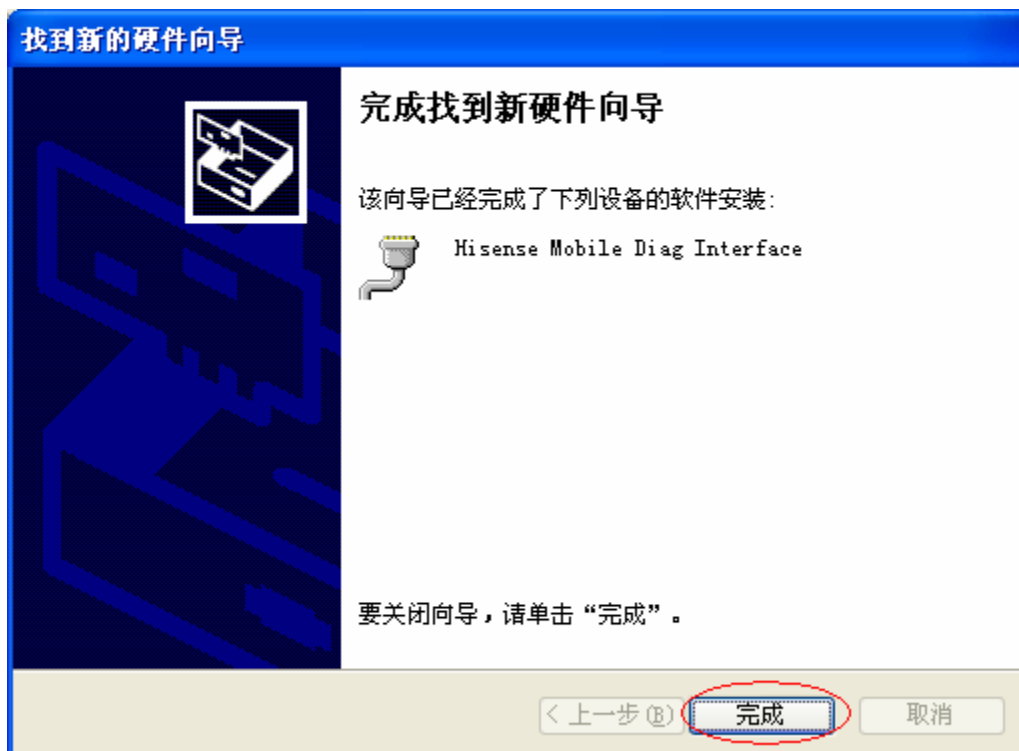


8、点击“完成”完成Modem驱动的安装。

9、安装完成后，从Windows的设备管理器上可以看到新安装的设备。如下图(Hisense Mobile CMCC Modem)：

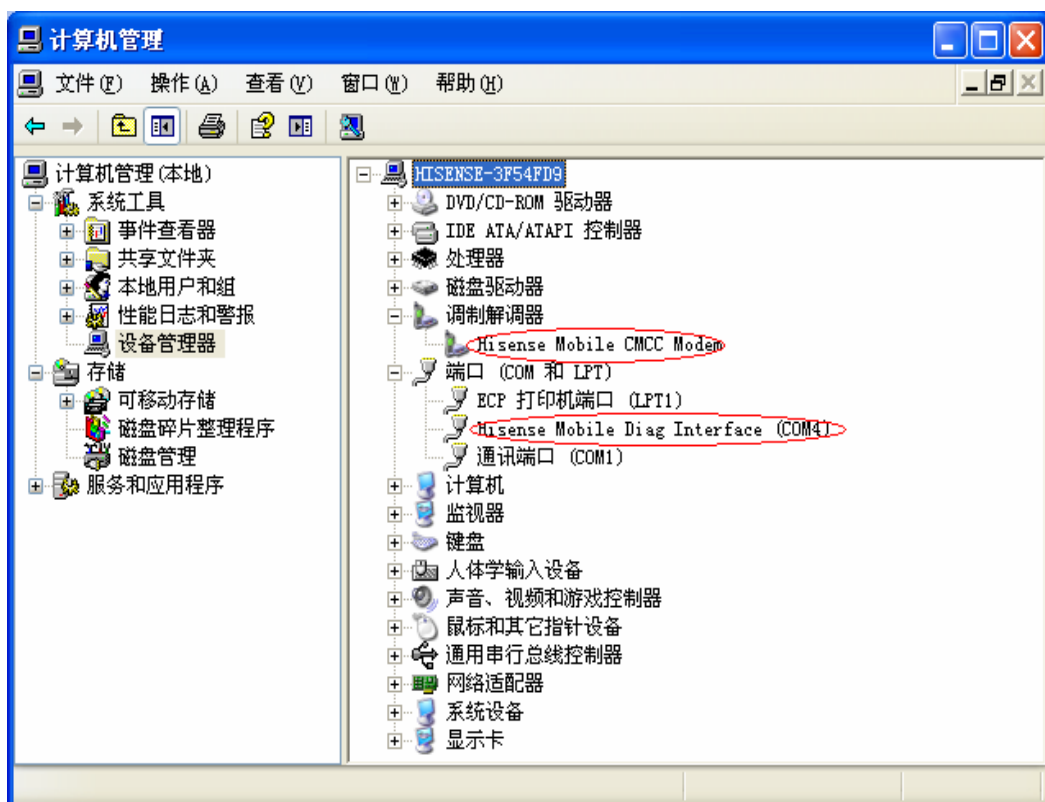


3 建立拨号连接


1、右键点击“网上邻居”，选择属性，在弹出框中选择“创建一个新的连接”，如下图：

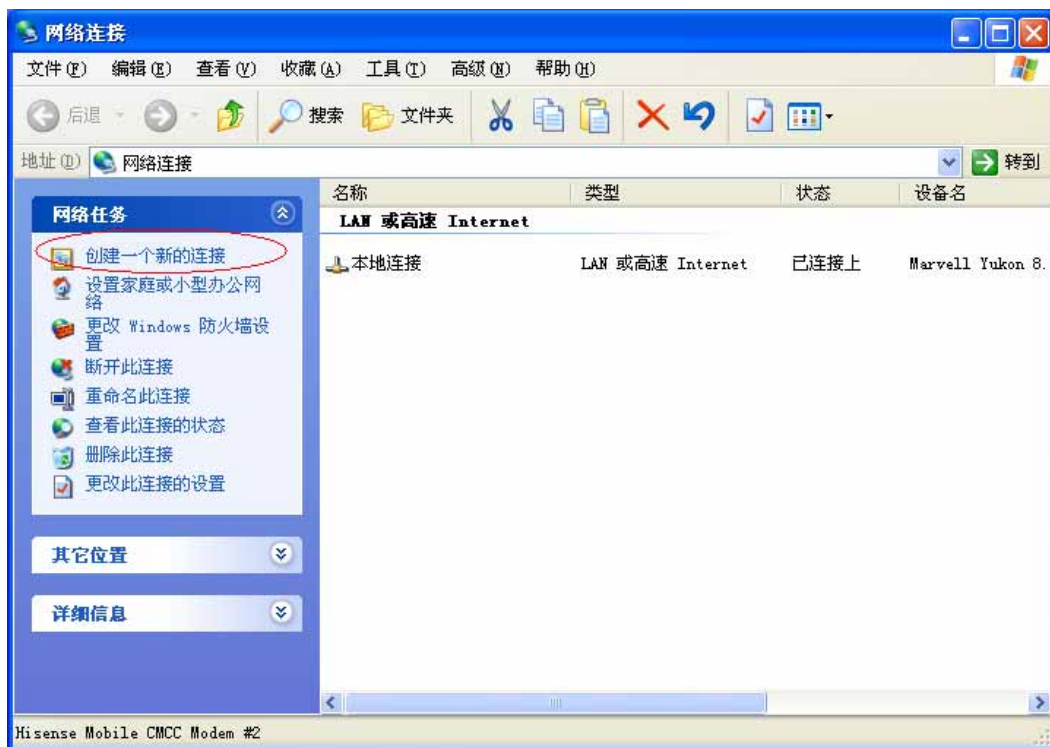


2、弹出框中，选择“下一步”；

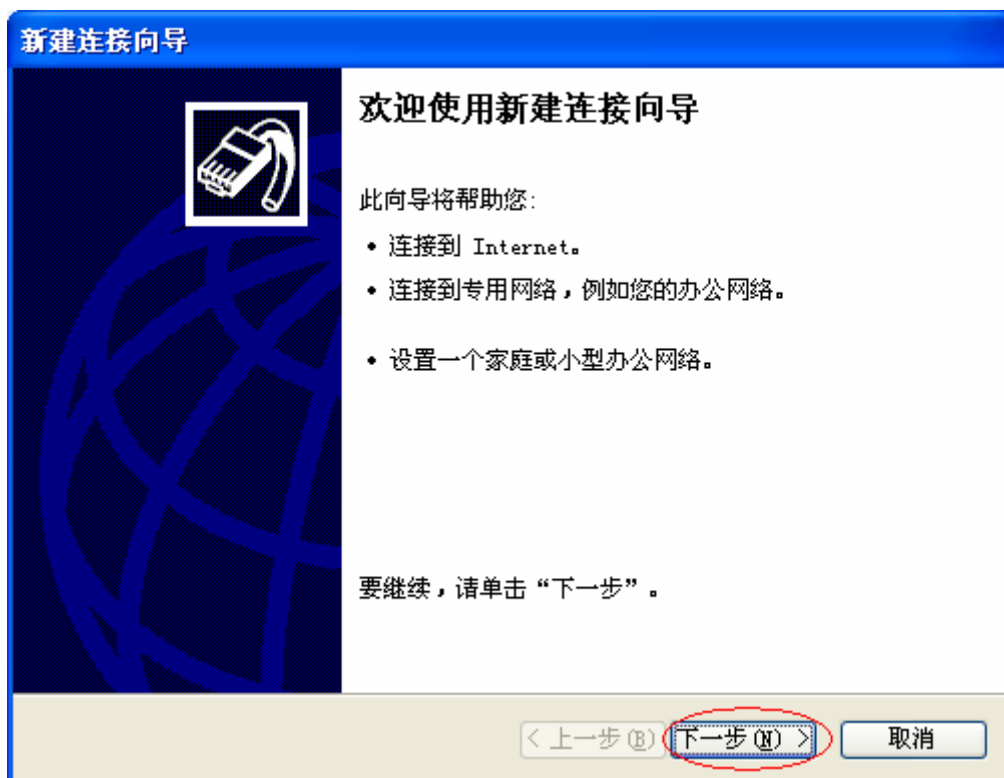


3、弹出框中选择“连接到Internet”后，点击“下一步”；

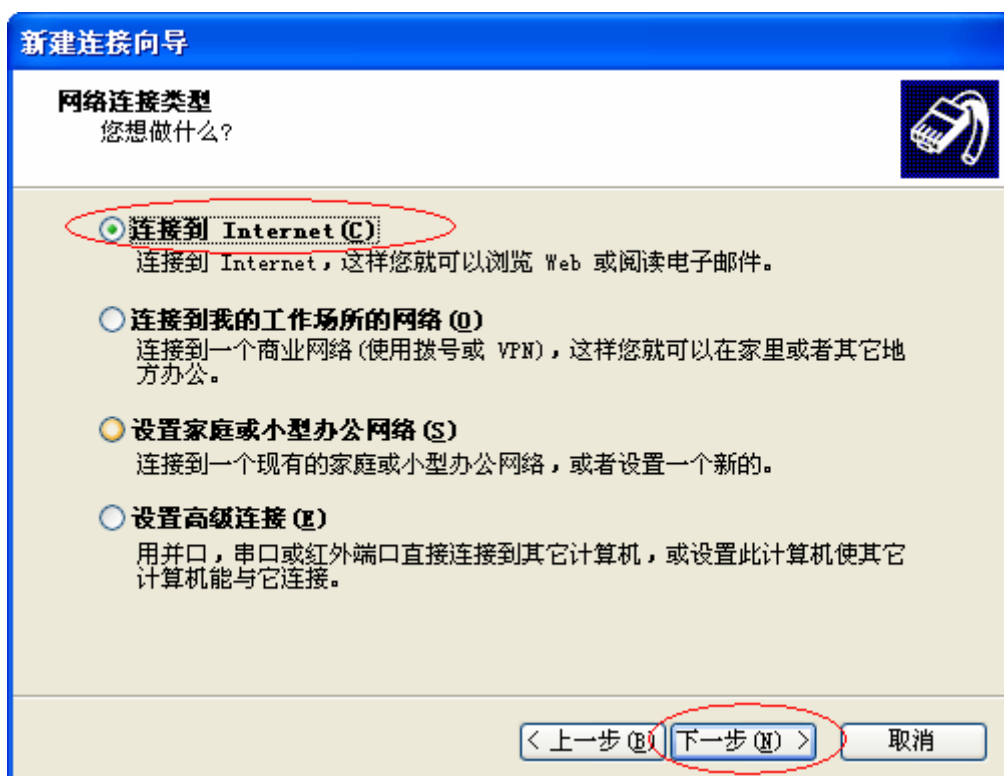

4、弹出框中选择“手动设置我的连接”后，点击下一步；

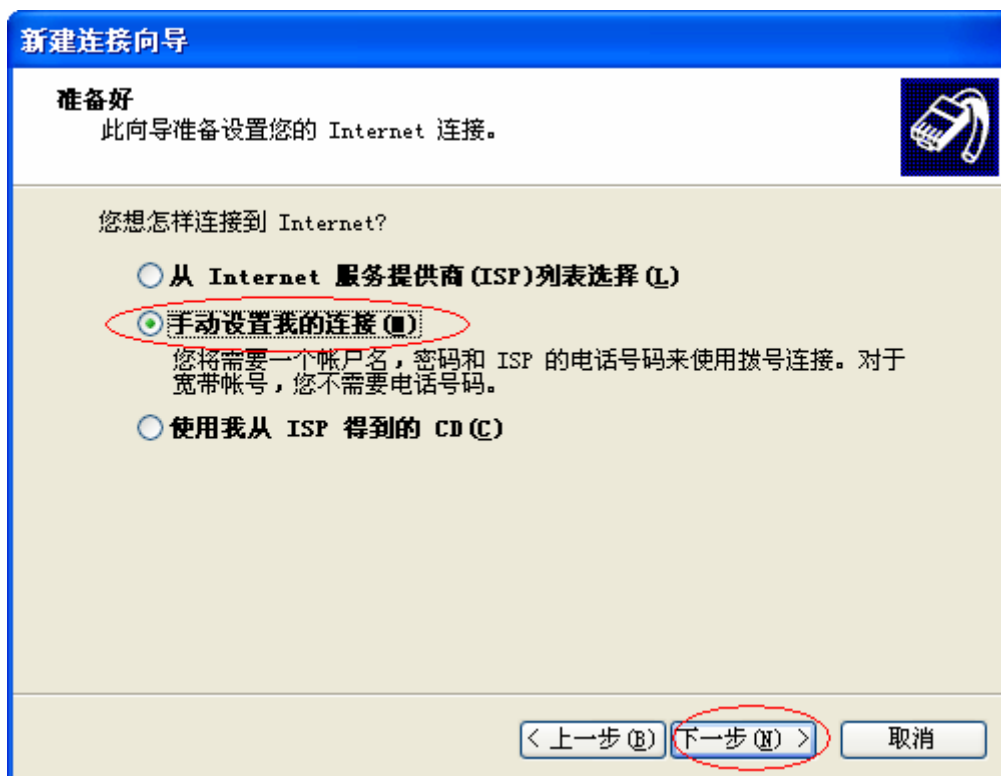

5、弹出框中选择“用拨号调制解调器连接”，点击“下一步”；

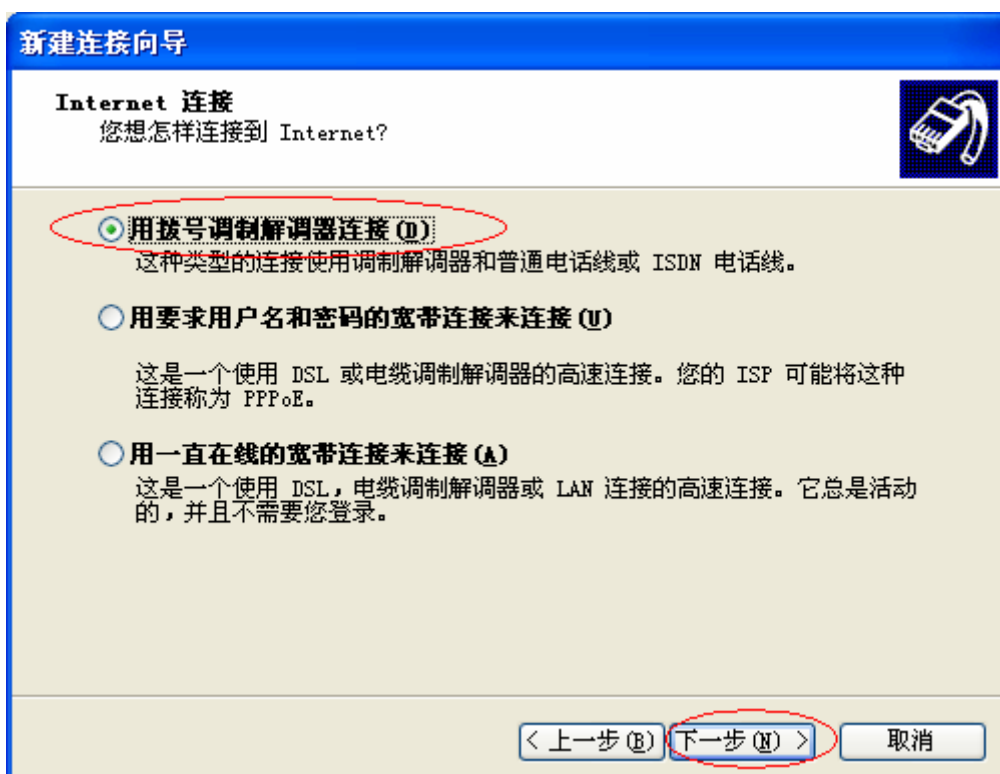

6、如果计算机中有多个Modem设备的话，会弹出选择Modem的窗口，在Modem选择窗口，选择“Hisense Mobile CMCC Modem #2”设备，如果计算机中只有一个Modem，则直接进入第7步。

- 7、弹出框中在“ISP名称”中随意输入一个Windows连接名称（这里我们输入Hisense）后，点击“下一步”；

新建连接向导

连接名
提供您 Internet 连接的服务名是什么？

在下面框中输入您的 ISP 的名称。

ISP 名称 (A)

Hisense

您在此输入的名称将作为您在创建的连接名称。

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

- 8、弹出框中输入电话号码“*98*1#”，点击“下一步”；

新建连接向导

要拨的电话号码
您的 ISP 电话号码是什么？

在下面输入电话号码。


电话号码 (P):

*98*1#

您可能需要包含“1”或区号，或两者。如果您不确定是否需要这些另外的号码，请用您的电话拨此号码。如果您听到调制解调器声，则表明您拨的号码正确。

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消


- 9、弹出框中按下图中设置（也可不选），随后点击下一步

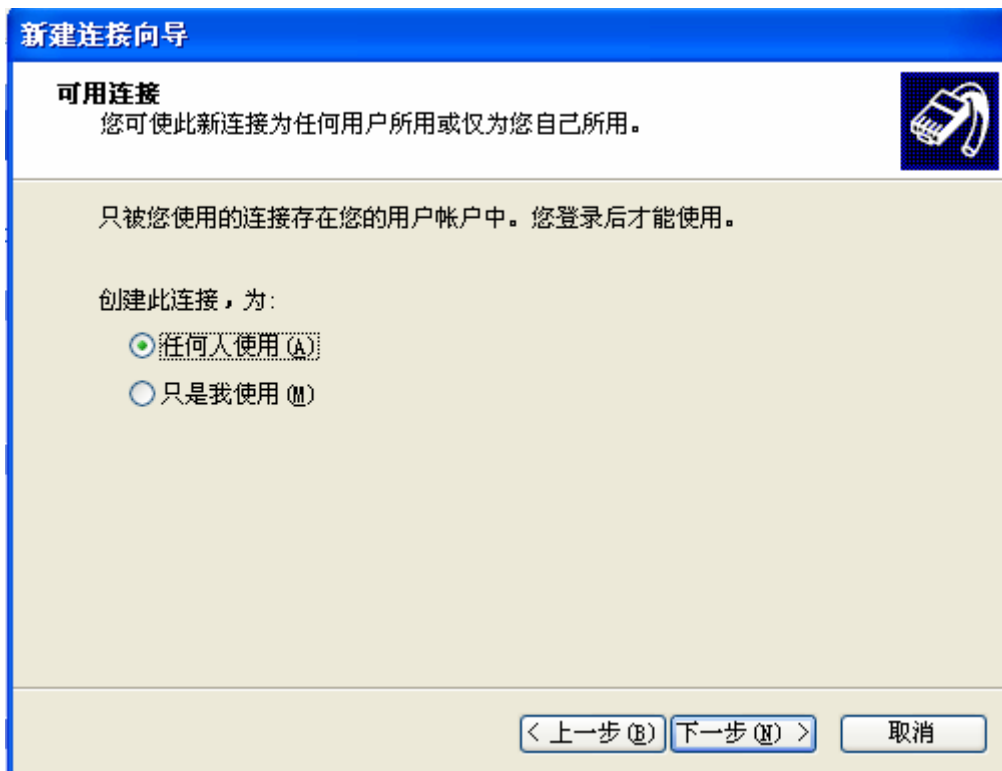

10、弹出框中按下图中设置（也可不选），随后点击下一步




11、弹出框中选中“添加到桌面快捷方式”一项后，点击“完成”，此时Windows连接建立成功。

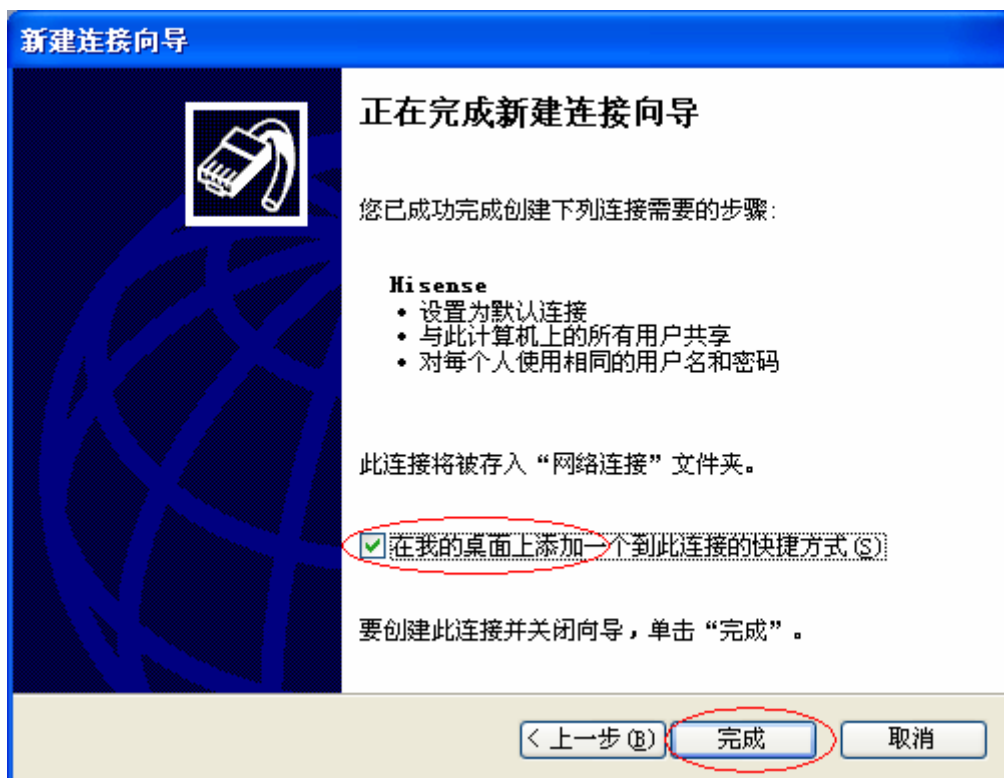


12、Windows连接建立成功后，会弹出如下框图，此时点击“属性”，



13、弹出框中,选择我们在设备管理器-----调制解调器里,出现的Hisense Mobile CMCC Modem #2,同时点击“配置”,进行相关配置;

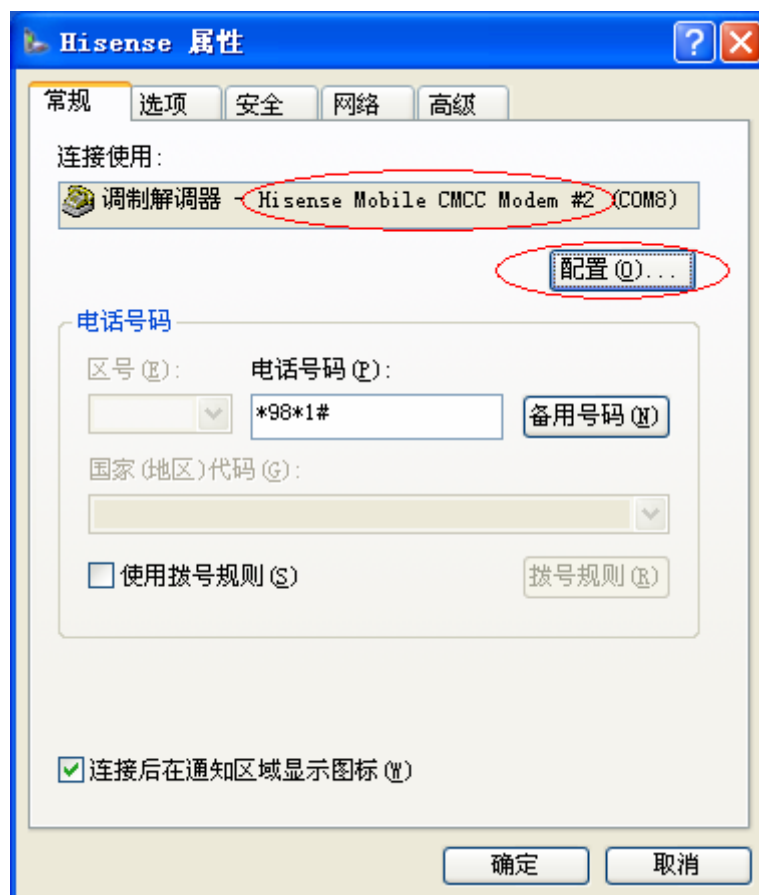

- 14、弹出框中，如果已“启用硬件流控制”，需要取消“启用硬件流控制”功能，点击“确定”；

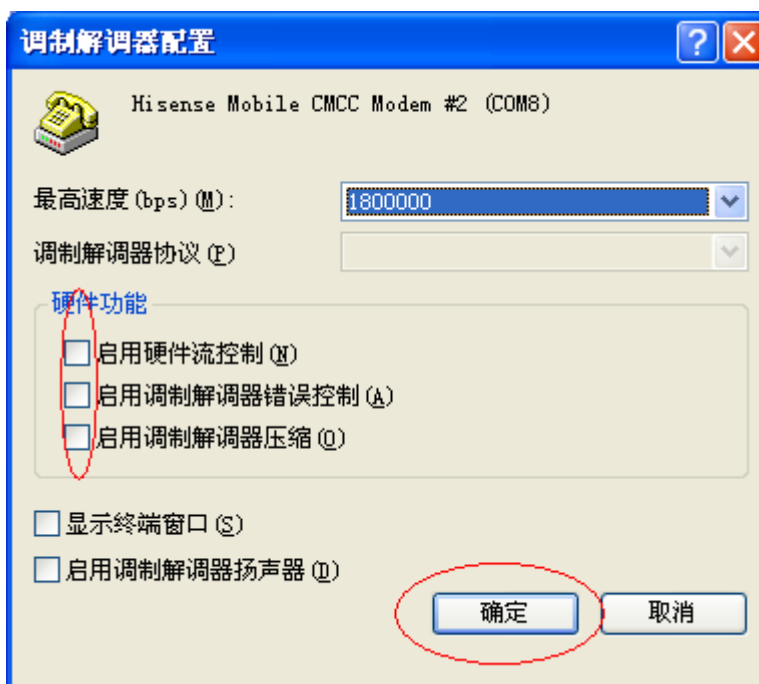

- 15、在连接hisense属性提示框点击“确定”，返回拨号连接画面，如下图，点击“拨号”，即可进行拨号连接。



16、拨号时会逐步出现提示“正在拨*98*1#”、“正在核对用户名和密码”、“正在网络上注册您的计算机”，注册完成后在计算机右下角显示网络已连接的图标，表明拨号成功，即可使用网络。

4 注意事项

为使您正确进行拨号连接，请在拨号连接之前确认：

- 1、请确认驱动是否已经正确安装；
- 2、请确认您使用的连接线是否正确；
- 3、请确认您计算机上USB接口是否完好；
- 4、请确认设备管理器中的“调制解调器”中Modem是否安装成功；
- 5、请确认您的SIM卡没有处在欠费状态。