

## 固件升级步骤

- 1、通过官方网站( <http://visitor.lenovo.com.cn/printer/> )下载对应机型的固件升级程序。


### 打印机固件更新

将需要更新的打印机用USB线与电脑相连，点击下载最新的打印机固件后安装更新。

打印机固件更新 ▼

注：仅支持在Windows操作系统上进行打印机固件的更新


- 2、使用 USB 线将电脑和需要更新固件的打印机连接，然后开启打印机，确保打印机处于待机状态；

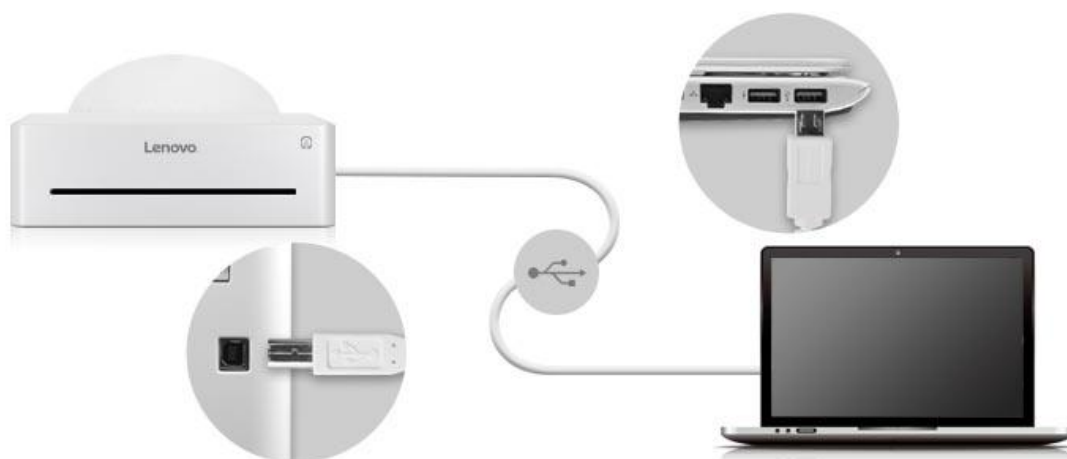


- 3、双击解压缩后的文件夹中的 LenovoFwdl\_\*\*\*.exe，其中\*\*\*为打印机型号，例如 M7208W；

名称	修改日期	类型	大小
Lenovo M7208W_01.02.00.brn	2016/3/14 17:25	BRN 文件	16,385 KB
LenovoFwdl_M7208W.cfg	2016/3/14 17:25	CFG 文件	2 KB
LenovoFwdl_M7208W	2016/3/14 17:25	应用程序	391 KB
LenovoFwdldu.dll	2016/3/14 17:25	应用程序扩展	69 KB
LenovoFwdlusb.dll	2016/3/14 17:25	应用程序扩展	217 KB

- 4、选择相应的语言，点击下一步；

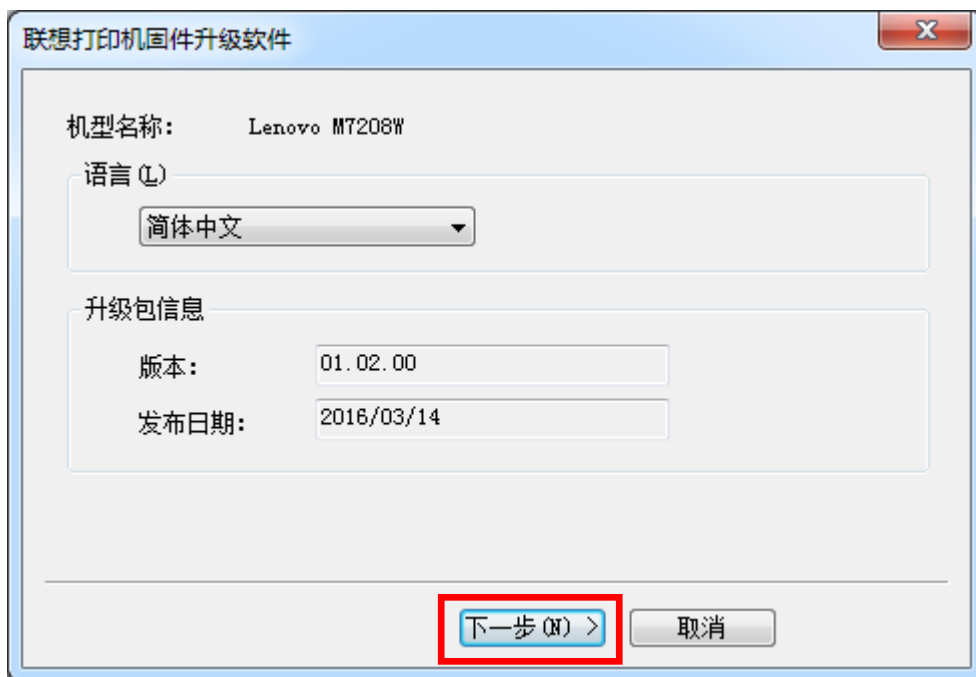


5、勾选需要升级的打印机，点击“下一步”，即可开始自动升级；

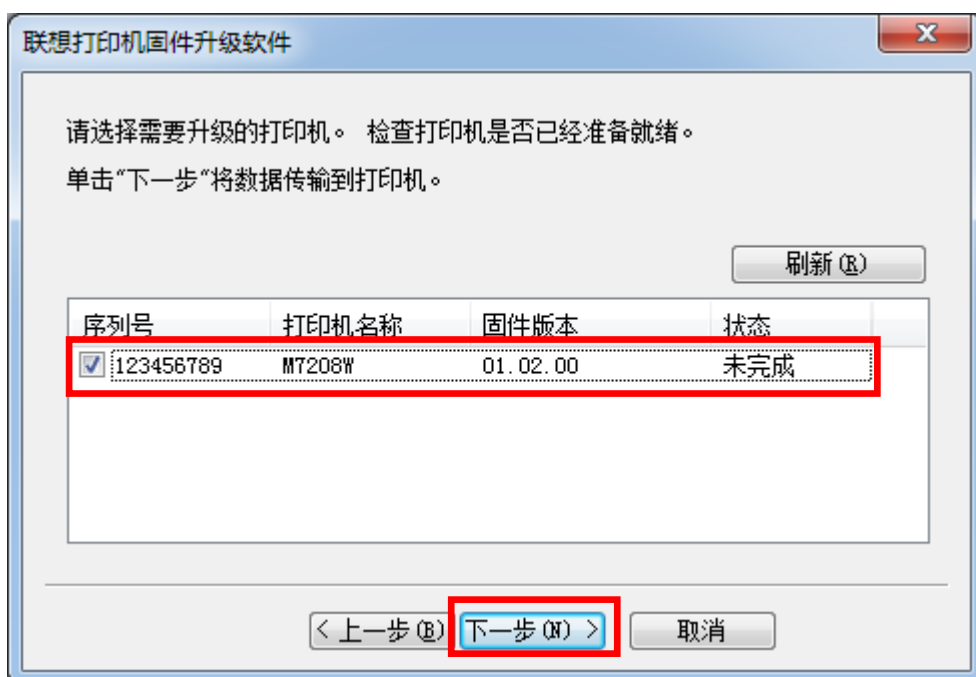

6、激光多功能一体机（MFP）升级时间大约为 10 分钟左右；激光打印机（SFP）升级时间大约为 3 分钟左右；打印机升级时电源键指示灯处于红色和蓝色交替闪烁；

**注意：在升级过程中，切记不可切断打印机的电源，否则会造成打印机故障。**

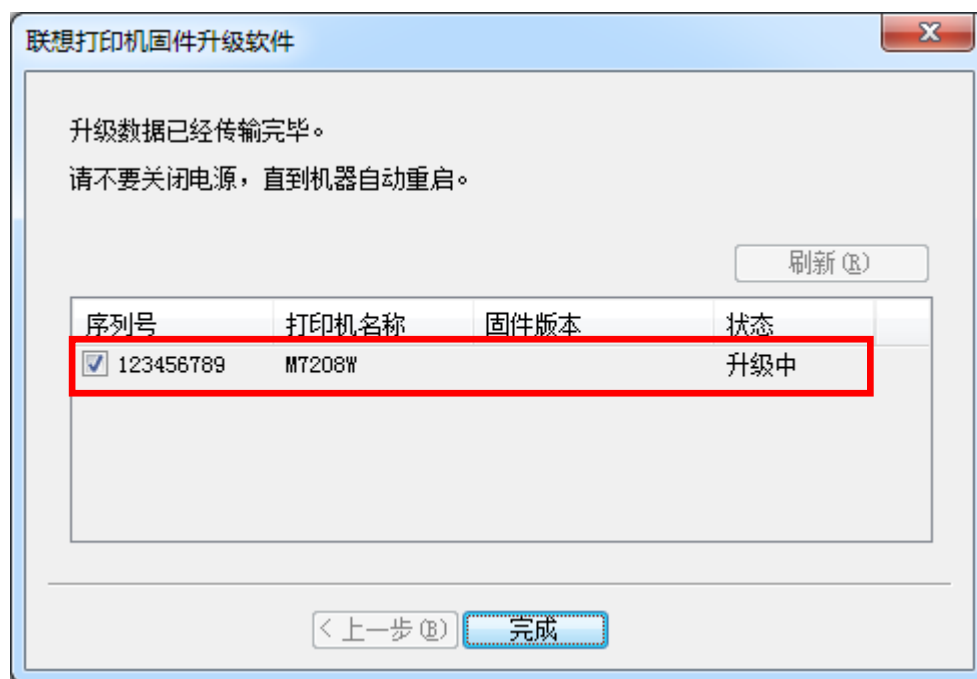

- 7、当升级完毕后，打印机会自动重启，设备状态为“完成”，点击界面中“完成”按钮，此时升级完毕。

