


# Panasonic®

## 使用说明书 用于数码图像处理系统 软件（打印驱动程序）

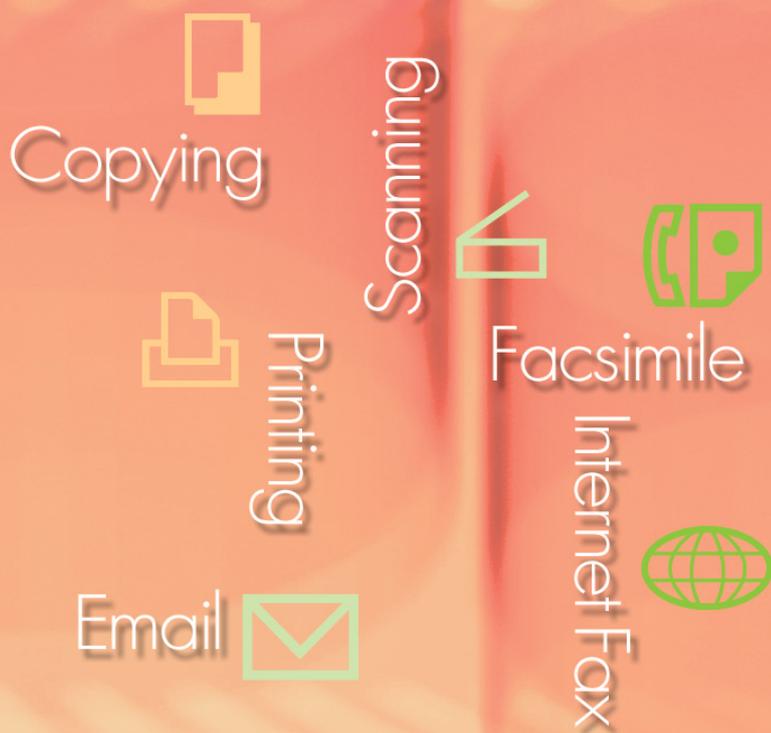

**WORKIO™**

使用此软件之前，请通读本使用说明书并妥善保管以备日后使用。

中文

系统要求

配置  
打印驱动程序设置

打印操作  
(用于个人计算机)

打印操作  
(用于打印机)

规格

故障排除

附录

本使用说明书中使用了以下商标和注册商标:

Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT 和 Windows Server 为 Microsoft Corporation 在美国和其他国家的注册商标或商标。

i386、i486、Celeron、Intel Centrino 和 Pentium 为 Intel Corporation 的商标。

USB-IF 标识为 Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. 的商标。

TrueType 为 Apple Computer, Inc. 的注册商标。

Novell、NetWare、IntranetWare、NDS 为 Novell, Inc. 在美国和其他国家的注册商标。

PEERLESSPage™ 为 PEERLESS Systems Corporation 的商标; 并且, PEERLESSPrint 和 Memory Reduction Technology® 为 PEERLESS Systems Corporation 的注册商标; COPYRIGHT © 2005 PEERLESS Systems Corporation。

COPYRIGHT © 2005 Adobe Systems Incorporated。版权所有; Adobe® PostScript® 3™

Universal Font Scaling Technology (UFST) 以及所有字体均为 Agfa Monotype 授权使用。

Agfa® 和 Agfa rhombus 为 Agfa-Gevaert N.V. 在美国专利和商标局以及其他国家和地区注册的商标。Monotype® 为 AMT 在美国专利和商标局以及其他国家和地区注册的商标。

ColorTune® 为 Agfa-Gevaert N.V. 在美国专利和商标局以及其他国家和地区注册的商标。Profile Tool Kit™、Profile Studio™ 和 Profile Optimizer™ 为 AMT 的商标, 该商标可能已在特定国家和地区注册。

PCL 为 Hewlett-Packard 公司的商标。

Adobe、Acrobat、Adobe Reader、Adobe Type Manager、PostScript、PostScript 3 和 Reader 为 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。

本使用说明书中所述的所有其他产品 / 品牌名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

© 2006 松下通信设备株式会社。版权所有。

未经许可擅自进行复制和发行均属违法行为。

日本发行。

本使用说明书内容若有变更, 恕不另行通知。

# 目录

系统要求 .....	4
配置打印驱动程序设置 .....	6
■ 打开打印机属性对话框 .....	6
■ 基本选项卡 .....	14
■ 输出选项卡 .....	24
■ 作业类型选项卡 .....	27
■ 打印质量选项卡 .....	29
■ 打印效果选项卡 .....	31
■ 配置文件选项卡 .....	36
■ 支持选项卡 .....	38
■ 纸盒选项卡 (Windows 98/Windows Me 除外) .....	39
■ 设备选项卡 .....	40
打印操作 (用于个人计算机) .....	42
■ 通过 Windows 应用程序打印 .....	42
■ 网络打印 .....	43
■ 作业状态应用程序 .....	44
打印操作 (用于打印机) .....	48
■ 邮箱 .....	48
■ 邮箱 (用于 DP-8060/8045/8035) .....	50
■ 工作队列 (用于 DP-8060/8045/8035) .....	51
■ 邮箱 (用于 DP-8020P/8020E/8016P) .....	52
■ 保密邮箱 (用于 DP-8020P/8020E/8016P) .....	54
■ 工作队列 (用于 DP-8020P/8020E/8016P) .....	56
规格 .....	58
■ 规格 (用于 DP-8060/8045/8035) .....	58
■ 规格 (用于 DP-8020P/8020E/8016P) .....	58
故障排除 .....	60
■ 打印操作失败 .....	60
■ 打印的文档不正确 .....	61
■ 计算机上显示的错误信息 .....	62
附录 .....	64
■ 打印区域 .....	64

## 系统要求

- 个人计算机 : IBM PC/AT 及其兼容机 (至少需要 Pentium II 或更高的 CPU; 推荐使用 Pentium 4 或更高的 CPU)
- 操作系统 : Windows 98\*<sup>1</sup>、Windows Me\*<sup>2</sup>、Windows NT 4.0\*<sup>3</sup> (需要安装 Service Pack 3 或更高版本)、Windows 2000\*<sup>4</sup>、Windows XP\*<sup>5</sup>、Windows Server 2003\*<sup>6</sup>
- 系统内存 : 使用各种操作系统时推荐使用的最小内存分别为:
  - Windows 98、Windows Me : 128MB 或以上
  - Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0、Windows Server 2003 : 256MB 或以上
- 剩余磁盘空间 : 40MB 或以上
- 光驱 : 用来从光盘安装本软件 and 应用程序。
- 接口 : 10Base-T/100Base-TX 以太网端口 / USB 端口。  
(DP-8020E/8020P/8016P 提供 USB 连接)

\*1 Microsoft® Windows® 98 操作系统 (以下称为 Windows 98)

\*2 Microsoft® Windows® 千年版操作系统 (以下称为 Windows Me)

\*3 Microsoft® Windows NT® 操作系统版本 4.0 (以下称为 Windows NT 4.0)

\*4 Microsoft® Windows® 2000 操作系统 (以下称为 Windows 2000)

\*5 Microsoft® Windows® XP 操作系统 (以下称为 Windows XP)

\*6 Microsoft® Windows Server® 2003 操作系统 (以下称为 Windows Server 2003)


## 备忘录

# 打开打印机属性对话框

## ■ Windows 98/Windows Me

要更改打印机设置时，请通过执行以下步骤打开打印机属性对话框。

- 1 单击开始按钮，选择设置，然后单击打印机。
- 2 右击打印机文件夹内的打印机图标，然后在弹出菜单中选择属性。

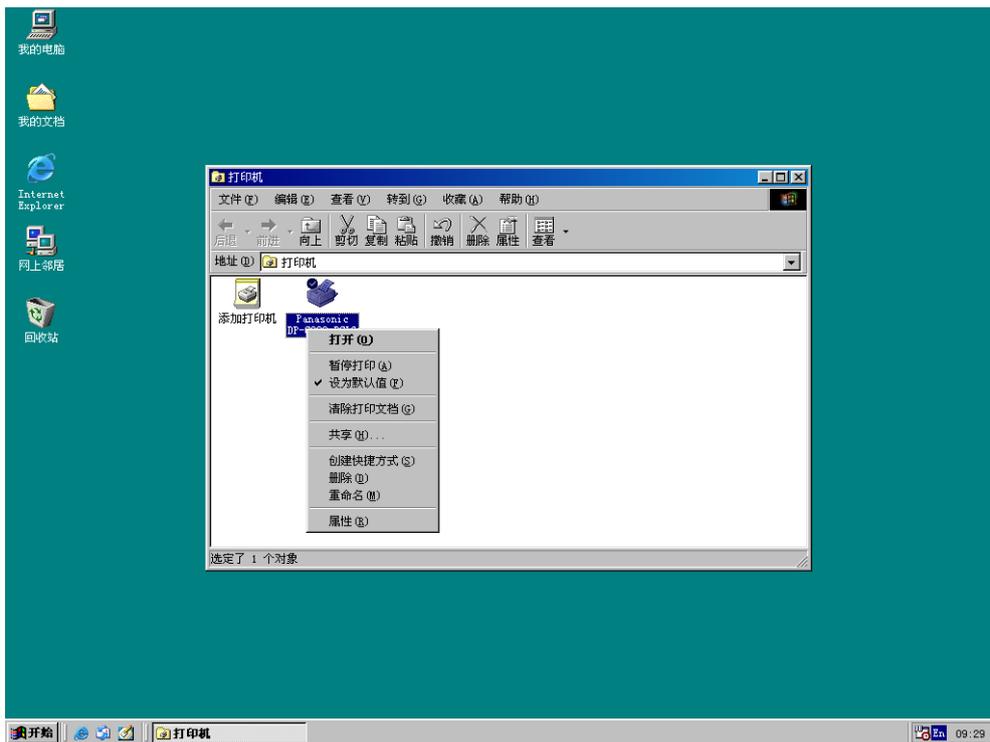

此时会显示以下打印机属性对话框。单击所需的选项卡，然后根据需要配置属性。



常规/详细资料/颜色管理/共享选项卡：

这些选项卡列出 Windows 特定的设置。请参阅 Windows 手册、Windows 弹出帮助主题和 / 或在线支持。

备注：

要打开 Windows 弹出帮助主题时：

- 单击打印机属性对话框右上角的  图标。此时“?”标记会出现在鼠标光标处。然后单击对话框中不熟悉对象，此时便会在弹出窗口中打开帮助主题。阅读完弹出窗口中的信息时，您可以通过单击窗口中的任何地方来关闭该窗口。
- 配备标准打印驱动程序的 DP-8060/8045/8035 和 DP-8020P/8020E/8016P 中不提供颜色管理选项卡。

基本/输出/作业类型/打印质量/打印效果/配置文件/支持/设备选项卡：

这些选项卡上列出了和 **Panasonic** 打印系统有关的设置。有关其他详情，请参阅和您感兴趣的页面。

基本选项卡：请参见第 14 页

输出选项卡：请参见第 24 页

作业类型选项卡：请参见第 27 页

打印质量选项卡：请参见第 29 页

打印效果选项卡：请参见第 34 页

配置文件选项卡：请参见第 36 页

支持选项卡：请参见第 38 页

设备选项卡：请参见第 40 页

# 打开打印机属性对话框


## ■ Windows NT 4.0（管理员）

要更改打印机设置时，请通过执行以下步骤打开打印机属性对话框。

备注：

在 Windows NT 4.0 上，可用的属性设置取决于登录的帐户。本章节说明可以由管理员（系统管理员）指定的属性设置。有关用户属性的详情，请参见第 10 页。

- 1 使用具有管理员权限的帐户登录计算机 / 网络。
- 2 单击开始按钮，选择设置，然后单击打印机图标。
- 3 右击打印机文件夹内所需的打印机图标，然后在弹出菜单中选择属性。

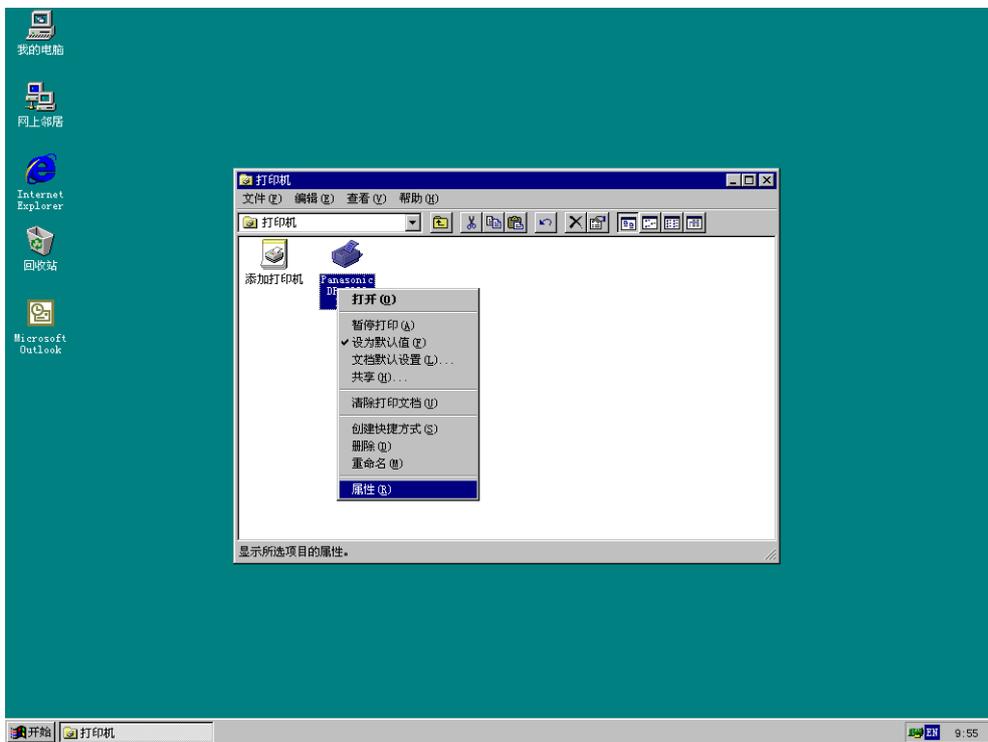

此时会显示以下打印机属性对话框。单击所需的选项卡，然后根据需要配置属性。



常规/端口/调度/共享/安全选项卡：

这些选项卡列出 Windows 特定的设置。请参阅 Windows 手册、Windows 弹出帮助主题和 / 或在线支持。

备注：

要打开 Windows 弹出帮助主题时：

· 单击打印机属性对话框右上角的  图标。此时“？”标记会出现在鼠标光标处。

然后单击对话框中不熟悉对象，此时便会在弹出窗口中打开帮助主题。阅读完弹出窗口中的信息时，您可以通过单击窗口中的任何地方来关闭该窗口。

纸盒/设备选项卡：

这些选项卡上列出了和 **Panasonic** 打印系统有关的设置。有关其他详情，请参阅和您感兴趣的页面主题相关的页面。

纸盒选项卡：请参见第 39 页


设备选项卡：请参见第 40 页

## 打开打印机属性对话框

### ■ Windows NT 4.0 (用户)

要更改打印机设置时，请通过执行以下步骤打开打印机属性对话框。

- 1 从应用程序的文件菜单中选择打印。(以 Microsoft® WordPad 为例)
- 2 在名称列表框中选择打印机型号。
- 3 单击打印对话框中的 **属性(P)** 按钮。

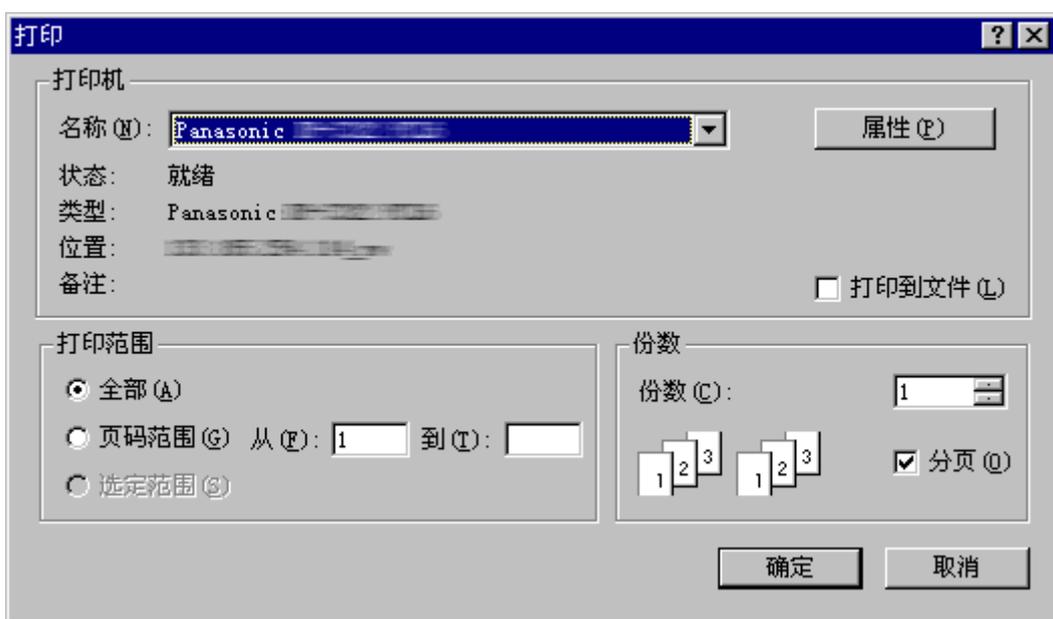

此时会显示打印机属性对话框。单击所需的选项卡，然后根据需要配置属性。

基本选项卡 : 请参见第 14 页

输出选项卡 : 请参见第 24 页

作业类型选项卡 : 请参见第 27 页

打印质量选项卡 : 请参见第 29 页

打印效果选项卡 : 请参见第 31 页

配置文件选项卡 : 请参见第 36 页

支持选项卡 : 请参见第 38 页

## 打开打印机属性对话框

### ■ Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003（管理员）

要更改打印机设置时，请通过执行以下步骤打开打印机属性对话框。

备注：


在 Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 上，可用的属性设置取决于登录的帐户。

本章节说明可以由管理员（系统管理员）指定的属性设置。有关用户属性的详情，请参见第 13 页上的“Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003（用户）”。

- 1 使用具有管理员权限的帐户登录计算机 / 网络。
- 2 单击开始按钮，选择设置，然后选择打印机和传真图标。（对于 Windows 2000：单击开始按钮，选择设置，然后单击打印机图标）
- 3 右击打印机和传真文件夹内所需的打印机图标，然后在弹出菜单中选择属性。



此时会显示以下打印机属性对话框。单击所需的选项卡，然后根据需要配置属性。

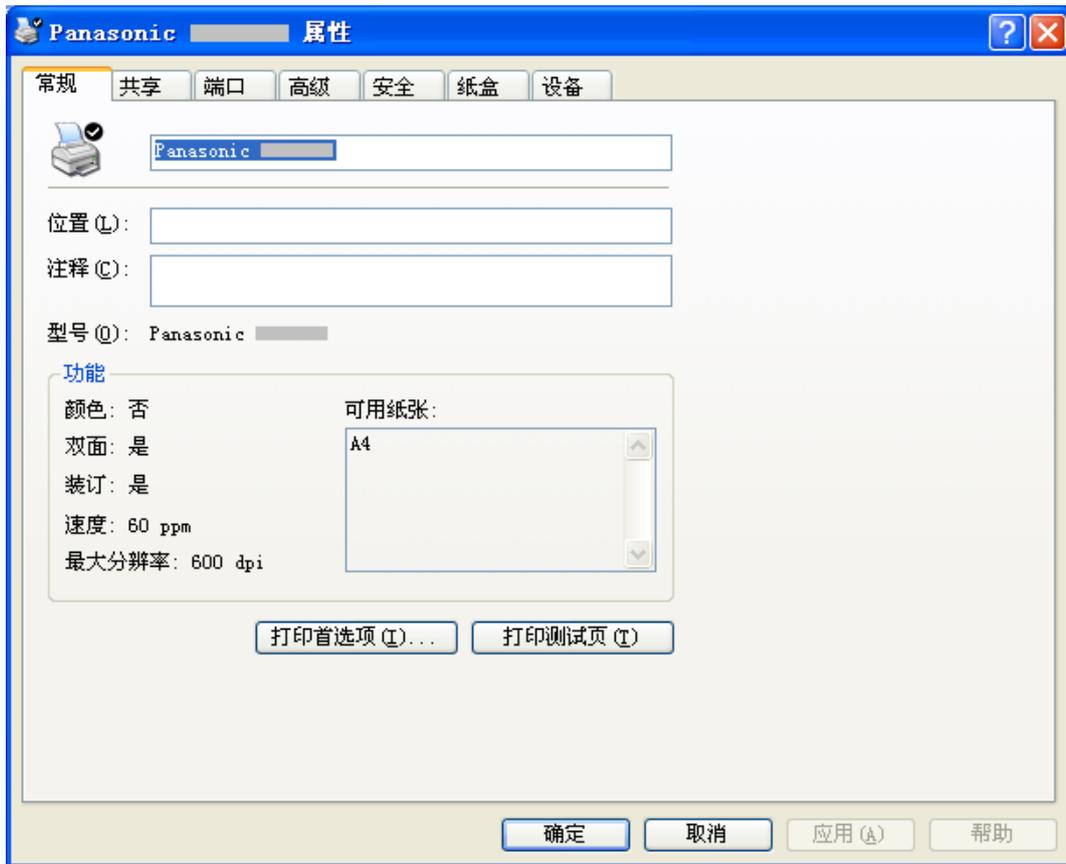

常规/共享/端口/高级/安全选项卡：

这些选项卡列出 Windows 特定的设置。请参阅 Windows 手册、Windows 弹出帮助主题和 / 或在线支持。

备注：

要打开 Windows 弹出帮助主题时：

- 单击打印机属性对话框右上角的  图标。此时“？”标记会出现在鼠标光标处。
- 然后单击对话框中不熟悉对象，此时便会在弹出窗口中打开帮助主题。阅读完弹出窗口中的信息时，您可以通过单击窗口中的任何地方来关闭该窗口。

纸盒/设备选项卡：

这些选项卡上列出了和 **Panasonic** 打印系统有关的设置。有关其他详情，请参阅和您感兴趣的专题相关的页面。

纸盒选项卡：请参见第 39 页

设备选项卡：请参见第 40 页

## 打开打印机属性对话框

### ■ Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003（用户）

要更改打印机设置时，请通过执行以下步骤打开打印机属性对话框。

- 1 从应用程序的文件菜单中选择打印。（以 Microsoft® WordPad 为例）
- 2 在名称列表框中选择打印机型号。
- 3 单击打印对话框中的 **首选项 (R)** 按钮。

此时会显示打印机属性对话框。单击所需的选项卡，然后根据需要配置属性。



基本选项卡：请参见第 14 页

输出选项卡：请参见第 24 页

作业类型选项卡：请参见第 27 页

打印质量选项卡：请参见第 29 页

打印效果选项卡：请参见第 31 页

配置文件选项卡：请参见第 36 页

支持选项卡：请参见第 38 页

## 基本选项卡

基本选项卡用来配置基本打印设置。



(用于 DP-8060/8045/8035)



(用于 DP-8020P/8020E/8016P)

- 纸张尺寸**  
显示当前的纸张尺寸和输出尺寸设置。
- 纸张图像**  
和下图所示的图标一起表示当前设置。
- 图标**  
和上图所示的纸张图像一起表示当前设置。
- 打印机状态(P)... 按钮**  
用来检查打印机状态。启动设备监视器显示打印机状态。此功能仅在打印机通过 TCP/IP 连接至网络时可用。
- 恢复所有默认设置(R) 按钮**  
将所有设置恢复为默认值。
- 纸张尺寸/输出尺寸**  
纸张尺寸具有两种设置。它们分别是纸张尺寸和输出尺寸。  
纸张尺寸表示软件应用程序创建的文档尺寸。

输出尺寸表示打印机使用的纸张尺寸。

备注：

- (对于 DP-8020P/8020E/8016P) 选择信封纸张尺寸时会自动将纸张类型设置为信封。
- 纸张类型和纸张来源设置会因纸张尺寸设置的不同而异。

## 7. 打印方向

指定要打印的图像的方向。

## 8. 纸张类型

指定纸张类型。

备注（用于 DP-8020P/8020E/8016P）：

- 检查控制面板中所选的纸张类型是否与纸盒中装入的纸张类型匹配。（例如：当在旁路纸盒中装入透明胶片时选择“透明胶片”作为纸张类型）
- 仅当将纸张尺寸设置为 **A4** 时才可以**使用透明胶片纸张类型**。
- 仅当在选择一种信封纸张尺寸时才可以**使用信封纸张类型**。
- 如果将纸张类型设置为**普通纸、光面/照相纸或再生纸**以外的其他设置，则纸张来源中仅有多功能托盘可供选择。

## 9. 纸张来源

指定将用于打印的纸盒。

自动选择	从装有指定纸张的纸盒中供纸。如果多个纸盒中装有指定纸张，则会首先从上部纸盒中供纸。如果纸盒纸张耗尽，则会从下一个装有指定纸张的纸盒供纸，依此类推。
多功能托盘 (旁路纸盒)	正如其名称所示，此托盘用于供应所有支持的可以装入此托盘的纸张尺寸和纸张类型。
纸盒 1 / 纸盒 2	这是标准纸盒，在供纸时会首先使用该纸盒。
纸盒 3 / 纸盒 4	这些纸盒为第二供纸源，并且为选购纸盒。选购纸盒仅在将这些纸盒安装至打印设备时才显示。



备注：

- 请务必在打印机上指定各纸盒所装纸张的类型。  
如果设置错误，则将打印驱动程序设为**自动选择**时会出现供纸错误。  
此外，选择**多功能托盘**供纸时，请务必在旁路纸盒中正确放置纸张。
- 安装选购件纸盒后，您必须更改打印驱动程序**设备选项卡**上的**进纸盒数量**。有关详情，请参见第 40 页上的“**设备选项卡**”。
- (用于 DP-8060/8045/8035) 如果未找到匹配的纸张尺寸，则打印驱动程序将选择旁路送纸盒。
- DP-8016P 不提供**纸盒 3**和**纸盒 4**。

接下页 ...

## 10. 双面打印（仅可在 DP-8060/8045/8035，DP-8020E 上使用）

双面打印是指在纸张两面进行打印的处理。

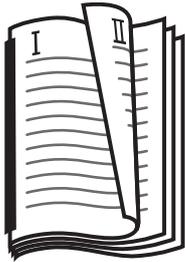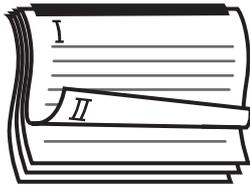无 选择此选项进行单面打印。默认设置为无。			
沿长边翻页 执行双面打印，并且沿纸张长边翻页（也被称为长边装订）。		沿短边翻页 执行双面打印，并且沿纸张短边翻页（也被称为短边装订）。	
纵向格式 	横向格式 	纵向格式 	横向格式 

备注：

如果纸张类型设置为普通纸、厚纸或透明胶片时可以使用双面打印功能。

## 11. 打印编排

允许使用各种打印编排打印文档。

 每张页数	通过将若干页数据缩小打印至单页纸张上以便节省纸张。
 小册子	此功能便于创建个性化书册。打印后将打印件对折以便创建书册。
 与输出纸张尺寸一致	缩放源文档使其与指定纸张相一致。
 缩放	使用指定的缩放倍率打印文档。
 海报	放大单页文档以便将其打印在数页纸张上。拼贴打印件制作海报。


备注：

- Windows NT 4.0:  
将打印作业发送至共享网络打印机时，此功能无法使用。
- Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003:  
如果安装了 Windows NT 4.0 打印驱动程序，此功能不可用。请务必安装与使用的操作系统一致的驱动程序。

## 基本选项卡

### ■ 每张页数

数页文档被缩小尺寸，然后依次打印在单页纸张上。此功能便于进行测试打印并有助于节省纸张。

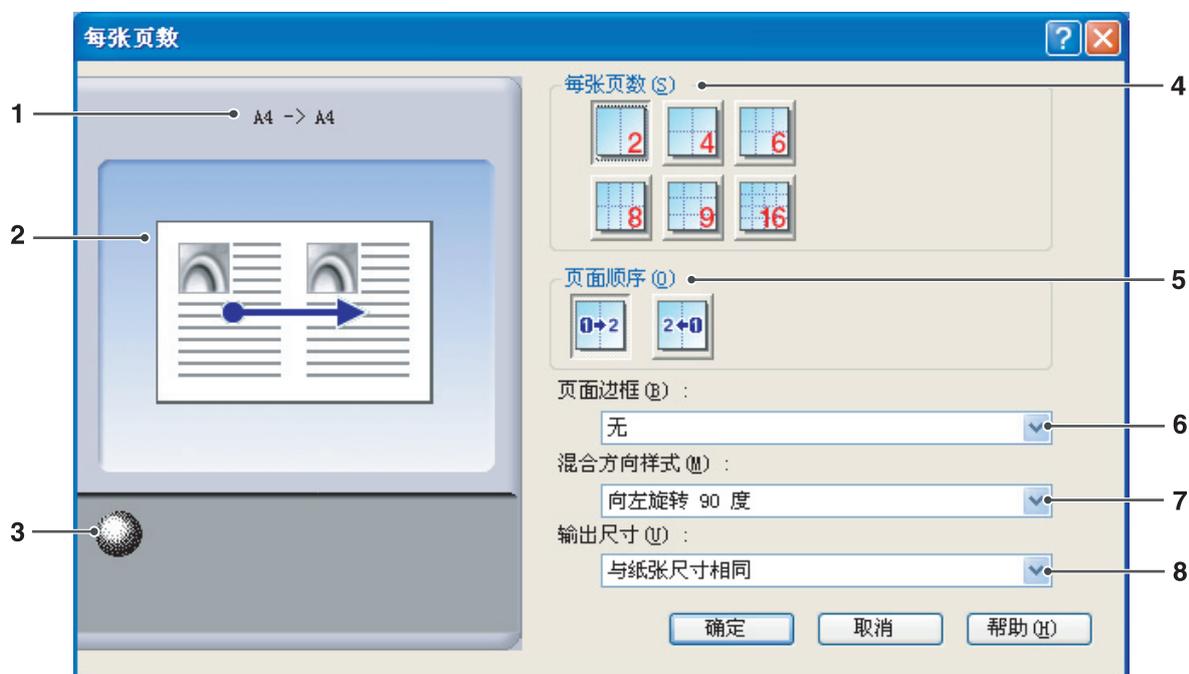

#### 1. 纸张尺寸

显示当前的纸张尺寸和输出尺寸设置。

#### 2. 纸张图像

和下图所示的图标一起表示当前设置。

#### 3. 图标

和上图所示的纸张图像一起表示当前设置。

#### 4. 每张页数

指定要将多少页文档缩小打印至单页纸张上。  
选择 **2 合 1**、**4 合 1**、**6 合 1**、**8 合 1** 或 **16 合 1**。

接下页 ...

5. 页面顺序

指定多个页面在单页纸张上的排列顺序。

2 合 1 纵向	2 合 1 横向	4 合 1、6 合 1、8 合 1、9 合 1、16 合 1
 : 从左至右	 : 从上至下	 : 向右然后向下
		 : 向下然后向右
		 : 向左然后向下
		 : 向下然后向左
 : 从右至左	 : 从下至上	

6. 页面边框

选择此选项在各页四周打印边框。

实线	在各页四周打印实线。
无	不打印页面边框。

7. 混合方向样式 (Windows 98/Windows Me 除外)

对于具有不同纸张方向的打印作业，此选项指定打印图像的旋转方向。

向左旋转 90 度	将打印图像逆时针旋转 90 度
向右旋转 90 度	将打印图像顺时针旋转 90 度
不旋转	不旋转图像。

8. 输出尺寸

指定打印机使用的纸张尺寸。

该设置与基本选项卡中配置的输出尺寸相同。


## 基本选项卡

### ■ 小册子

对折打印件制作书册。此功能便于创建个性化书册。如果使用页数较多的文档创建书册，您可以增加页数，将其制成数本书册。

备注（用于 DP-8020P/8020E/8016P）：

小册子选项在将纸张类型设置为普通纸、厚纸或透明胶片时可用。

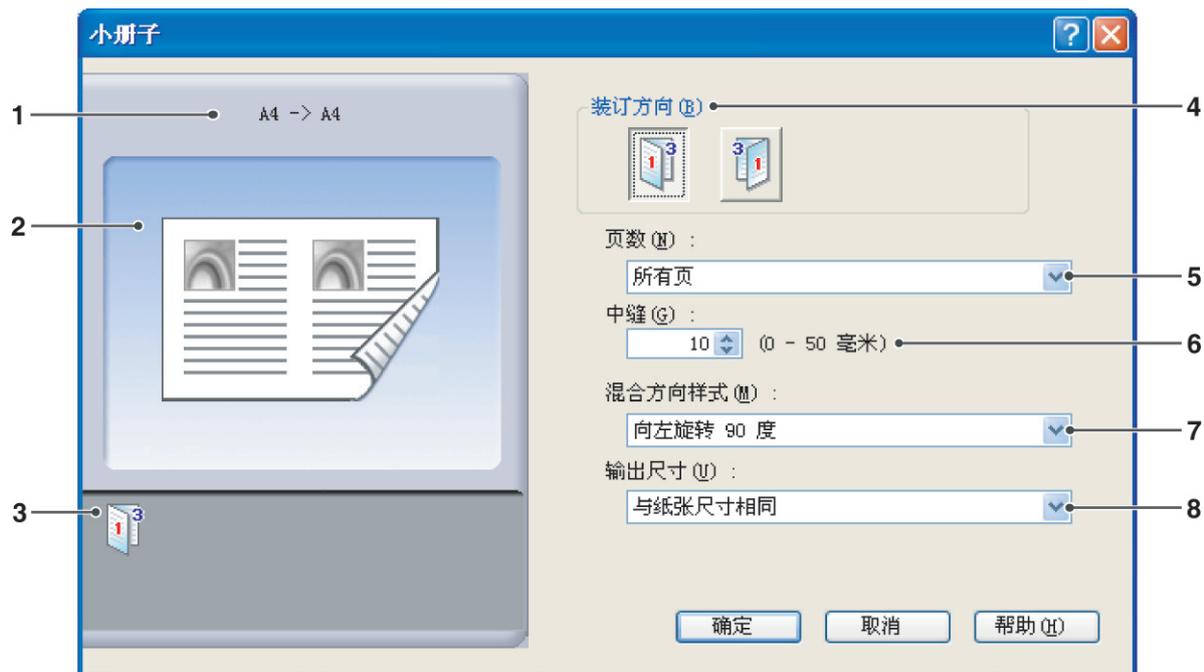

#### 1. 纸张尺寸

显示当前的纸张尺寸和输出尺寸设置。

#### 2. 纸张图像

和下图所示的图标一起表示当前设置。

#### 3. 图标

和上图所示的纸张图像一起表示当前设置。

#### 4. 装订方向

指定对折打印件后未开口的一边。




接下页 ...

## 5. 页数

指定要对折为书册的页数。

选择**所有页**、**1 页**、**2 页**、**4 页**或**8 页**。

例如，以 4 页为单位将 64 页文档制作为书册时，会生成下图所示的四本书册。

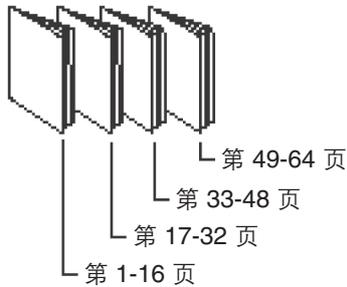

## 6. 中缝

指定对折打印件时，中缝两侧的空间以及打印区域。

在 **0 - 50 毫米** 的范围内设置中缝。

请注意，软件应用程序添加的装订边会与中缝相加，因此，实际的中缝要比指定的中缝宽。

## 7. 混合方向样式 (Windows 98/Windows Me 除外)

对于具有不同纸张方向的打印作业，此选项指定打印图像的旋转方向。

向左旋转 90 度	将打印图像逆时针旋转 90 度
向右旋转 90 度	将打印图像顺时针旋转 90 度
不旋转	不旋转图像。

## 8. 输出尺寸


指定打印机使用的纸张尺寸。

该设置与基本选项卡中配置的输出尺寸相同。

## 基本选项卡

### ■ 与输出纸张尺寸一致

缩放源文档使其与指定纸张相一致。例如，此功能便于将 A3 源文档打印在 A4 尺寸纸张上。

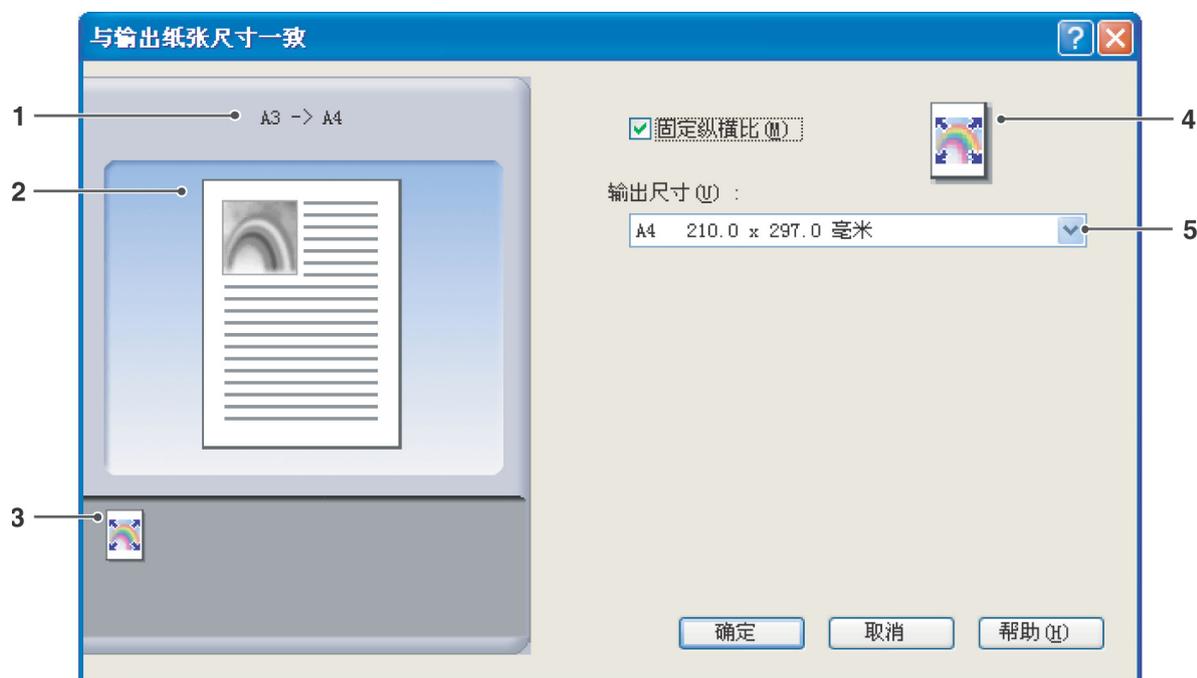

#### 1. 纸张尺寸

显示当前的纸张尺寸和输出尺寸设置。

#### 2. 纸张图像

和下图所示的图标一起表示当前设置。

#### 3. 图标

和上图所示的纸张图像一起表示当前设置。

#### 4. 固定纵横比

	选择此选项可以在缩放文档时固定纵横比（高度和宽度之比）。
	取消复选标记时，文档将按照页面上的最大打印区域进行缩放。

如果您需要确保文档不被扭曲，请选中固定纵横比。

#### 5. 输出尺寸


指定打印机使用的纸张尺寸。

该设置与基本选项卡中配置的输出尺寸相同。

# 基本选项卡

## ■ 缩放

您可以使用所需的缩放倍率缩小或放大文档。您也可以指定缩放后的文档在页面上的位置。

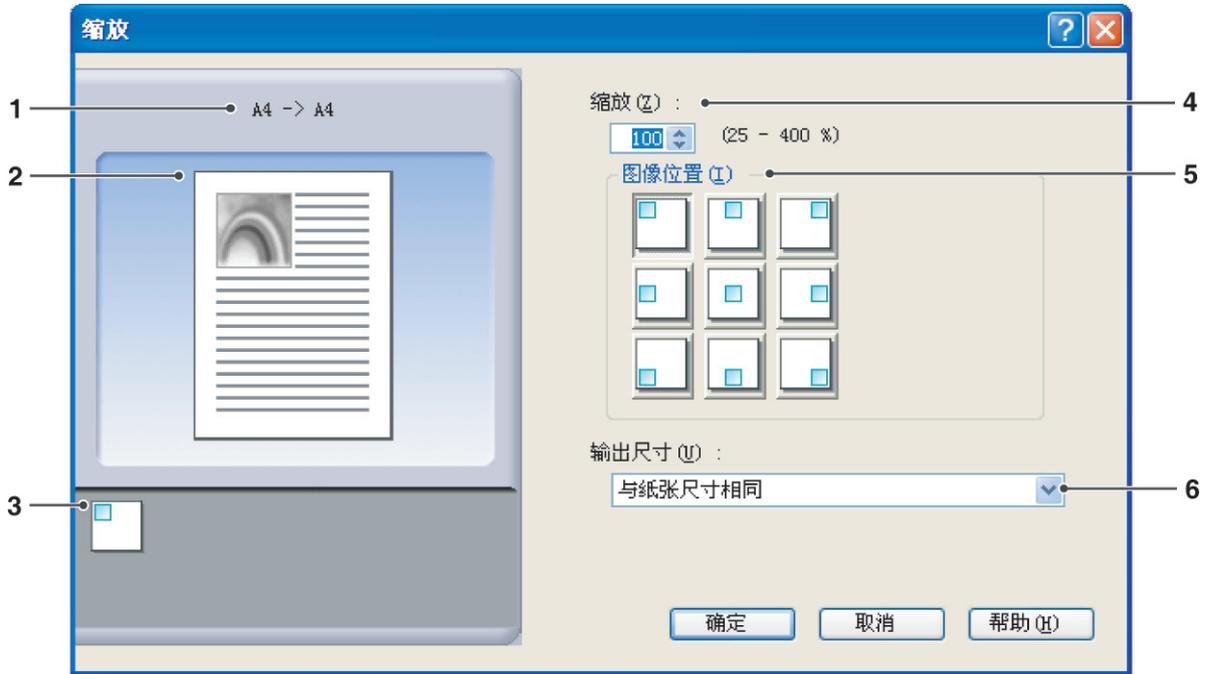

### 1. 纸张尺寸

显示当前的纸张尺寸和输出尺寸设置。

### 2. 纸张图像

和下图所示的图标一起表示当前设置。

### 3. 图标

和上图所示的纸张图像一起表示当前设置。

### 4. 缩放

您可以在 **25-400%** 间调节缩放倍率。

备注：

根据纸张尺寸设置不同，您可能无法使用 400% 的放大倍率。

### 5. 图像位置

指定缩放后的图像位置。

### 6. 输出尺寸

指定打印机使用的纸张尺寸。

该设置与基本选项卡中配置的输出尺寸相同。

## 基本选项卡

### ■ 海报

放大单页源文档，以便将其打印在指定页数的纸张上。您可以使用此功能打印大尺寸海报，只需拼贴打印件即可。



#### 1. 纸张尺寸

显示当前的纸张尺寸和输出尺寸设置。

#### 2. 纸张图像

和下图所示的图标一起表示当前设置。

#### 3. 图标

和上图所示的纸张图像一起表示当前设置。

#### 4. 样式

指定用来打印图像的纸张页数。

备注：

根据纸张尺寸设置不同，可选的样式如图像图标所示。

#### 5. 重合

指定拼贴打印件时打印件上的重合量。

(0 - 50 毫米)


#### 6. 输出尺寸

指定打印机使用的纸张尺寸。

该设置与基本选项卡中配置的输出尺寸相同。

# 输出选项卡

输出选项卡用来配置输出设置。

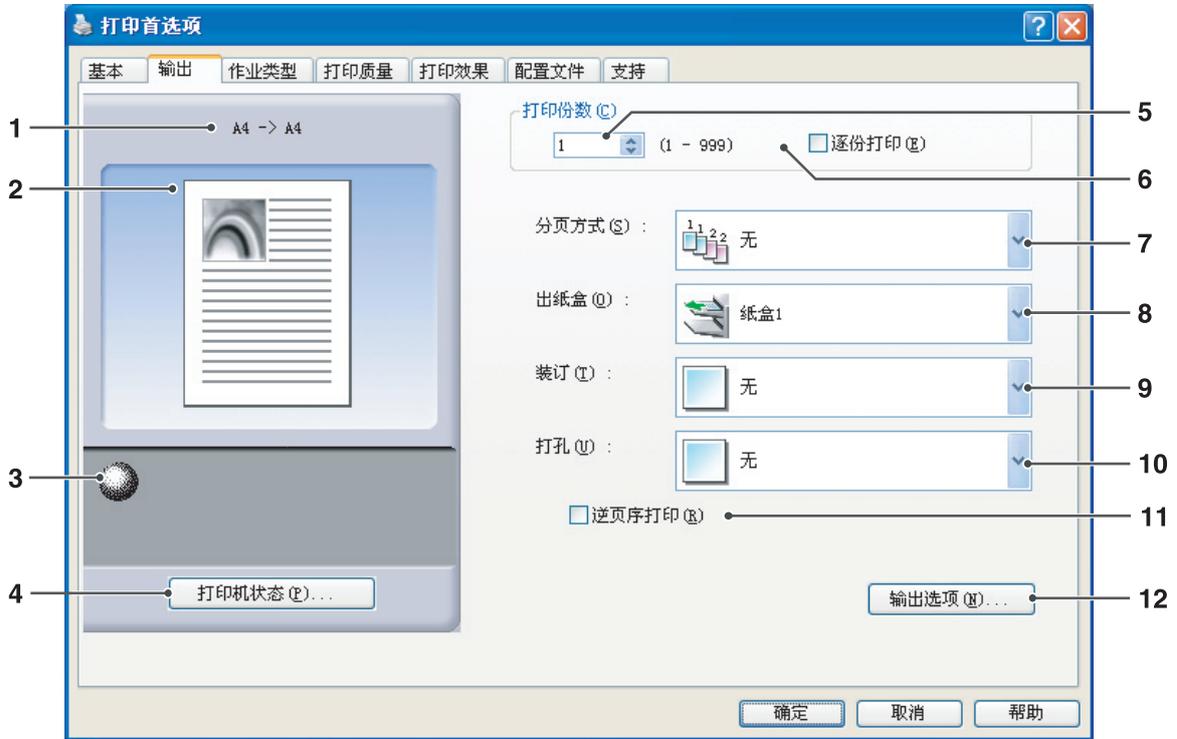

\* DP-8020P/8020E/8016P 不提供 8: 输出托盘、9: 装订, 以及 10: 打孔功能。

- 1. 纸张尺寸**  
显示当前的纸张尺寸和输出尺寸设置。
- 2. 纸张图像**  
和下图所示的图标一起表示当前设置。
- 3. 图标**  
和上图所示的纸张图像一起表示当前设置。
- 4. 打印机状态... 按钮**  
用来检查打印机状态。启动设备监视器显示打印机状态。此功能仅在打印机通过 TCP/IP 连接至网络时可用。
- 5. 打印份数**  
指定打印份数。

## 6. 逐份打印

	打印件按照打印顺序堆叠。打印多份时，各份打印件会按照指定的数量被打印。例如，如果打印 3 份 5 页文档，打印机会打印第一页至第五页 3 次。
	取消复选标记会按照指定的数量打印各页。例如，如果打印 3 份 5 页文档，打印机会在打印第二页之前打印第一页 3 次，依此类推。

## 备注：

如果在复印控制方法中选择**打印驱动程序**，则逐份打印可能要花费较长的时间。请参见第 26 页上的“**输出选项(O)...**”按钮。文档数据会被反复处理，直至达到份数中指定的次数。

## 7. 分页方式

指定打印多份打印件时使用的分页方式。

无	统一依次堆叠打印件。
旋转分页	旋转各份打印件。
移位分页	移位各份打印件。

## 备注：

- 移位分页仅在打印机配备分页整理器时可用。
- 旋转分页仅在将纸张来源设置为自动选择时可用。
- 旋转分页需要将指定尺寸纸张装入 2 个纸盒以便进行纵向和横向打印。

## 8. 出纸盒

指定出纸盒。

自动选择	自动选择以下出纸盒之一。
内部托盘	将打印作业输送至内部托盘。
外部托盘	将打印作业输送至外部托盘。 (此选项仅在打印机配备外部托盘时显示)
分页整理器	将打印作业输送至分页整理器。 (此选项仅在打印机配备分页整理器时显示)

## 备注：

(用于 DP-8060/8045/8035)

您仅可为输出托盘选择分页格 1 / 分页格 2。

## 9. 装订

指定装订位置。

从左侧 1 个位置、左侧 2 个位置、右侧 1 个位置、右侧 2 个位置、顶部 2 个位置或鞍式装订间选择装订位置。

## 备注：

- 此选项仅在打印机配备选购件分页整理器时可用。
- 可用的装订位置可能会因使用的分页整理器不同而异。
- 装订数量取决于分页整理器类型和纸张尺寸。(1 格鞍式装订分页整理器最多可装订 A4 尺寸的纸张 50 页) 请参阅附带的另一本手册中的使用说明书(用于基本功能)中的规格。
- 进行小册子打印时，如果将装订位置设置为鞍式装订，请将纸张沿横向放置。
- DP-8060/8045/8035 不提供顶部 2 个位置的装订位置。

## 10. 打孔

指定打孔位置。

## 备注：

- 此选项仅在打印机配备选购件分页整理器和打孔单元时可用。
- 您可以在以下尺寸纸张上执行打孔操作。  
**A3、A4、B4(JIS)、B5(JIS)**

接下页 ...

## 11. 逆页序打印

选择此选项按照相反的页序打印（第一页最后打印）。

备注：

- 选择每张页数、小册子或海报时，逆页序打印无法使用。
- Windows NT 4.0:  
此功能无法在连接至打印服务器的网络打印机上使用。
- Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003:  
如果安装了 Windows NT 4.0 打印驱动程序，此功能不可用。请务必安装与使用的操作系统一致的驱动程序。

## 12. 按钮

复印控制方法：

指定启用逐份打印时如何执行逐份打印。

· 打印机：

逐份打印由打印机控制。

· 打印驱动程序：

逐份打印由打印驱动程序控制。如果打印机没有足够的内存进行逐份打印，请更改此设置。

备注：

- 选择打印驱动程序时，打印操作会花费一定时间。这是因为逐份打印是在打印驱动程序内部处理的。
- 如果在基本选项卡上指定封面或封底，则打印驱动程序将无法选择。（请参见第 14 页）

打印前检查打印机状态：

选择此选项以便在打印前获取打印机状态，从而确保打印切实可行。

如果无法进行打印，则会显示一个警告对话框。

打印空白页：

选择此选项将启用打印空白页。


备注：

- 如果在基本选项卡上将双面打印、每张页数或小册子设置为启用，则打印空白页将无法选择。（请参见第 16、17、19 页）
- 如果在基本选项卡上将水印和叠印设为开启，即使打印空白页被设为关闭，设备也会打印一张空白页。

**Metafile 假脱机**（仅限 Windows 98/Windows Me/Windows NT 4.0）


选择此选项创建临时增强型图元文件（EMF）。

进行正常打印时，请将此设置保留为默认设置（启用）。如果出现兼容性问题，您可以禁用该功能。

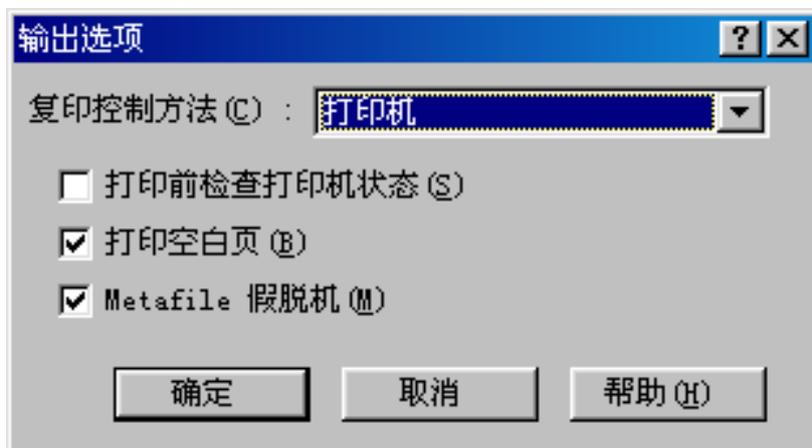

## 作业类型选项卡

作业类型选项卡用来配置和识别打印作业。

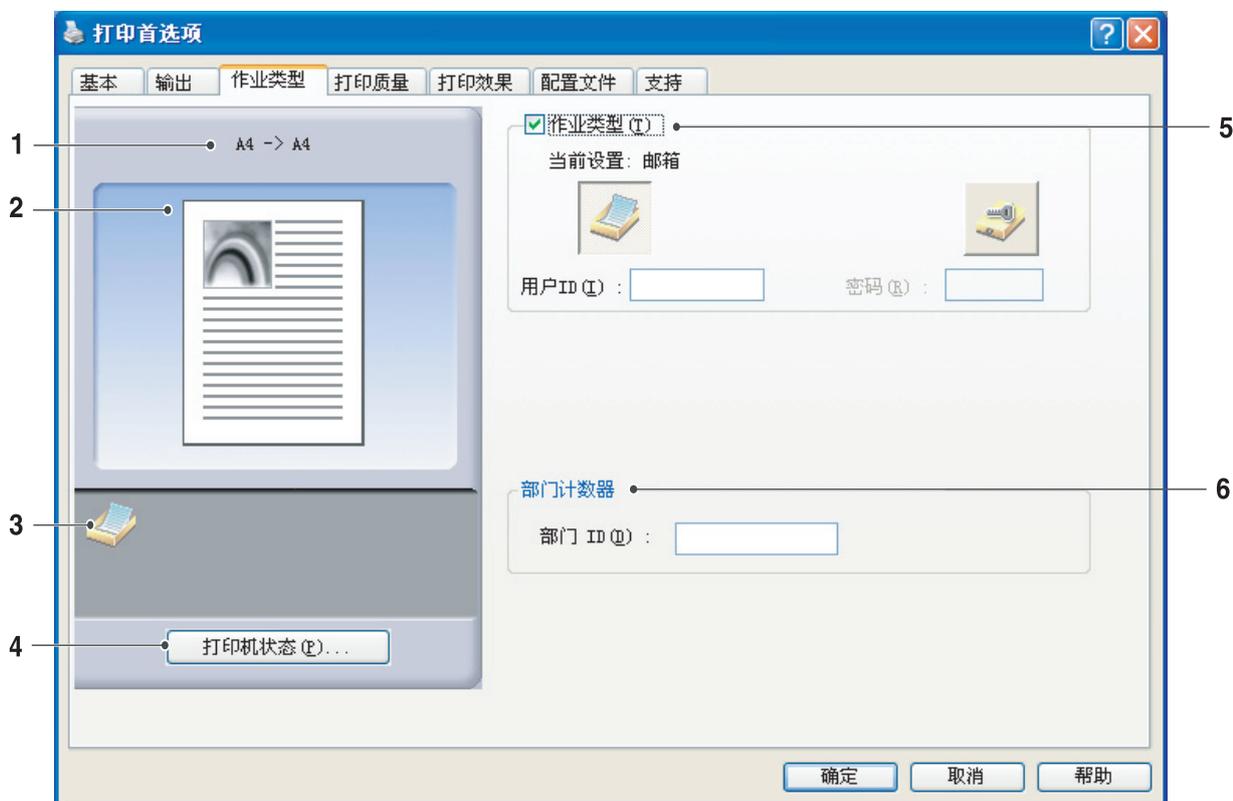

### 1. 纸张尺寸

显示当前的纸张尺寸和输出尺寸设置。

### 2. 纸张图像

和下图所示的图标一起表示当前设置。

### 3. 图标

和上图所示的纸张图像一起表示当前设置。

### 4. **打印机状态(E)...** 按钮

用来检查打印机状态。启动设备监视器显示打印机状态。此功能仅在打印机通过 TCP/IP 连接至网络时可用。

接下页 ...

## 5. 作业类型

打印文档可以保存至打印机硬盘（HDD）（如果打印机已配备）。保存的文档可以通过打印机控制面板打印。请参见第 48 页上的“邮箱”。

 <p>邮箱</p>	将打印数据保存至打印机中具有指定 <b>用户 ID</b> 的邮箱中。要打印保存至邮箱的文档时, 您必须输入 <b>用户 ID</b> 。文档数据会一直保存在打印机中, 直至其被删除。
 <p>保密邮箱</p>	将打印数据保存至打印机中具有指定 <b>用户 ID</b> 的邮箱中。要打印保存至保密邮箱的机密文档时, 您必须输入 <b>用户 ID</b> 和 <b>密码</b> 。文档数据会一直保存在打印机中, 直至其被删除。

备注:

- 使用作业类型需要在打印机中安装选购件**硬盘**, 并且必须在设备选项卡中将**硬盘**设置为**安装**。请参见第 40 页上的“设备选项卡”。
- 输入**用户 ID** (最多 8 位数)。
- 输入**密码** (4 位数)。


## 6. 部门计数器

如果打印机设置了**部门代码**, 您必需在打印前输入**部门 ID**。(未输入 ID 时, 打印被禁止。)

输入管理员分配的**部门 ID**。

## 打印质量选项卡

打印质量选项卡配置决定打印质量的设置。

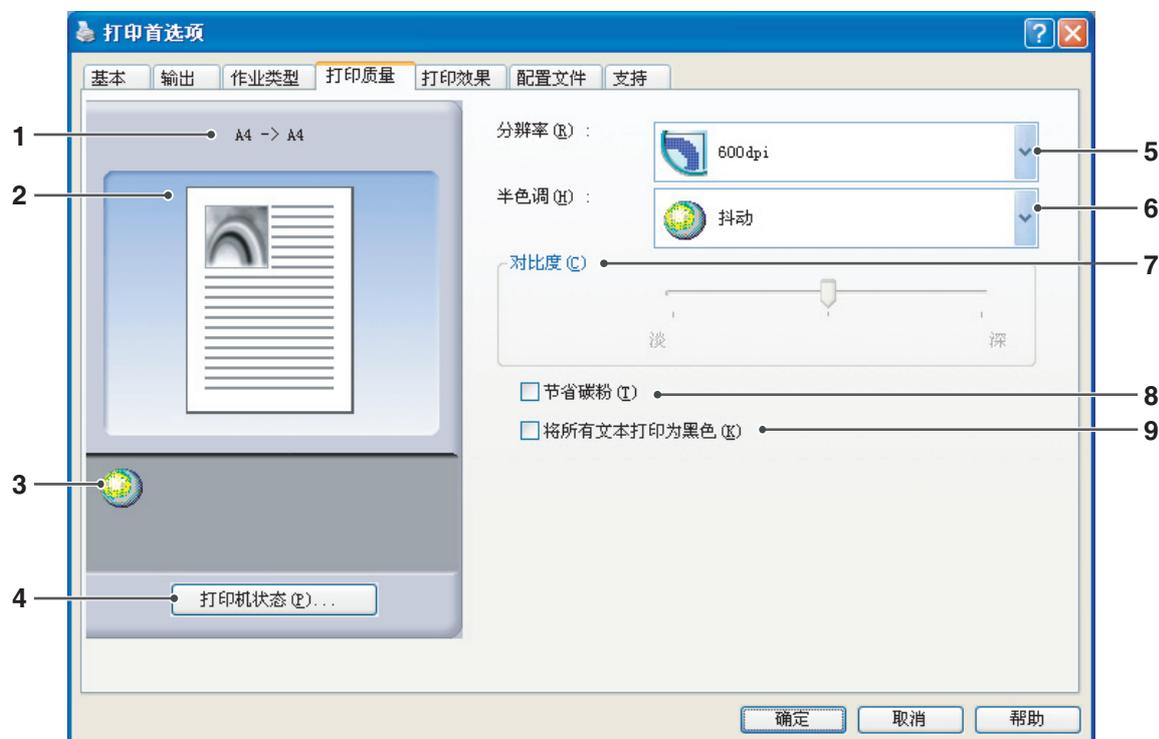

### 1. 纸张尺寸

显示当前的纸张尺寸和输出尺寸设置。

### 2. 纸张图像

和下图所示的图标一起表示当前设置。

### 3. 图标

和上图所示的纸张图像一起表示当前设置。

### 4. **打印机状态(E)...** 按钮

用来检查打印机状态。启动设备监视器显示打印机状态。此功能仅在打印机通过 TCP/IP 连接至网络时可用。

接下页 ...

## 5. 分辨率

指定打印分辨率。

选择较高的分辨率增强打印质量，但是这样会减慢打印速度。

<b>600 dpi</b>	使用 <b>600×600 dpi</b> 分辨率打印。
<b>300 dpi</b>	使用 <b>300×300 dpi</b> 分辨率打印。

## 6. 半色调

可选择无、抖动和 **OS 半色调**。

## 7. 对比度

定义纸张上打印的点的浓度。

## 8. 节省碳粉

选择此选项来节省碳粉。打印件的整体效果显得较淡。因此，推荐您使用此功能进行测试打印或打印对打印件外观没有特别要求的文档。

## 9. 将所有文本打印为黑色


将所有彩色文本打印为黑色。在灰度模式下，打印的彩色文本可能会显得较淡。选择此选项时，打印机会将所有文本打印为黑色，以获得最佳的清晰度。

备注：

- 仅在将色彩模式设置为灰度时可用。
- 此功能不会更改作为图形创建的文本的颜色。
- 当文本颜色为白色时，文本颜色不会变为黑色。

## 打印效果选项卡

添加水印和 / 或叠印以便在文档上制作签名。要使用这些功能时，请单击相应的复选框，然后配置设置。

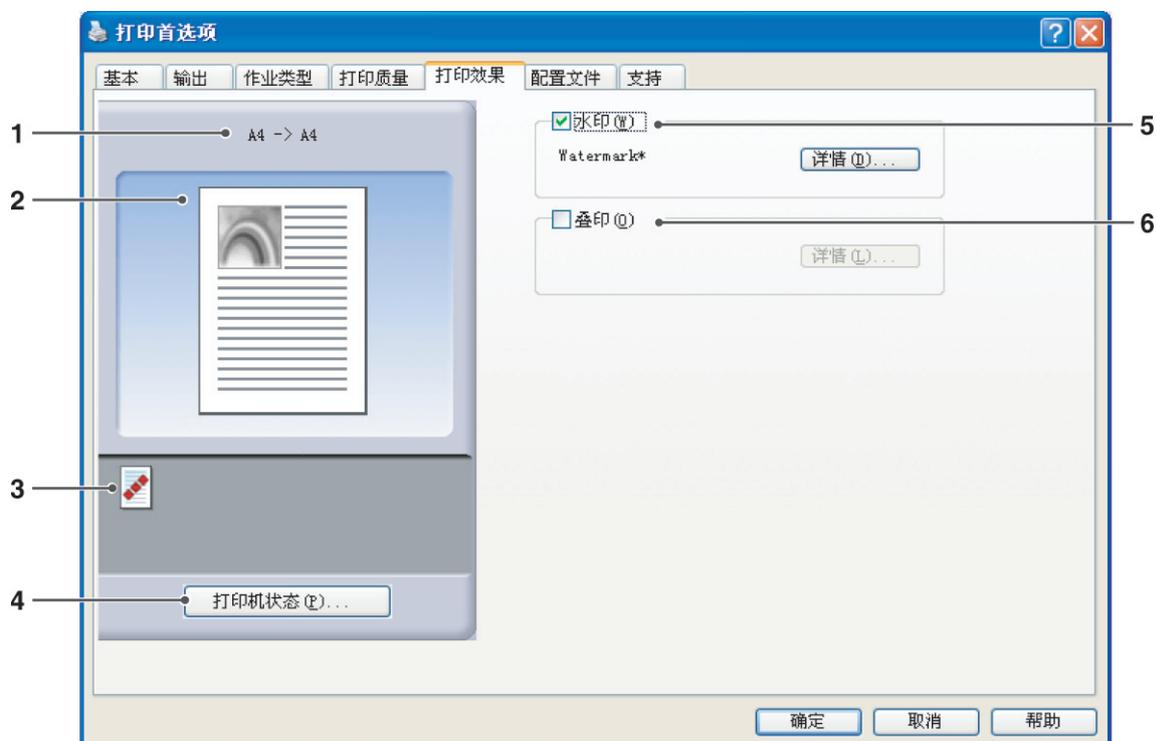

### 1. 纸张尺寸

显示当前的纸张尺寸和输出尺寸设置。

### 2. 纸张图像

和下图所示的图标一起表示当前设置。

### 3. 图标

和上图所示的纸张图像一起表示当前设置。

### 4. **打印机状态 (P)...** 按钮

用来检查打印机状态。启动设备监视器显示打印机状态。此功能仅在打印机通过 TCP/IP 连接至网络时可用。

### 5. 水印

选中该复选框启用水印设置，单击 **详情 (D)...** 按钮打开设置窗口。  
(请参见第 32 页)


### 6. 叠印

选中该复选框启用叠印设置，单击 **详情 (D)...** 按钮打开设置窗口。  
(请参见第 34 页)

# 打印效果选项卡

## ■ 水印

您可以将所选的文本打印在文档前景或背景上作为水印。您也可以指定要打印水印的页面。

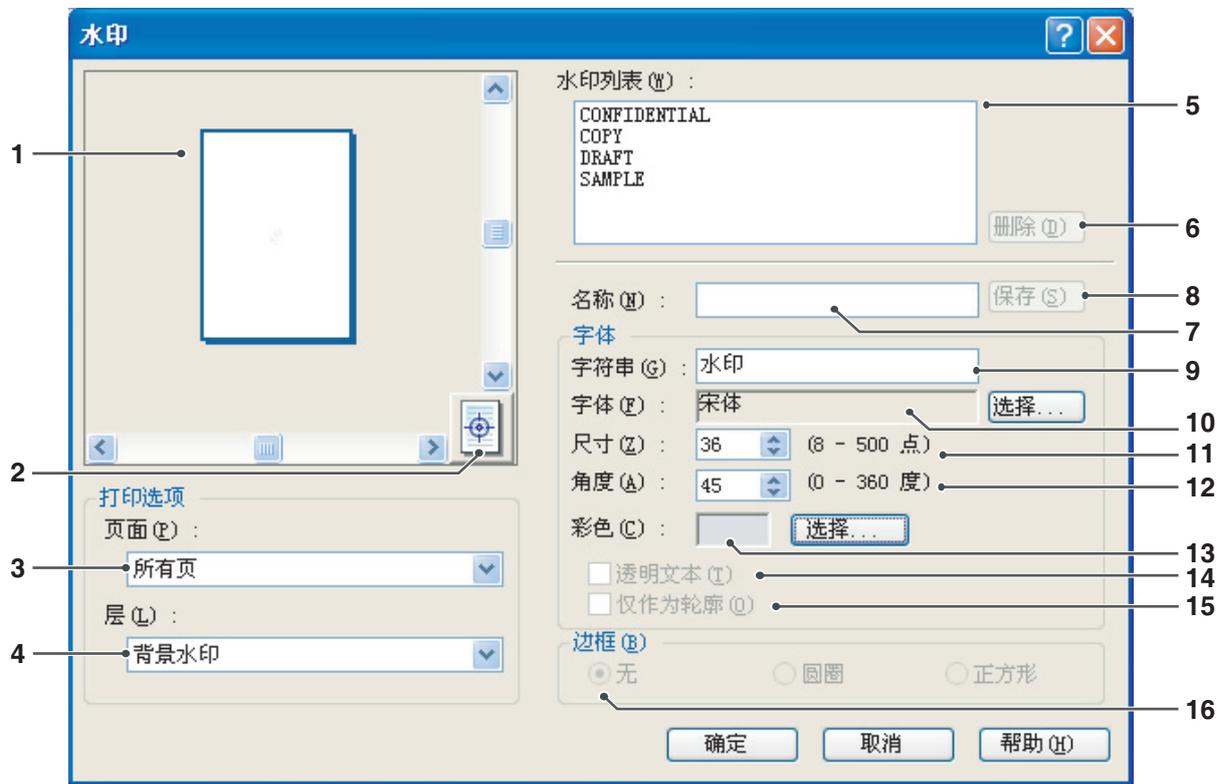

- 1. 预览  
用来预览在列表中选择的水印。
- 2. 居中  
指定将水印置于页面中央。

- 3. 页面  
指定打印水印的页面。

所有页	在所有页面上打印水印。
仅第一页	仅在第一页上打印水印。
除第一页	在除第一页以外的所有页面上打印水印。
奇数页	仅在奇数页上打印水印。
偶数页	仅在偶数页上打印水印。

## 4. 层

指定各层的打印顺序（水印和文档）。

背景水印	在文档背景中打印水印。
前景水印	在文档前景中打印水印。

## 5. 水印列表

列出之前创建的水印。预览区域会显示所选水印的预览。

6.  按钮

删除在水印列表中选择的水印。

## 7. 名称

输入用来标识水印的名称。

最多可输入 31 个单字节字符。

8.  按钮

名称中输入的水印名称会保存至当前设置。

保存的水印会在水印列表中显示。

## 9. 字符串

输入要打印的文本。

最多可输入 63 个单字节字符。

## 10. 字体

通过单击  按钮显示字体选择对话框，从而选择字体。

## 11. 尺寸

在 **8-500** 点范围内指定水印尺寸。

## 12. 角度

在 **0-360** 度范围内指定水印角度。

## 13. 彩色

通过单击  按钮显示彩色选择对话框，从而选择颜色。

## 14. 透明文本

选择此选项使得文本变得透明，从而可通过水印文本看到下方的文档。

## 15. 仅作为轮廓

选择此选项将文本作为轮廓打印。

## 16. 边框

您可以在文本四周添加边框。

无	无边框。
圆圈	在圆圈中打印文本。
正方形	在正方形中打印文本。

## 备注：



- 水印数据是按照登录系统的各个用户保存的。其他用户创建的水印则不会列出。但是，使用 Windows 98/Windows Me 时则会按操作系统保存水印。水印数据与所有用户共享。
- Windows NT 4.0:  
将打印作业发送至共享网络打印机时，此功能无法使用。
- Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003:  
如果安装了 Windows NT 4.0 打印驱动程序，此功能不可用。请务必安装与使用的操作系统一致的驱动程序。
- 如果在基本选项卡上选择海报，则此功能无法使用。（请参见第 23 页）
- 卸载打印驱动程序时不会删除保存的水印列表。重新安装打印驱动程序时会自动识别水印列表。
- 以下字符无法用于水印文件名。  
\\\*?;:". "<>|
- 当使用水印功能时，请在打印质量选项卡中为半色调选择抖动。

# 打印效果选项卡

## ■ 叠印

您可以将登录的图像打印在文档前景或背景。此功能方便您将公司名称或标识添加至文档。

配置  
打印驱动程序设置

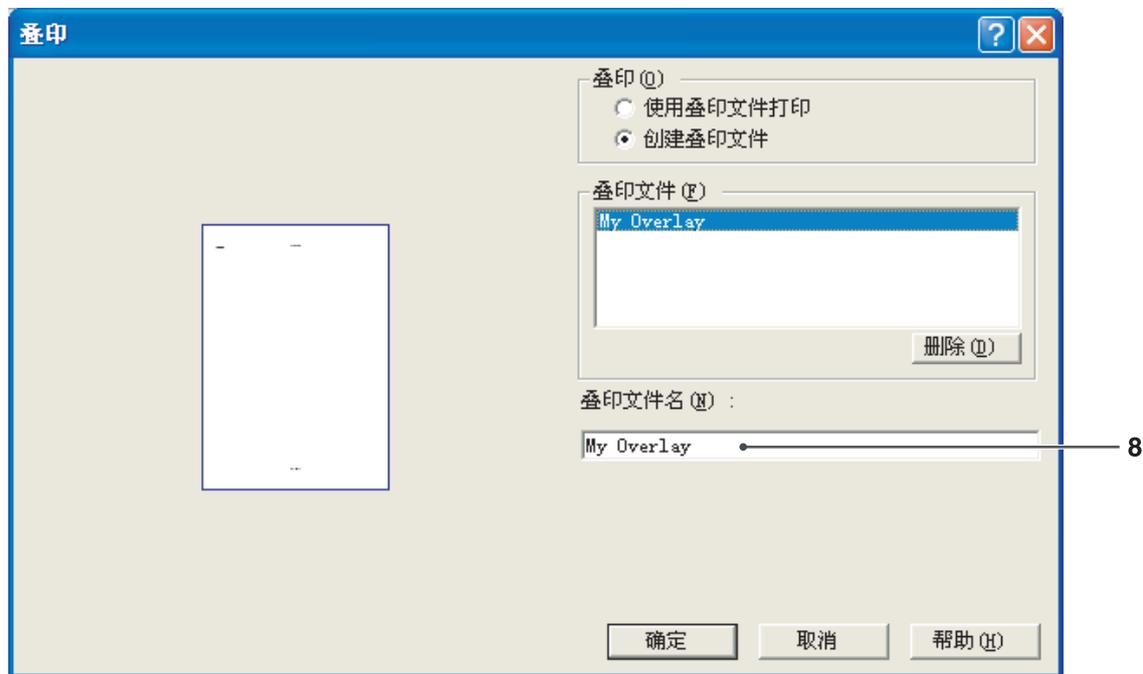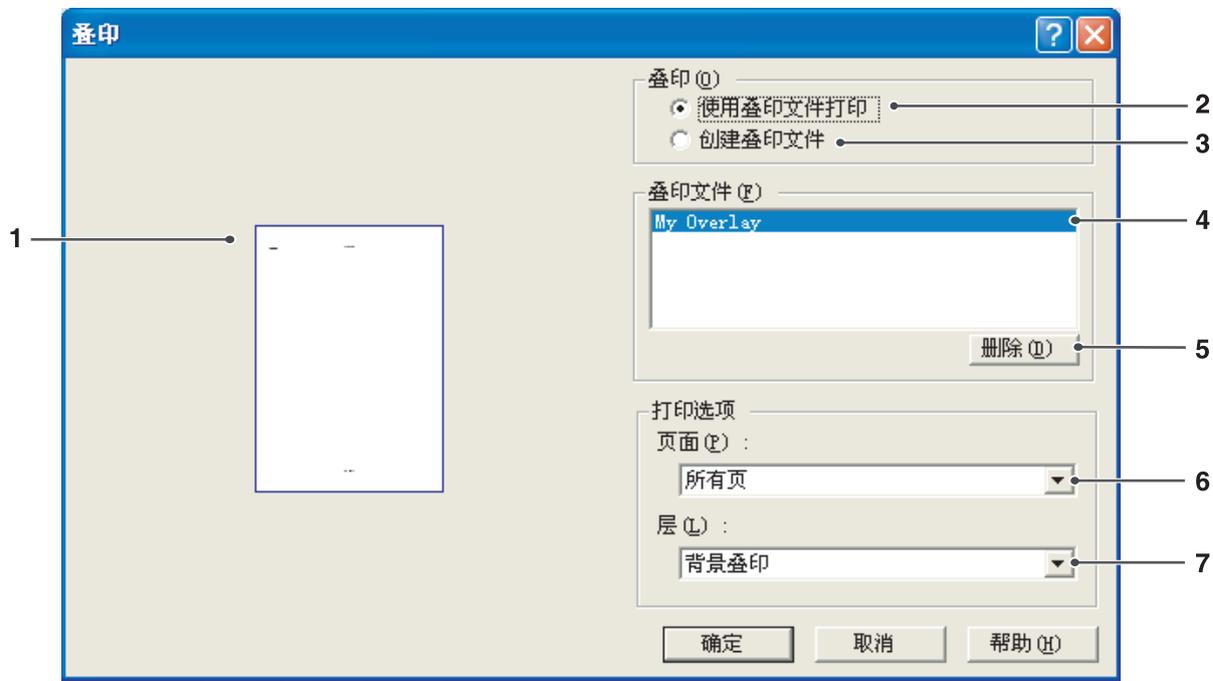

## 1. 预览

用来预览在列表中选择的水印文件。  
未创建水印文件时预览不会显示。

## 2. 使用水印文件打印

使用水印文件打印。选择一个水印文件，然后配置打印选项设置。

## 3. 创建水印文件

创建新的水印文件。第一页将被保存（不打印）为水印数据。

**备注：**

只有多页文档的第一页可以用作水印数据。

## 4. 水印文件

列出之前创建的水印文件。  
此时对话框左侧会显示所选水印文件的预览。

## 5. 按钮

删除所选的水印文件。

## 6. 页面

指定打印水印的页面。

所有页	在所有页面上打印水印。
仅第一页	仅在第一页上打印水印。
除第一页	在除第一页以外的所有页面上打印水印。
奇数页	仅在奇数页上打印水印。
偶数页	仅在偶数页上打印水印。

## 7. 层

指定各层的打印顺序（水印文件和文档）。

背景水印	在背景，即文档下方打印水印。
前景水印	在前景，即文档上方打印水印。

## 8. 水印文件名

输入水印文件的名称（最多 63 个字符）。

**备注：**

- 以下字符无法用于水印文件名。

`\ / * ? ; : . " < > |`

- 水印文件是按照登录系统的各个用户保存的。

- Windows NT 4.0:**

将打印作业发送至共享网络打印机时，此功能无法使用。

- Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003:**

如果安装了 Windows NT 4.0 打印驱动程序，此功能不可用。请务必安装与使用的操作系统一致的驱动程序。


- 如果在基本选项卡上选择海报，则此功能无法使用。

（请参见第 23 页）

- 卸载打印驱动程序时不会删除保存的水印文件。重新安装打印驱动程序时会自动识别水印文件。

## 配置文件选项卡

将当前设置保存为配置文件方便您在下次打印时调用这些设置。您也可以根据需要调节保存为配置文件的常用设置。

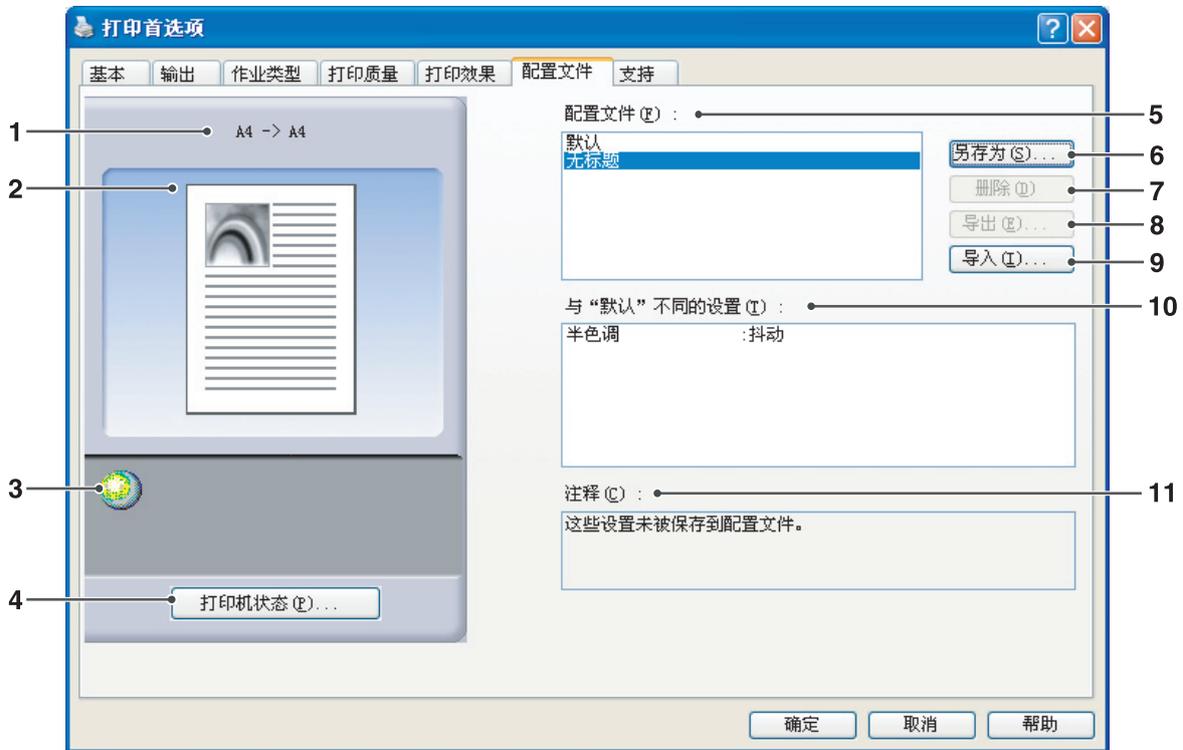

- 1. 纸张尺寸**  
显示当前的纸张尺寸和输出尺寸设置。
- 2. 纸张图像**  
和下图所示的图标一起表示当前设置。
- 3. 图标**  
和上图所示的纸张图像一起表示当前设置。
- 4. 打印机状态... 按钮**  
用来检查打印机状态。启动设备监视器显示打印机状态。此功能仅在打印机通过 TCP/IP 连接至网络时可用。
- 5. 配置文件**  
列出之前创建的配置文件。  
默认为出厂设置。无标题为未保存的当前设置。

### 6. 另存为(S)... 按钮

保存当前设置。在保存前命名配置文件并且可以添加注释。如果使用现有配置文件的名称，则会覆盖现有配置文件。

配置文件名称最多为 31 个单字节字符，而注释最多为 127 个字符。

如果选择不保存纸张尺寸和方向，则不会在配置文件中保存纸张尺寸和打印方向设置。这些纸张设置也会在各个软件应用程序中配置，因此建议您在保存配置文件前选中选中配置文件框。

#### 备注：

- 默认和无标题不能用作配置文件名称。
- 新配置文件将会针对所有登录系统的用户保存。  
但是，使用 Windows 98/Windows Me 时则会按操作系统保存配置文件。
- 卸载打印驱动程序时不会删除保存的配置文件。重新安装打印驱动程序时会自动识别保存的用户配置文件。

7. **删除(D)** 按钮  
删除所选的配置文件。  
所删除配置文件的设置详情会一直保留在无标题配置文件中，直至更改这些设置。  
  
备注：  
默认和无标题无法删除。
8. **导出(E)...** 按钮  
将所选的配置文件保存为文件。  
  
备注：  
默认和无标题无法导出。
9. **导入(I)...** 按钮  
载入导出的配置文件，并且将其添加至配置文件列表。
10. 与“默认”不同的设置  
显示当前设置和默认设置之间的差别。
11. 注释  
显示有关配置文件的注释。

# 支持选项卡

显示打印驱动程序版本和各种支持信息。



### 1. 版本信息

显示打印驱动程序配置文件的版本。

### 2. 下载驱动程序 (D)... 按钮

启动默认网页浏览器，然后访问厂商的下载站点来下载最新的 PCL 驱动程序。


### 3. 支持联系人 (C)... 按钮

显示带有在驱动程序中登录的支持信息的对话框。




## 纸盒选项卡（Windows 98/Windows Me 除外）

为特定纸盒指定纸张类型可防止打印错误以及出现因纸张不匹配而导致的打印机停止状况。

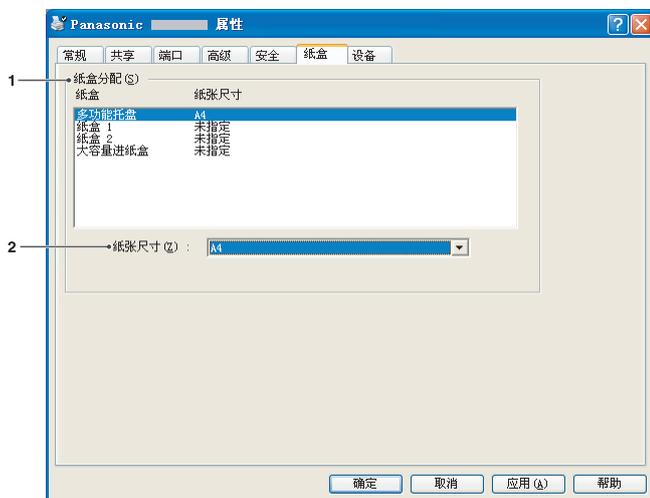

（用于 DP-8060/8045/8035）

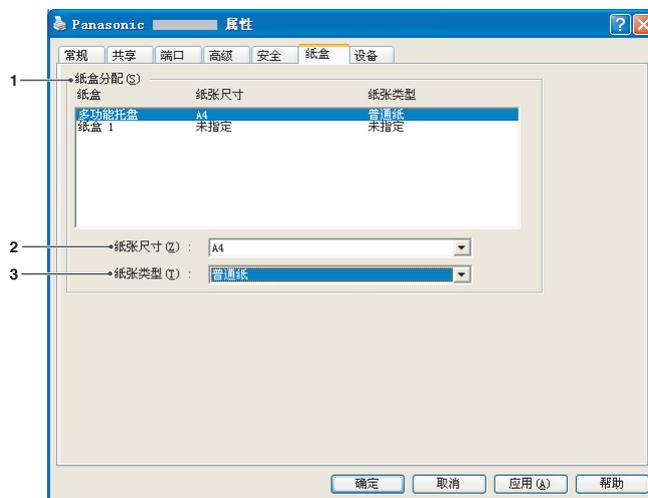

（用于 DP-8020P/8020E/8016P）

### 1. 纸盒分配

将纸张尺寸和纸张类型指定给打印机的纸盒。  
从列表框中选择纸盒，然后选择纸张尺寸和纸张类型。

### 2. 纸张尺寸

指定各纸盒中装入的纸张尺寸。  
如果您不想要指定纸张尺寸，请选择未指定。

### 3. 纸张类型

指定各纸盒中装入的纸张类型。  
如果您不想要指定纸张类型，请选择未指定。


### 备注：

- 在 Windows 98/Windows Me 下，此设置不会显示。
- 如果选择多功能托盘，请确保在控制面板上选择的纸张类型与托盘上装入的纸张匹配。
- 指定各纸盒中装入的纸张尺寸和纸张类型后，这些设置尚未在打印机上启用，您需要启用这些设置。  
要启用这些设置时，请单击高级选项卡（或 Windows NT 4.0 下的调度选项卡），然后选择挂起不匹配文档。这将确保在指定纸盒和纸张类型不匹配的情况下，仍保留打印作业。
- DP-8060/8045/8035 打印驱动程序中无法指定纸张类型。

## 设备选项卡

用来配置打印机上安装的选购设备。

如果打印机已连接至网络（TCP/IP），请使用自动设置来配置打印机上安装的选购设备或获取打印驱动程序设置信息。

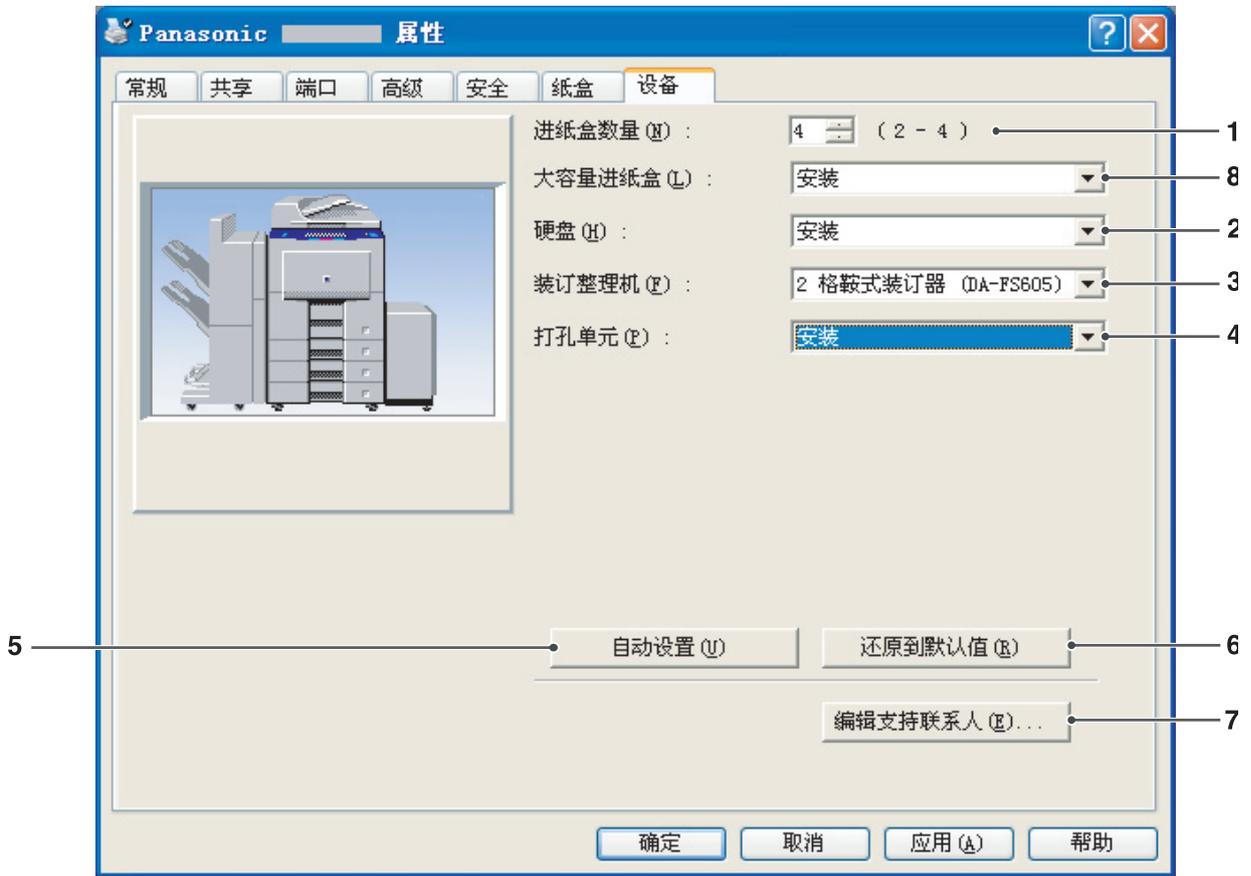

(用于 DP-8060/8045/8035)

### 1. 进纸盒数量

指定设备上安装的进纸盒数量。

### 2. 硬盘

如果安装了硬盘驱动单元，请选择安装。

### 3. 分页整理器（DP-8020P/8020E/8016P 中不提供）

如果打印机配备分页整理器，请从列表中选择。

### 4. 打孔单元（DP-8020P/8020E/8016P 中不提供）

如果安装了打孔单元，请选择安装。

### 5. 自动设置(U) 按钮

如果打印机连接至网络（TCP/IP），单击此按钮将搜索打印机上安装的选购件以便自动检测和配置这些设备。

#### 备注：

请确保打印机已正确连接至网络（仅限 TCP/IP）。  
如果启用打印机共享设置为启用并且在端口选项卡上选中多个端口，则该按钮无法选择。

6. **还原到默认值 (R)** 按钮  
将所有设备选项卡设置恢复为出厂默认值。
7. **编辑支持联系人 (E)...** 按钮  
允许输入和编辑支持信息。

支持信息

支持信息 1  
描述: 维修  
E-mail:  
URL:

支持信息 2  
描述: 供应商  
E-mail:  
URL:

支持信息 3  
描述: 销售人员  
E-mail:  
URL:

支持信息 4  
描述: 网络支持  
E-mail:  
URL:

确定 取消

8. 大容量进纸盒 (仅用于 DP-8060/8045/8035)  
如果装有大容量纸盒, 请选择安装。

## 通过 Windows 应用程序打印

如果正确安装了打印驱动程序并且在打印机设置中将其选为默认打印机，则通过 Windows 应用程序进行打印操作会非常简单。

要通过大多数 Windows 应用程序打印时，请使用文件菜单下的打印命令。

选择打印命令通常会显示以下打印对话框：



首先设置所需的配置（页面范围、份数等），然后单击 **打印 (P)** 按钮开始打印。

文档打印期间，屏幕右下方的系统托盘中的时钟图标附近会出现一个打印机图标。该图标会在打印完成后消失。您可以双击系统托盘中的打印机图标并且检查打印队列的详情。

### 备注：

如果计算机上安装了多台打印机，则请按照以下步骤设置默认打印机。

1. 单击开始按钮，选择设置，然后单击打印机图标。
2. 右击所需的打印机图标，然后在弹出菜单中选择设为默认打印机（Windows NT 中将显示设为默认值）。打印机图标旁出现的选中标记表示该打印机为默认打印机。

## 网络打印

通过交叉电缆或集线器连接两台或多台计算机以便共享打印机时，您必须在计算机之间建立连接。计算机之间的连接可通过桌面上**网上邻居**中显示的连接计算机来检查。请参阅附带的另一本手册中的使用说明书（用于设定）来指定打印机共享设置。

### 备注

1. 有关在计算机之间建立连接的内容，请参阅网卡手册和 *Windows* 用户指南。
2. 在 *Windows 98/Windows Me* 上，您必须按照以下步骤设置连接打印机的计算机，以便共享该打印机。
  - a) 双击控制面板中的**网络**，然后单击**配置**选项卡上的 。
  - b) 选中**文件与打印共享**对话框中的“允许他人打印到我的打印机上”复选框。


## 作业状态应用程序

作业状态应用程序软件会在完成打印、PC 传真、复印和传真作业时在个人计算机界面上显示弹出通知。完成通知中显示的信息会因正在执行的作业类型不同而异。

### ■ 完成通知

完成作业后，您会接收到类似于以下个人计算机界面上显示的通知。

#### 打印完成通知

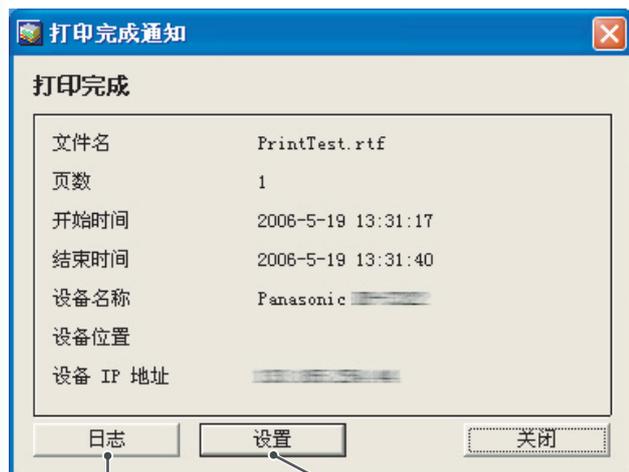

打开日志窗口。

打开设置窗口。

#### PC 传真完成通知



# 作业状态应用程序

## ■ 作业状态应用程序日志

为帮助您维护文档发送或打印记录，配备的作业状态应用程序会将事务处理结果作为日志文件列出。日志中会记录最近 100 个事务处理。

要启动作业状态应用程序日志窗口时，请单击完成通知窗口上的 **日志** 按钮或右击任务栏上的作业状态应用程序图标 ，然后从菜单中进行选择。



此时会显示 **Job Status Utility 日志** 窗口。

备注：

如果任务栏上未显示作业状态应用程序图标 ，请选择开始菜单中的程序 → **Panasonic** → **Job Status Utility** → **Job Status Utility** 启动作业状态应用程序图标。

刷新作业状态窗口

打开选择打印机窗口（参见下文）



将显示的日志保存为 CSV 格式文件。

删除日志中的所选打印作业或所有已完成作业。

(仅限已完成作业状态)



选择要监控的打印机名称。

备注

如果设备使用 USB 电缆连接，则不会显示完成通知。

# 作业状态应用程序

## ■ 设置

您可以设置完成作业后显示完成通知窗口的条件。


要启动设置窗口时，请单击完成通知窗口上的 **设置** 按钮，或者右击任务栏上的 Job Status Utility 图标 ，然后从菜单中选择设置。



此时会显示设置窗口。

备注：

任务栏上未显示作业状态应用程序图标  时，请从开始菜单中选择程序 → Panasonic → Job Status Utility → Job Status Utility 来启动作业状态应用程序图标。

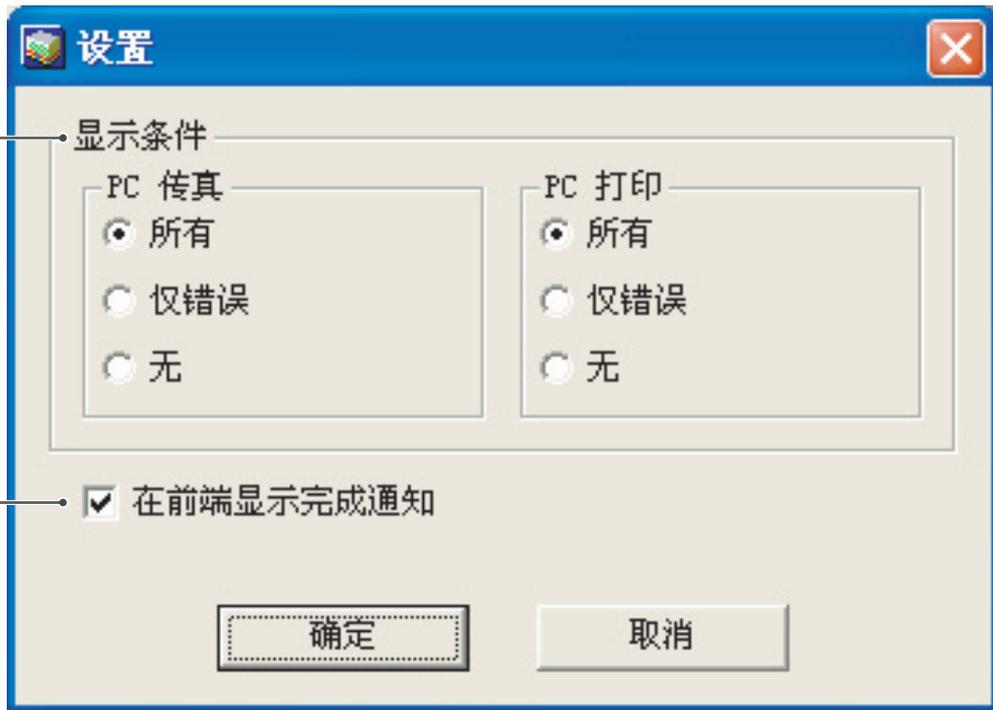

### 1. 显示条件

选择显示完成通知窗口的条件。

所有	每次发送后始终显示。
仅错误	仅在出现错误时显示。
无	不显示。

### 2. 在前端显示完成通知。

指定是否在其他窗口前端显示完成通知窗口。

如果未选中此选项，则完成通知窗口会在其他窗口后端显示。完成通知窗口显示时，任务栏上的



图标会闪烁。

单击  图标使得完成通知在前端显示。

## 作业状态应用程序

完成通知和作业状态应用程序日志中显示的信息。(请参见第 45 页)

状态	表示作业状态，如已完成、已取消等 ...
错误	表示错误信息（如果可用），如信息代码、错误信息等 ...
类型	表示作业类型。进行 PC 传真作业、PC 打印作业、复印作业以及传真作业（从设备发送）时都会使用完成通知。
文件名	表示个人计算机打印的文件名。
页数（打印）	表示 PC 打印作业以及复印作业的页数。
页数（传真）	表示 PC 传真作业以及传真作业（从设备发送）的页数。
开始时间	表示作业开始日期和时间。日期和时间格式取决于个人计算机 Windows 操作系统中的设置。
结束时间	表示作业完成日期和时间。日期和时间格式取决于个人计算机 Windows 操作系统中的设置。
持续时间	表示作业持续时间。（小时：分钟：秒钟）
传真号码/电子邮件地址	表示传真发送的传真号码或电子邮件地址（仅限传真作业）。
目的地名称	表示使用传真驱动程序的电话簿发送文档时传真驱动程序的电话簿中注册的目的地名称。
设备名称	表示用于传真发送的设备中注册的设备名称。
设备位置	表示用于传真发送的设备中注册的设备位置。
设备 IP 地址	表示用于传真发送的设备的 IP 地址。
用户名称	表示执行当前作业的部门 ID。
机器名称	表示执行当前作业的计算机名称 / IP 地址。

## 邮箱

打印文档可以保存至打印机硬盘（HDD）（如果打印机已配备）。保存的文档可以通过打印机控制面板打印。您可以使用两种类型的邮箱打印。

**邮箱** : 将打印数据保存至打印机中具有指定**用户 ID** 的邮箱中。要打印保存至邮箱的文档时，您必须输入**用户 ID**。文档数据会一直保存在打印机中，直至其被删除。

**保密邮箱** : 将打印数据保存至打印机中具有指定**用户 ID** 的邮箱中。要打印保存至保密邮箱的机密文档时，您必须输入**用户 ID** 和**密码**。文档数据会一直保存在打印机中，直至其被删除。

### 备注

- 此功能仅在打印机上安装了选购件**硬盘**时可用，并且需要在打印驱动程序的设备选项卡上将**硬盘**设置为**安装**。请参见第 40 页上的“设备选项卡”。
- 当将打印文件存入邮箱或保密邮箱中时关闭电源开关，则可能会导致全部文件丢失。

## 邮箱

### ■ 保存打印作业（从计算机）

- 1 从应用程序的文件菜单中选择打印。
- 2 单击打印对话框中的 **属性 (P)** 或 **首选项 (R)** 按钮。
- 3 单击作业类型选项卡，并且选中作业类型复选框。
- 4 选择以下作业类型图标，然后输入相关作业信息。




**备注：**

有关更多详细信息，请参见第 27 页上的“作业类型选项卡”。  
将打印数据保存至打印机中具有指定用户 ID 的邮箱中。


- 5 单击 **确定** 按钮，然后单击 **打印 (P)** 按钮保存文档数据。

## 邮箱（用于 DP-8060/8045/8035）

- 1 按下控制面板上的打印键。
- 2 打印显示屏出现在控制面板上。输入邮箱用户 ID 号码（最多 8 位数）。

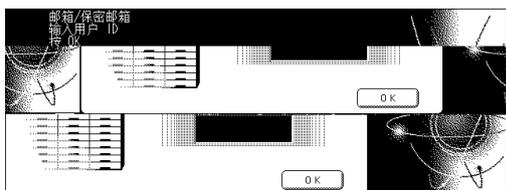


- 3 选择 **OK** 按钮。
- 4 显示各个邮箱中保存的作业总数。选择所需的邮箱。

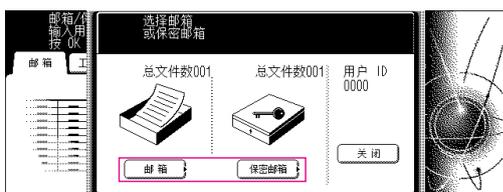

- 5 此时显示屏上会显示所选邮箱中保存的打印作业。  
选择您想要打印的作业，然后选择 **打印** 或 **删除** 按钮。

<b>全选</b> 按钮	选择所有打印作业。 (仅限邮箱)
<b>关闭</b> 按钮	关闭邮箱显示界面。

邮箱：

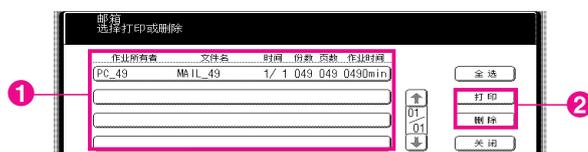

保密邮箱：



- 6 仅限保密邮箱  
如果选择保密邮箱，则会显示密码输入界面。  
输入密码，然后选择 **OK** 按钮。

# 工作队列（用于 DP-8060/8045/8035）

1 按下控制面板上的打印键，然后选择工作控制选项卡中的工作队列。



2 输入密码（4 位数），然后选择  按钮。



3



## 1. 打印作业

表示所有当前正在和 / 或等待打印的作业。

## 2. 按钮

选择所有打印作业。

## 3. 按钮

设定或更改打印作业的优先顺序。该功能仅在安装了选购件硬盘驱动单元（DA-HD60）时可用。

## 4. 按钮

删除打印作业。

## 5. 按钮

关闭该界面。

## 邮箱（用于 DP-8020P/8020E/8016P）

请遵循下列步骤打印本机邮箱中的文件。

1 使用用户 ID 打印邮箱中的文件（每个用户 ID 最多 20 个邮箱）。

2 按 **打印**。

打印机联机

3 按 **功能** ① **设置**。

输入用户 ID

4 使用键盘输入用户 ID（最多 8 位数）（即 12345678）

输入用户 ID  
12345678

5 按 **设置**。

使用 ∨ 或 ∧ 键滚动显示  
总文件数 =nn

6 反复按 ▲ 或 ▼ 直至显示屏出现您想要打印的文件。

(Panasonic) 10:11  
(Pana.doc)

7 按 **设置**。

1: 打印      2: 全部打印  
3: 删除      4: 全部删除

8 ① 用来打印显示的文件。  
② 用来打印用户 ID 所选的全部文件。

\* 打印中 \*  
PC DATA

9 本机将打印该文件。打印后会自动删除该文件。

打印机联机

## ■ 删除邮箱中的文件

请遵循下列步骤删除邮箱中的文件。

1 按 **打印**。

打印机联机

2 按 **功能** ① **设置**。

输入用户 ID  
■

3 使用键盘输入用户 ID (最多 8 位数) (即 12345678)

输入用户 ID  
12345678

4 按 **设置**。

使用 ∨ 或 ∧ 键滚动显示  
总文件数 =nn

5 反复按 ▲ 或 ▼ 直至显示屏出现您想要删除的文件。

(Panasonic) 10:11  
(Pana.doc)

6 按 **设置**。

1: 打印      2: 全部打印  
3: 删除      4: 全部删除

7 ③ 用来删除显示的文件。  
④ 用来删除用户 ID 所选的全部文件。

删除文件?  
1: 是 2: 否

8 按 ① **停止**。

打印机联机

### 备注:

1. 当将打印文件存入邮箱或保密邮箱中时关闭电源开关 (数据指示灯闪烁), 则可能会导致全部文件丢失。
2. 当使用邮箱或保密邮箱功能时, 每个用户 ID 最多只能使用 20 个邮箱。如果将 20 份以上的打印作业发送至一个用户 ID, 则将删除内存中的作业。  
如果选购件硬盘单元存满时也会删除作业。

# 保密邮箱（用于 DP-8020P/8020E/8016P）

请遵循下列步骤打印本机保密邮箱中的文件。

1 使用用户 ID 和密码打印保密邮箱中的文件（每个用户 ID 最多 20 个邮箱）。

2 按 **打印**。

打印机联机

3 按 **功能** ② **设置**。

输入用户 ID  
■

4 使用键盘输入用户 ID（最多 8 位数）（即 12345678）

输入用户 ID  
12345678

5 按 **设置**。

使用 √ 或 ∧ 键滚动显示  
总文件数 =nn

6 反复按 ▲ 或 ▼ 直至显示屏出现您想要打印的文件。

(Panasonic) 10:11  
(Pana.doc)

7 按 **设置**。

输入密码  
■

8 使用键盘输入密码（4 位数）（即 1234）

输入密码  
\*\*\*\*

9 按 **设置**。

机密邮箱  
1: 打印 2: 删除

10 按 ①。

\* 打印中 \*  
PC DATA

11 本机将打印该文件。打印后会自动删除该文件。

打印机联机

## ■ 删除保密邮箱中的文件

请遵循下列步骤删除本机保密邮箱中的文件。

- 1 按 **打印**。
- 2 按 **功能** ② **设置**。
- 3 使用键盘输入用户 ID（最多 8 位数）（即 12345678）
- 4 按 **设置**。
- 5 反复按 **▲** 或 **▼** 直至显示屏出现您想要删除的文件。
- 6 按 **设置**。
- 7 使用键盘输入密码（4 位数）（即 1234）
- 8 按 **设置**。
- 9 按 ②。
- 10 按 ① **停止**。

打印机联机

输入用户 ID  
■

输入用户 ID  
12345678

使用 **▼** 或 **▲** 键滚动显示  
总文件数 =nn

(Panasonic) 10:11  
(WORKiO.doc)

输入密码  
■

输入密码  
\*\*\*\*

机密邮箱  
1: 打印 2: 删除

删除文件  
1: 是 2: 否

打印机联机

# 工作队列（用于 DP-8020P/8020E/8016P）

请遵循下列步骤确认打印作业。

1 按 **打印**。

打印机联机

2 按 **功能** ③ **设置** ③。

3: 工作队列?  
按设定键选择

3 按 **设置**。

使用 ∨ 或 ∧ 键滚动显示  
总文件数 =nn

4 反复按 ▲ 或 ▼ 直至显示屏出现您想要打印的文件。

(Panasonic) 10:11  
(WORKiO.doc)

5 按 **设置**。

输入密码

6 输入管理者代码（3 位数）

输入密码  
\*\*\*\*\*

7 按 **设置**。

1: 优先 2: 删除  
3: 全部删除

8 ① 用来改变打印作业的优先顺序。  
② 用来删除打印文件。  
③ 用来删除全部的打印文件。  
例如：②

删除文件  
1: 是 2: 否

9 按 ① **停止**。

打印机联机

## 备忘录

## 规格（用于 DP-8060/8045/8035）

打印速度（A4/Letter 尺寸普通纸，单面打印）	DP-8035：35 张 / 分钟 DP-8045：45 张 / 分钟 DP-8060：60 张 / 分钟
分辨率（每英寸点数）	300 × 300、600 × 600、1200（等值）× 600
接口	并行端口 以太网（10Base-T/100Base-TX）
支持的操作系统	Windows 98、Windows Me、Windows NT 4.0（需要安装 Service Pack 3 或者更高版本）、 Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003
打印机工作内存	20MB

## 规格（用于 DP-8020P/8020E/8016P）

打印速度（A4/Letter 尺寸普通纸，单面打印）	DP-8020P：20 cpm（Letter 尺寸） DP-8020E：20 cpm（Letter 尺寸） DP-8016P：16 cpm（Letter 尺寸）
分辨率（每英寸点数）	150 × 150、300 × 300、600 × 600
接口	USB 连接 以太网（10Base-T/100Base-TX）
支持的操作系统	Windows 98、Windows Me、Windows NT 4.0（需要安装 Service Pack 3 或者更高版本）、 Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003
打印机工作内存	16MB

## 备忘录

## 打印操作失败

如果打印操作失败，请首先检查以下事项：

- 是否正确连接电缆（USB 或以太网 LAN 电缆）。
- 是否开启打印机电源。
- 是否在打印机中正确装入纸张。
- 打印机上是否显示错误信息。（请参见备注）

上述各点可通过打印测试页来检查。有关打印测试页的步骤，请参阅以下页面：

Windows 98/Windows Me	[ 常规选项卡 ]	（请参见第 6 页）
Windows NT 4.0	[ 常规选项卡 ]	（请参见第 8 页）
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003	[ 常规选项卡 ]	（请参见第 11 页）

### 备注

打印机状态可通过设备监视器来检查。  
请参阅使用说明书（用于设备监视器）。

## 打印的文档不正确

故障	可能原因/措施
字符未被打印在正确的位置或页面边缘附近的字符缺失。	<ul style="list-style-type: none"><li>· 检查打印驱动程序中的纸张尺寸和方向设定是否与应用程序中的一致，然后进行指定。</li><li>· 字符被设定在机器的打印区域之外。</li></ul>
字体类型错误。	<ul style="list-style-type: none"><li>· 检查所选的字体是否安装在电脑上。</li><li>· 从打印驱动程序属性对话框中的字体选项卡上选择“使用打印机 TrueType 字体”。</li></ul>
打印操作中途停止。	<ul style="list-style-type: none"><li>· 检查是否存在网络故障。</li></ul>
虽然已将打印数据传输至本机，但是未进行打印。	<ul style="list-style-type: none"><li>· 请务必使打印机处于联机状态。</li><li>· 请务必使本机未处于关闭模式。按节能键返回至待机模式。有关详情，请参阅使用说明书（用于复印和功能参数）。</li><li>· 请务必使打印机电缆连接正确。</li><li>· 如果即使在连接了 USB 打印机电缆后通信中 LED 还不亮，请重启电源。</li></ul>
输出图像错误。	<ul style="list-style-type: none"><li>· 请务必使“<b>Metafile 假脱机</b>”设为关闭。（用于 Windows NT4.0 和 Windows 98/Me。）</li></ul>
打印操作时间过长。	打印操作的等待时间取决于假脱机设定。 <ul style="list-style-type: none"><li>· 参考： Windows 98/Windows Me [ 详细资料选项卡 ] Windows NT 4.0 [ 调度选项卡 ] Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 [ 高级选项卡 ]</li></ul>
纸张从未规定的纸盒中出纸。	如果由用户指定纸盒中的纸张用完，则本机会自动切换至默认情况下装有相同纸张尺寸的纸盒。 若要禁用自动纸盒选择功能： <ul style="list-style-type: none"><li>· 在主机的功能模式中，设定 [ 打印机设定 ] → 将 [ 编号 04 自动纸盒选择 ] 设为 <b>OFF</b>。</li></ul>


## 计算机上显示的错误信息

故障	可能原因/措施
写入至 USB 时出错。 无法写入至指定设备。	检查打印机是否正确连接至计算机。 检查打印机的电源是否开启。
写入至 USB 时出错。 出现打印机超时错误。	检查打印机的电源是否开启。 过多的数据或页数可能会使得打印机内存溢出, 进而禁止数据接收。 请增加属性中的超时设置数值 (用来重试传输)。
由于当前打印机设置出错导致打印被禁用。	应用程序和打印驱动程序中的纸张尺寸或打印方向等设置不同。 请校正设置。

## 备忘录

## 打印区域

打印至设备时，纸张四边具有一个无法打印的装订边。

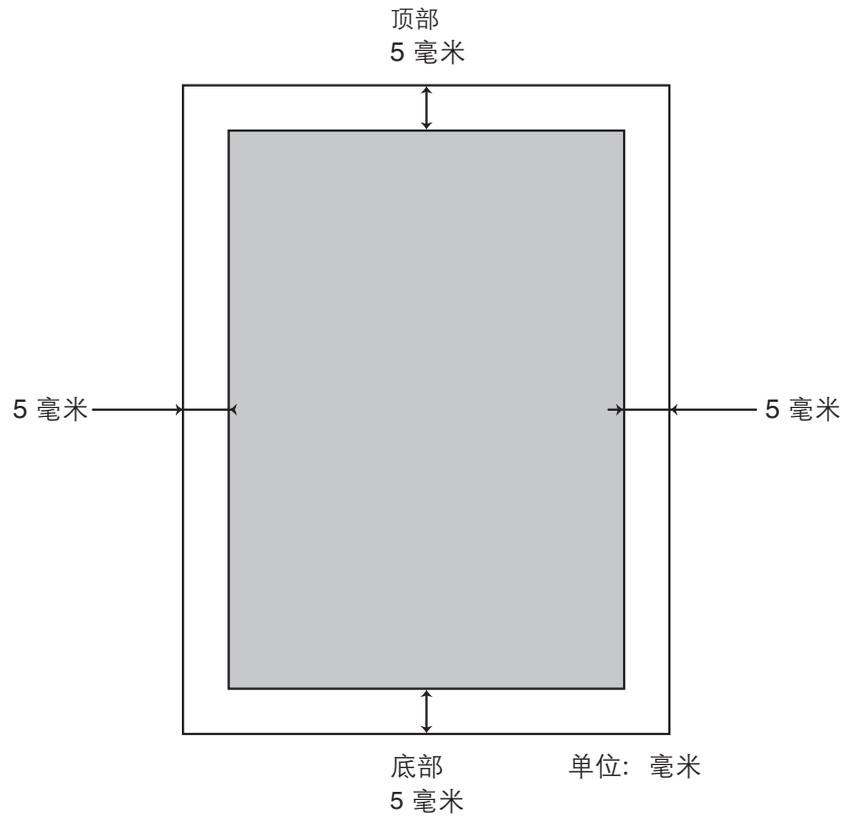

## 备忘录

如需维修服务，请致电： \_\_\_\_\_

制造商：松下通信系统设备株式会社  
日本福冈县福冈市博多区美野岛 4-1-62  
进口商：松下电器（中国）有限公司  
北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔大厦 C 座 6 层

R1006-1126(01)  
PJQMC0905ZB  
2006 年 12 月  
日本发行