


AVerMedia

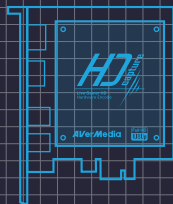

RECentral | LIVE GAMER HD


1.パッケージ内容




Live Gamer HD本体



クイックガイド

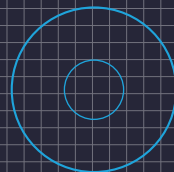

インストールCD

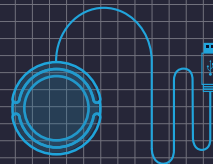


録画ボタン



DVI(オス)-HDMI(メス)
アダプター



HDMIケーブル



HDMI(オス)-DVI(メス)
ケーブル




3.5mmミニピンジャック
音声ケーブル

2.取り付け

2.1 本製品を取り付け

1. パソコンの電源を切ります。
2. パソコンケースの側面パネルを外します。
3. マザーボードの空いている
PCI Express 2.0 x1 スロットに
取り付けます。
4. 側面パネルを戻します。

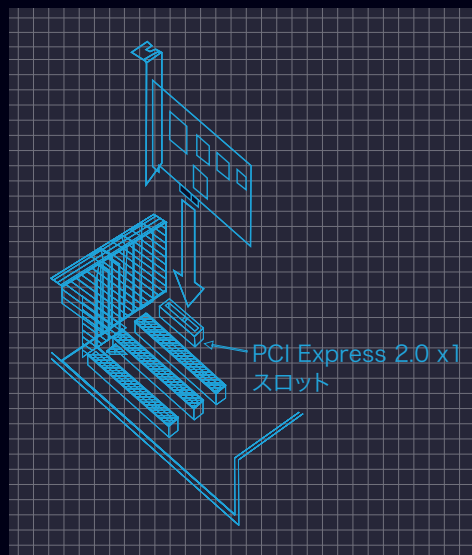


2.2 機器と接続する

a. 現在使っているパソコンの画面を録画する場合

グラフィックスボードのHDMIまたはDVI出力を本製品のHDMI入力端子に接続します。

その後、本製品のHDMI出力端子とディスプレイをHDMIまたはDVIで接続します。


グラフィックスボードにHDMI出力がある場合

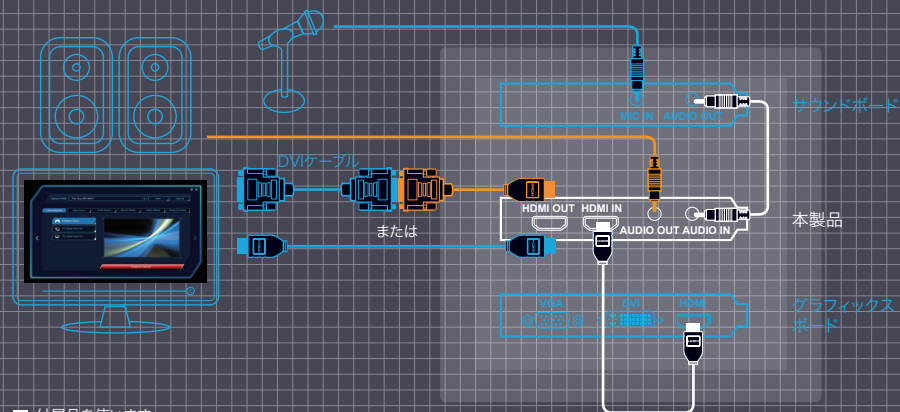

- 付属品を使います
- 別途用意して下さい
- ディスプレイとの接続がDVIの場合、スピーカーが必要です

キャプチャーする映像はそのままスルーしてディスプレイに出力されます。

グラフィックスボードにHDMI出力が無い場合

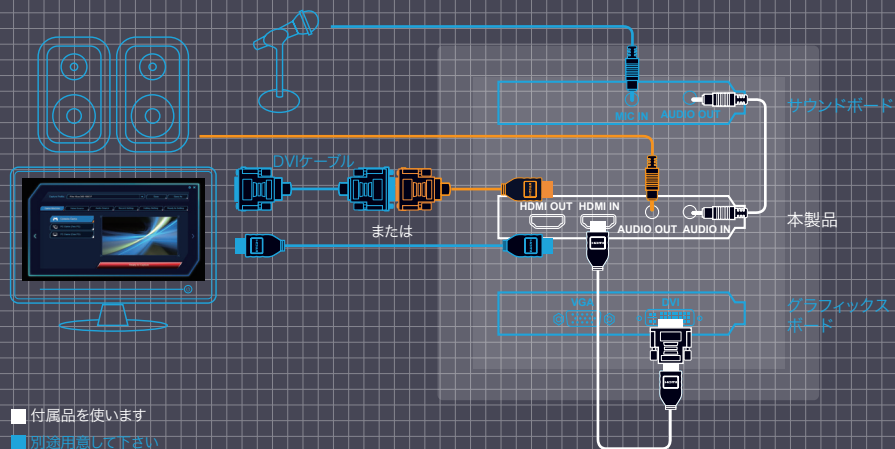


キャプチャーする映像はそのままスルーしてディスプレイに出力されます。

b. 家庭用ゲーム機の映像を録画する場合

ゲーム機の映像出力を本製品のHDMI入力端子につなぎます。

本製品のHDMI出力端子とテレビをつなぎます。

ゲーム機の映像を録画する場合

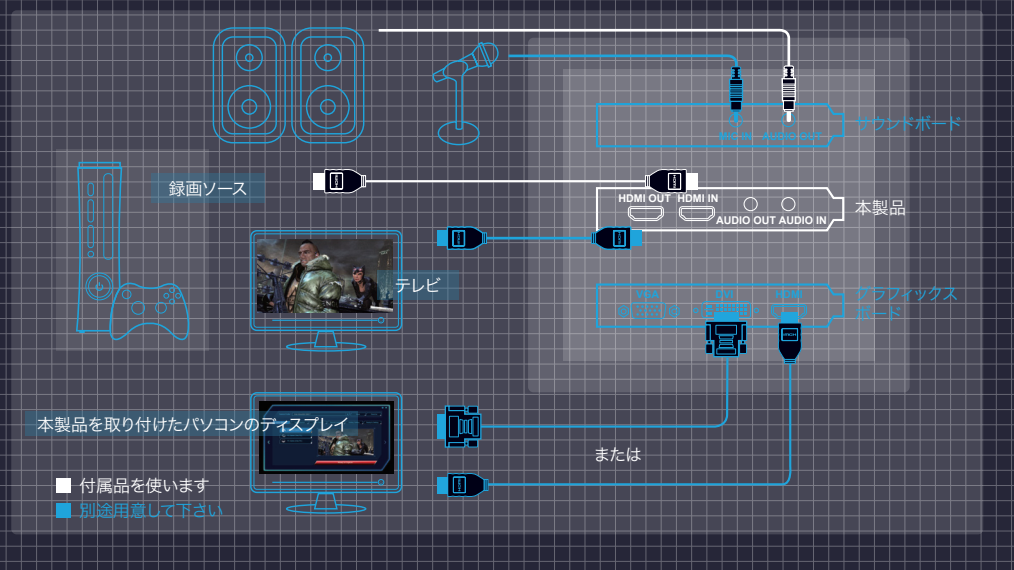


b. 他のパソコンの画面を録画する場合


他のパソコンのHDMI出力端子と本製品のHDMIをケーブルでつなぎます。
(HDMI出力が無い場合は付属の変換ケーブルを使って下さい)

注意：DVI変換ケーブルを使った場合、必ず音声ケーブルもつないで下さい。

他のノートパソコンの映像を録画する場合

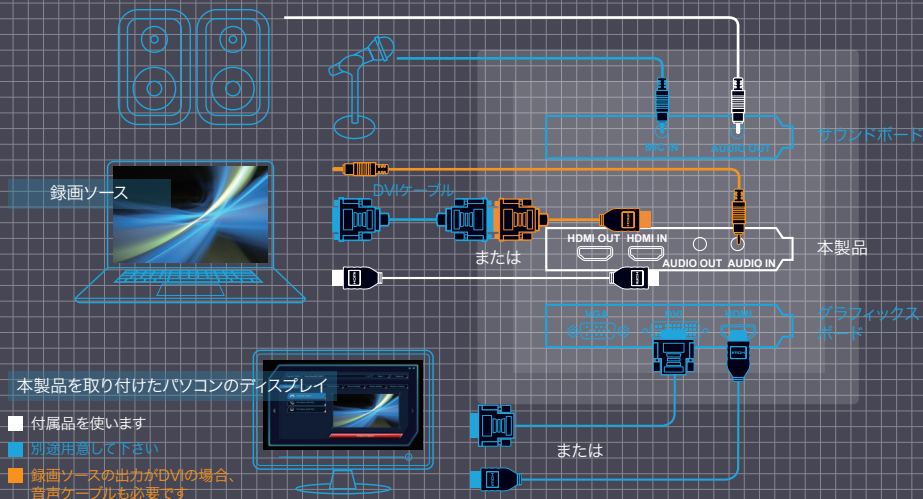



他のノートパソコンの映像を録画する場合

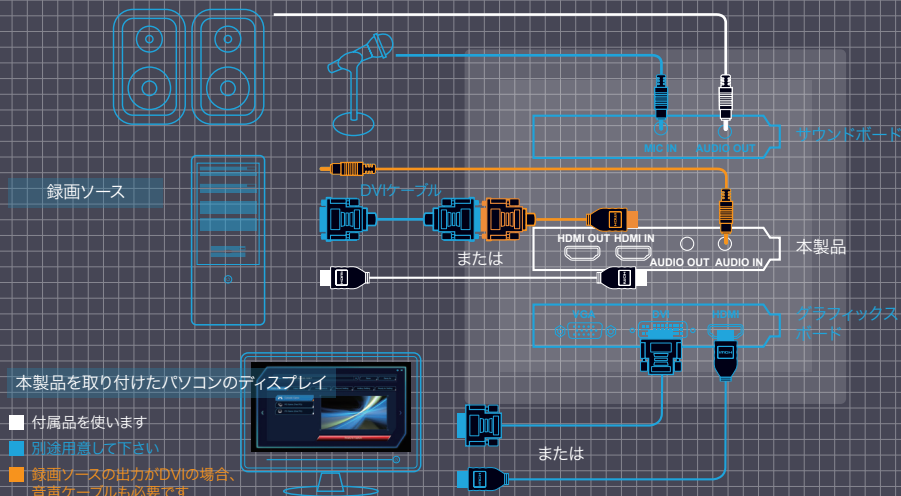

注意: 録画ソースのパソコンに映像出力が1個しか無い場合は、本製品の出力を使って下さい。

2.3 録画ボタン

録画を開始／停止する専用のボタンです

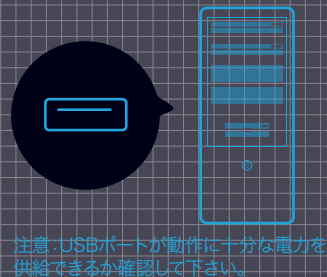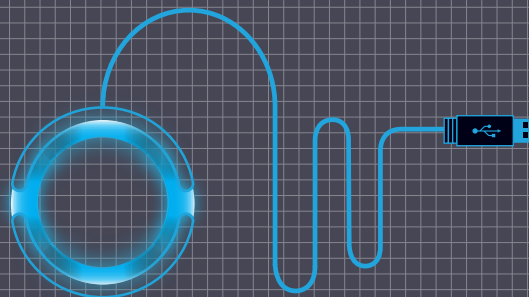

- 準備中: RECentralが起動してる最中はボタンのLEDが1/4ずつ時計回りに光ります。録画の準備が完了すると全体が光ります。
- 録画中: ゆっくりと点滅を繰り返します。
- 録画先のディスクの空き容量が少ない時: 速い点滅を繰り返します。

3. ソフトのセットアップ

ソフトのインストール

CD-ROMドライブに付属のCDを入れて下さい。自動再生でメニューが現れます。

「AVerMedia RECentralをインストールします」を選び、画面の指示に従ってインストールを進めて下さい。

ソフトのアンインストール

スタートメニューから「全てのプログラム」、「AVerMedia RECentral」、「アンインストール」と選んで下さい。

アンインストーラーが起動します。画面の指示に従ってアンインストールして下さい。

録画の手順

1. RECentralで録画設定をします。
2. 録画の準備ができると、以下の状態になります。
 - 他のパソコンやゲーム機の画面を録画する場合・・・サムネイル画像が現れます。
 - 現在使っているパソコンの画面を録画する場合・・・RECentralの画面が消えます。
3. キーボードのショートカットキーか、付属の録画ボタンを押して録画を開始します。
4. 録画を終える場合は同じボタンを再度押します。

3.1 RECentralの使い方

AVerMediaの機器が複数ある場合、
ここから切り替えられます。

一般設定の画面を開きます。

公式Webページの
ニュースを表示します。

録画の設定をします。

ストリーミング配信の
設定をします。


録画ファイルの
保存フォルダを開きます。



3.1.1 録画設定

設定をステップ・バイ・ステップで行います。

設定を一画面でまとめて表示します。

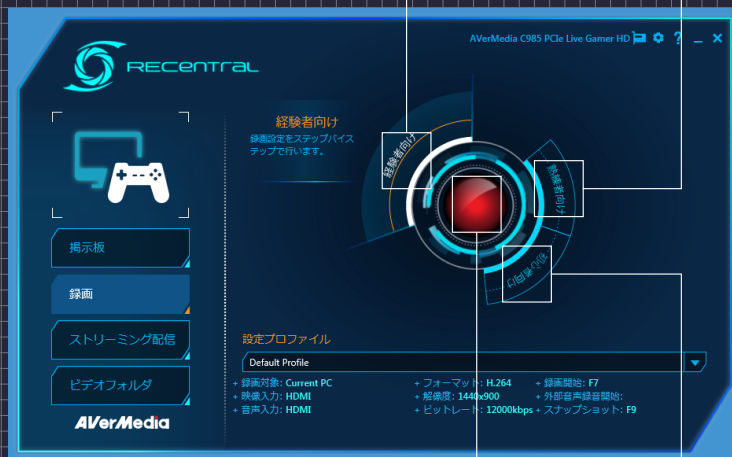

準備ができたなら中心をクリックします。

自動設定を利用します。

初心者向け

録画する対象を選び、「開始」をクリックします。

サムネイル画面が映ったら「準備完了」をクリックします。



経験者向け

プルダウンメニューで設定のプロファイルを読み出せます。「保存」は設定を現在のプロファイルに上書き、「名前を付けて保存」は別のプロファイルに保存します。

設定を項目ごとに
変更します。
色が薄くなっている
項目は変更できません。

解像度、ビットレートを
設定します。
ビットレートを上げると
画質が良くなりますが、
録画ファイルのサイズが
大きくなります。
映像のフォーマットは、
本製品では変更できません。
円グラフは録画先の
ディスクの残り容量と
録画可能な時間を示します。



全ての設定が終わったら
「準備完了」をクリックします。

熟練者向け

録画する対象を選びます。

録画する解像度と
ビットレートを選択します。

本製品では
変更できません。

熟練者向け

プロファイルを読み込む

Default Profile2

保存 名前を付けて保存

録画対象

☒ 現在のPC ☐ 他のPC ☐ ゲーム機

映像入力

Connection

☒ HDMI / DVI ☐ コンポーネント ☐ D-Sub

映像の調整 [Settings](#)

音声入力

☒ キャプチャ... HDMI

☐ サウンドカード

☒ 外部音声を録音する

ステレオ ミキサー (Realtek High Definition Audio)

録画と同時に開始する

録画設定

フォーマット: H.264

解像度 1360x768

ビットレート 12000kbps

ショートカットキー

Keyboard

☒ 動画撮影を開始/停止 F7

☐ 外部オーディオ録音を開始/停止 F8

☒ スナップショット F9

[標準](#)

外部記録ボタン
動画撮影を開始/停止

準備完了


音声入力で使うデバイスを選びます。選択肢が
現れない場合はサウンドの設定を確認して下さい。

ショートカットキーを
設定します。

3.1.2 ストリーミング配信

配信する映像の
設定をします。

準備ができたら
中心をクリックします。

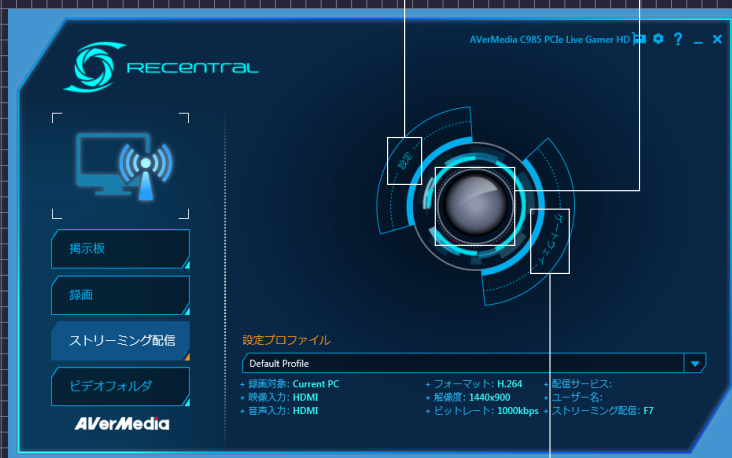

配信サービスのアカウント設定をします。

※配信サービスは現在、「Ustream」・「Twitch TV」・「own3D.tv」に対応しています。
ただし、今後のアップデートで更新される場合があります。最新情報は弊社のサポートサイトをご確認ください。

3.1.4 一般設定



■情報

本製品は、第二種情報装置（住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置）で、住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

■顧客プライバシー保護

AVerMedia Technologiesはお客様との取引やサービスを提供するためにお客様の個人情報を収集し、その範囲内で収集した個人情報を利用します。また、収集したお客様の個人情報は、お客様の承諾を得ない第三者には提供・開示しません。

製造元：AVerMedia Technologies

Web サイト：<http://www.avermedia.co.jp>

■安全のために必ずお読みください。

警告：この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・本製品の修理・分解・改造をしないでください。
- ・極端な温度の中で本製品を使用しないでください。
- ・体に帯電した静電で部品が壊れる恐れがありますので、本製品の回路部分を素手で触れないでください。
- ・本製品は子供が手を触れないようにしてください。
- ・安全のため接続手順をこの説明書に従って行ってください。
- ・火災や感電の危険がある場合は、本製品を自身で修理組み立てを行わないでください。
- ・火災や感電の原因となるので、電源をいれたまま移動しないでください。
- ・本製品の基板部分には直接手を触れないでください。基板には尖っている部分があります。誤って触れるとけがの原因となります。

取り付け・接続の際は、以下を厳守してください。感電・火災・発煙の原因となります。

- ・作業の前に、本製品を接続する機器および周辺機器の電源を切り、コンセントから抜いてください。
- ・添付品またはして指定品をご使用ください。
- ・煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
- ・パソコンの電源を切って、コンセントからプラグを抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

■注意:この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

本製品動作中は絶対に注意してください。

- ・本製品は、VCCI Class-Bに基づき、家庭環境で使用することを目的に設計されています。
- ・本製品に他の家電製品を近づけて使用した場合、重心障害を起こすことがあります。
- ・本製品の使用にあたり、取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください
- ・本製品の動作中、停電や電源を落とした場合は、正常に録画ファイルの保存やファイルの消失が発生する可能性があります。

■お問い合わせ

ご購入後の製品の修理と技術的なお問い合わせ

AVT.Japan@avermedia.com

ご購入前の製品に対するお問い合わせ、その他のご質問

AVT.Japan@avermedia.com

■修理について

- ・保証期間中(ご購入日から2年間)の自然故障につきましては無償修理の対象となります。
- ・自然故障以外、または保証期間外の有償修理をご希望の場合、先に修理金額をお知らせします。そのうえで、修理をお受けになるかご検討ください。修理をお受けにならない場合、無料でご返送いたします。

The AVerMedia logo is centered within a dark blue circle. The text "AVerMedia" is in white, with a small red dot above the 'i'. The background of the entire slide is a dark blue circuit board pattern with glowing blue lines and a diagonal light gradient on the right side.

AVerMedia

300AC985-DVX