

# 列不齐调整说明书

在使用双向打印时发现表格竖线不直,或打印大字体时出现歪斜/水平错位,则可以通过打印机自带的“竖线校正”功能进行调整、纠正。


## 准备工作:

- 1、关闭打印机电源,移走打印机内纸张;
- 2、释放杆向前推到平推进纸位置;
- 3、掀开透明罩板,将调解杆抬高到 D1 位置,关上透明罩板;
- 4、准备一张 A4 纸;


## 操作步骤:

### 进入竖线调整程序:

1. 按住进/退纸键,打开打印机电源,直到打印头移动后松开按键;
2. 装入 A4 纸,打印机自动打印标题,A4 纸并不完全退出,将看到请选择测试及校正方式: 单层纸 如图:(图示 1)

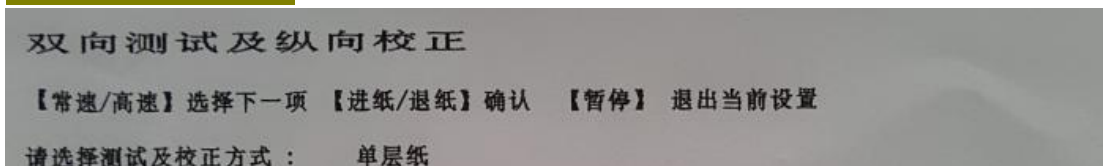


3. 或者再按常速/高速键,单层纸将被替代,出现多层纸选择,如图:(图示 2)




### 调整:


4. 按一下进纸/退纸键确认,打印机将自动打出该选项下的第一个选项: 请选择设置项: 高密 如图:(图示 3)

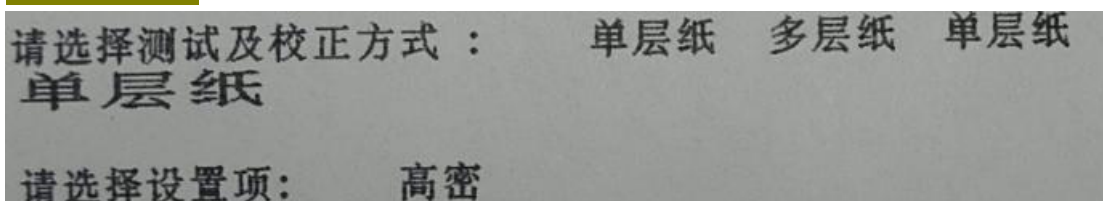

5. 按一下进纸/退纸键确认,自动打印出一行竖线,如图:(图示 4)

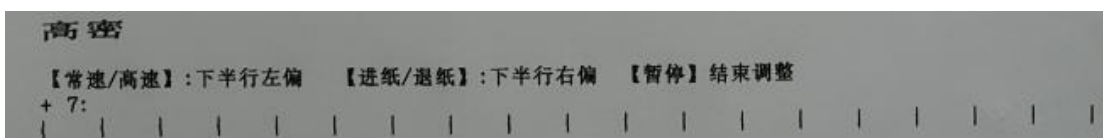


6. 按常速/高速键是将竖线向左调整,按进/退纸键是将竖线向右调整,如图:(图示 5)

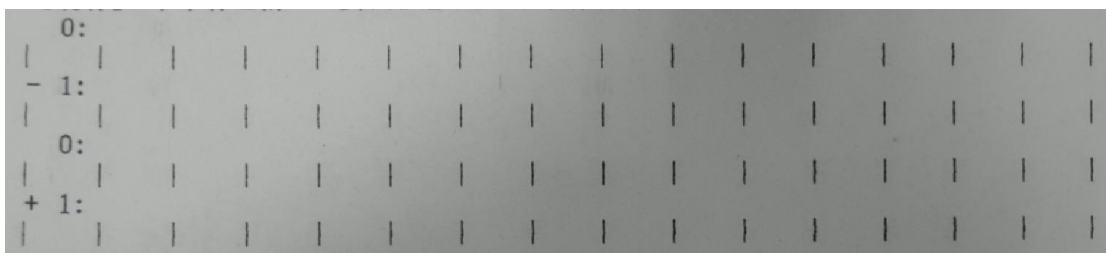

7. 反复按**常速/高速键**或者**进/退纸键**，观察竖线，在效果最佳后，按一次**暂停键**，退出此次调整；

**保存并退出该项设置：**

8. 打印出<保存当前设置吗？ 是>，按**进纸/退纸键**确认保存当前设置。或者按**常速/高速键**会出现 <否>，再按**进/退纸键**会确认放弃当前修改。（每一项都可单独设置和保存。）




**进入单层纸的下一项调整：**


9. 保存后，再按下**常速/高速键**，更换到下一项设置：



10. 按**进纸/退纸键**，确定要调整的设置项，打印出一行竖线：

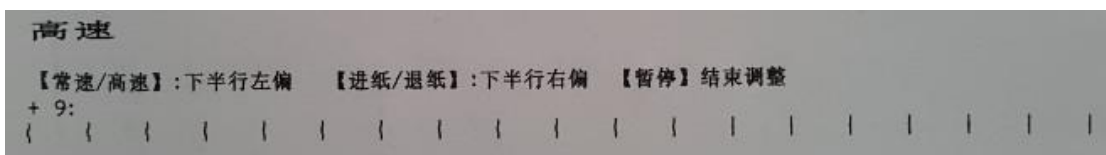


11. **常速/高速键**是将竖线向左调整，**进/退纸键**是将竖线向右调整；

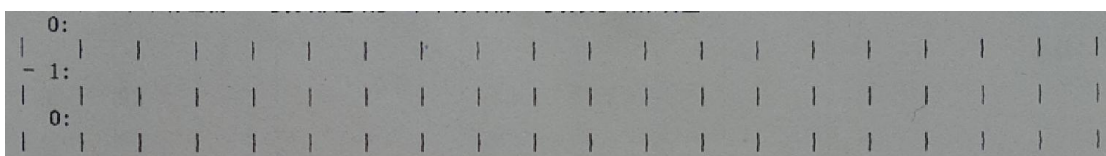


12. 观察竖线在效果最佳后，按一次**暂停键**，退出此次调整；

**保存并退出该项设置：**


13. 打印出<保存当前设置吗？ 是> 按**进纸/退纸键**确认保存当前设置。按**常速/高速键**会出现 <否>，再按**进/退纸键**会放弃当前修改。每一项都可单独设置。



14. 保存退出后再按**暂停键**，会出现



按**常速/高速键**，更换到多层纸调整：



所有要调整的选项都可单独调整——保存。保存后按**暂停键**修改完成，再次按**暂停键**自动退纸。

- 1、每次关闭打印机后，都要至少等 5 秒钟才能再将其打开，否则可能会损坏打印机。
- 2、校准前应先检查皮带松紧度和磨损情况,如有异常请更换或调整。

