

# 出针力度调整说明书


有时会发现打印的字体或图形“发虚”，可以通过设置打印机“出针力量”加以改善。

## 准备工作：


- 1、关闭打印机电源，移走打印机内纸张；
- 2、释放杆（即打印机右侧正面的黑色推拉块）向前推到平推进纸位置；
- 3、掀开透明罩板，将调节杆抬高到 D1 位置，关上透明罩板；
- 4、准备一张 A4 纸；

## 操作步骤：

1. 同时按住**进/退纸键**和**暂停键**，打开打印机电源，直到打印头移动后松开按键；
2. 装入 A4 纸，打印机会自动打印标题，此时 A4 纸不会完全退出，您将看到**请选择设置项：系统参数设置**（图示 1）；

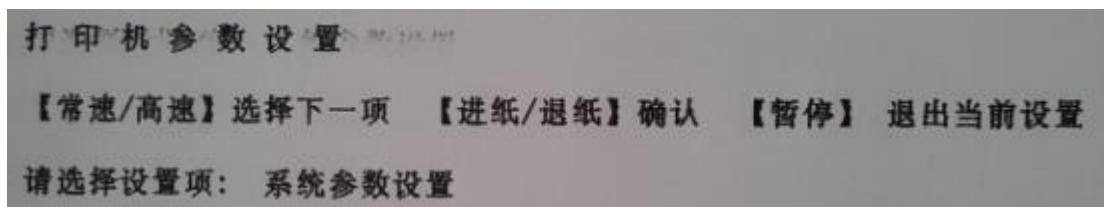


3. 按一次**进/退纸键**，您将看到**1-4 联出针力 2**（图示 2）；

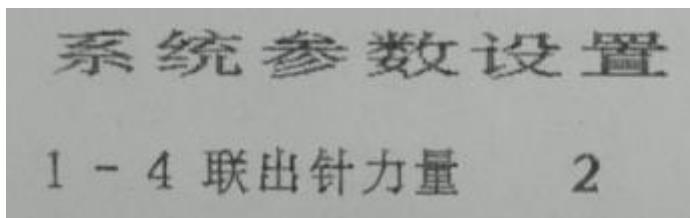


4. 每按一次**常速/高速键**更改此项设置值并打印新设置值，设置值的数值越大表示出针力量越大，直到您看到自己满意的参数值，按**进纸/退纸键**进入下一项调整，以下系列例图演示了此步骤的基本过程。

按**进纸/退纸键**到下一个值“3”（本来是 2，参见第 3 步图示）如图：（图示 3）




按**进纸/退纸键**将继续进到下一个值“4”，如图：（图示 4）



如此正向循环出现该项设置值，如图：（图示 5）



5. 按一次**进/退纸键**进入下一个参数项，您将看到**5-7 联出针力量 5**（图示 6）；



6. 按一次常速/高速键更改此项参数的值,直到您看到自己满意的参数值; (图示 7)

5 - 7 联出针力量 5 1 2 3 4 5

7. 按暂停键退出参数设置,此时您将看到保存当前设置吗? 是,如果不保存,可按常速/高速键,出现“否”,不保存当前设置,如图: (图示 8);

5 - 7 联出针力量 5  
保存当前设置吗 ? 是

(图示 9)

或者 保存当前设置吗 ? 是 否

8. 按进/退纸键保存当前设置,此时打印机自动返回上级菜单,可以看到以下内容请选择设置项: 系统参数设置 (图示 10);

保存当前设置吗 ? 是  
请选择设置项: 系统参数设置

9. 按暂停键,出针力度调整完成, A4 纸自动退出。  
10. 至此,“单层出针力量”与“多层出针力量”均已调整(当然,中途调整好“单层出针力量”按“暂停”键保存后也可直接退出,不再进行“多层出针力量”设置,而“多层出针力量”没有调整将会保持记忆值不变)。  
11. 稍候重新开机,新的设置值生效,打印力度调整完成(如果打印效果仍不合理,可重新按照上述步骤进行调整,直至满意)。



注意:

- 1、每次关闭打印机后,都要至少等 5 秒钟才能再将其打开,否则可能会损坏打印机。  
2、校准前应先将打印头间隙调整在合适位置以保证基本打印质量。

附: 整体打印信息参照图:

打印机参数设置  
【常速/高速】选择下一项 【进纸/退纸】确认 【暂停】退出当前设置  
请选择设置项: 系统参数设置  
**系统参数设置**  
1 - 4 联出针力量 3  
5 - 7 联出针力量 5 1 2 3 4 5  
保存当前设置吗 ? 是  
请选择设置项: 系统参数设置