

本文档介绍当使用安装有 Windows 防火墙（如 Windows XP Service Pack 2）的操作系统时，如何设置打印机。使用打印机之前，请确保仔细阅读本文档中的信息。

Windows XP Service Pack 2 和其他操作系统具有阻止未经授权用户通过网络进行访问来保护您的计算机的功能（Windows 防火墙）。因此，需要配置 Windows 防火墙，以便在安装有 Windows 防火墙的操作系统上使用打印机时，可以执行访问操作。需要执行的步骤和设置取决于您的系统环境。


本手册中未包含安装有可选网络交换信区（AXIS 1610/1650）时应该执行的步骤和设置。请参阅 Axis Communications 网站 (<http://www.axis.com/>)。

■ 如果您未使用网络环境（即仅 USB 连接）

如果通过 USB 电缆直接将打印机连接到计算机来使用打印机，则无需执行特别步骤。

■ 如果通过打印共享功能在网络环境中使用打印机

需要在打印服务器（直接连接到打印机的计算机）和客户端（通过网络访问打印机的计算机）上执行以下步骤。

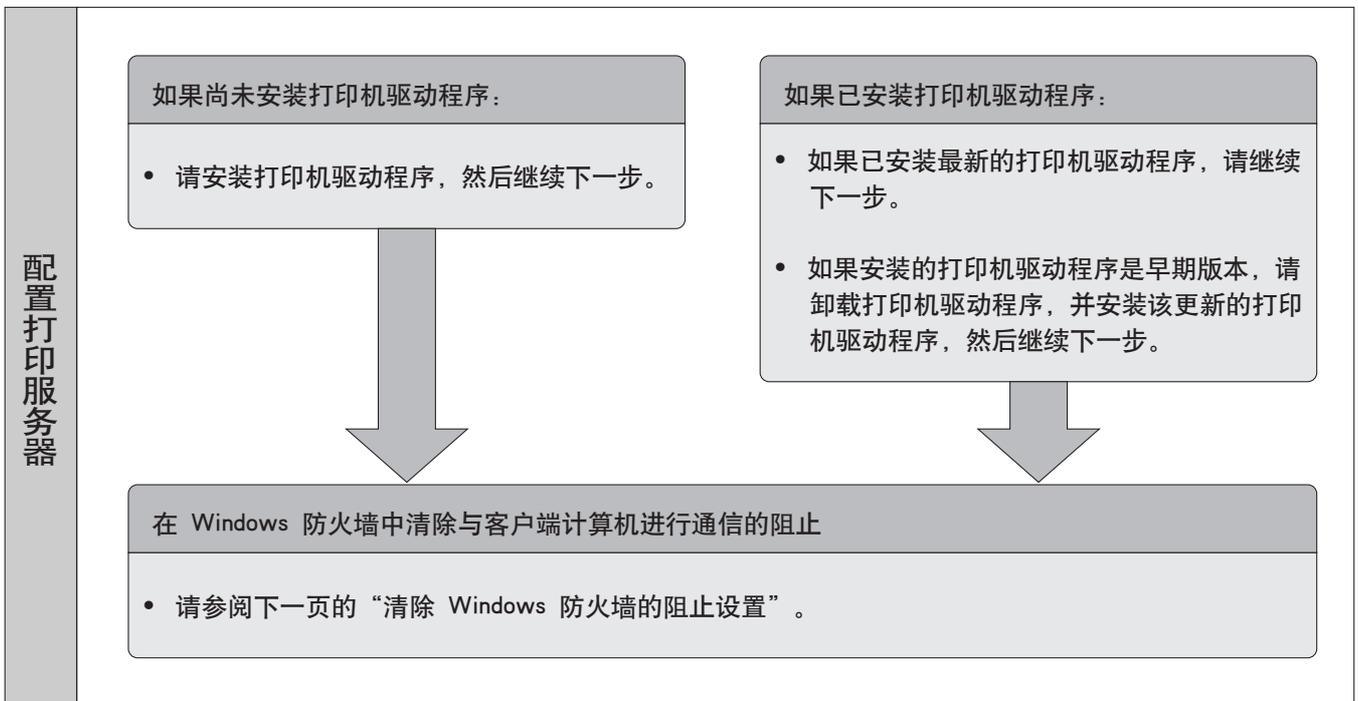

配置客户端

在客户端计算机上配置以下设置。如果未配置以下设置，某些打印机功能将不能正常工作。

- 从 [开始] 菜单中选择 [控制面板]，然后单击 [网络和 Internet 连接] → [Windows 防火墙]。
- 在 [Windows 防火墙] 对话框中 [例外] 页面上的 [文件和打印机共享] 旁边选上选中标记，然后单击 [确定] 按钮。




清除 Windows 防火墙的阻止设置

如果打印服务器上安装的操作系统带有 Windows 防火墙，例如 Windows XP Service Pack 2，则需要配置 Windows 防火墙以允许在打印服务器和客户端计算机之间进行通信。

本部分说明如何使用 [CAPT Windows 防火墙实用程序] 配置 Windows 防火墙取消阻止与客户端计算机的通信。

1 启动 [CAPT Windows 防火墙实用程序]。

- 如果使用下载的打印机驱动程序
 - ① 如果解压缩下载的文件，将创建一个文件夹。
 - ② 双击创建的文件夹 → [WF_UTIL] → [xxxxFW.EXE]。（其中 xxxx 取决于打印机型号。）

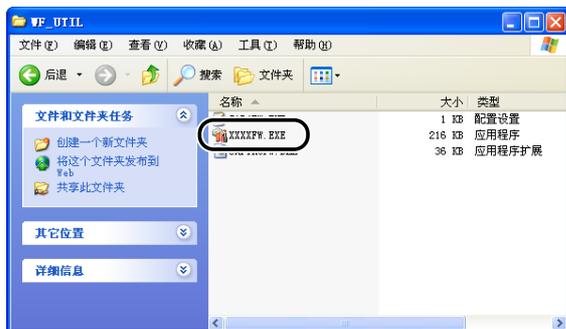


- 如果使用打印机附带的 CD-ROM
 - ① 将 [Canon LBPxxxx User Software] CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。（其中 xxxx 取决于打印机型号。）
 - ② 从 [开始] 菜单选择 [我的电脑]，然后右键单击 CD-ROM 图标并从弹出菜单中选择 [打开]。
 - ③ 依次双击 [Simpchin]、[WF_UTIL] 和 [xxxxFW.EXE]。（其中 xxxx 取决于打印机型号。）



* 如果使用的 CD-ROM 上没有 [WF_UTIL] 文件夹，将需要从 Canon 网站下载打印机驱动程序并重新安装打印机驱动程序。

2 单击 [取消阻止]。

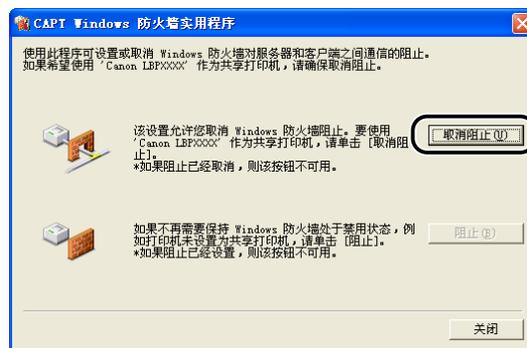

如果防火墙当前已配置为取消阻止与客户端计算机的通信，则无法单击 [取消阻止]。


3 单击 [确定]。



注解

要验证是否正确清除了 Windows 防火墙阻止设置，请从 [开始] 菜单中选择 [控制面板]，然后单击 [网络和 Internet 连接] → [Windows 防火墙]。

确认 [Windows 防火墙] 对话框中 [例外] 页面上的 [Canon LBPxxxx RPC Server Process] 旁边是否有选中标记。（其中 xxxx 取决于打印机型号。）

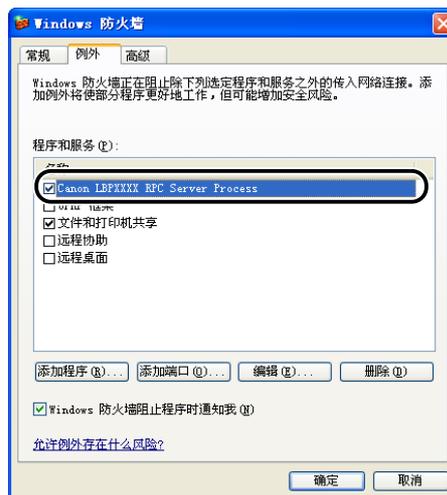

现在，Windows 防火墙就配置为取消阻止与客户端计算机的通信。

Canon、Canon 徽标和 LBP 是 Canon Inc. 的商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标。

本文中涉及的其他产品和公司名称都是其各自所有者的商标。

在本文中，Microsoft® Windows® 操作系统写为 Windows，Microsoft® Windows® XP 操作系统写为 Windows XP。