

Canon

EOS 70D

EOS 70D (W)

快速参考指南

本快速参考指南介绍基本功能设置和如何拍摄及回放图像。拍摄时可随身携带。有关详细说明，请参阅EOS 70D (W) 使用说明书。

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。请在充分理解内容的基础上，正确使用。







CPQ-C059-000
2013.04.01

© CANON INC. 2013

简体中文


快速入门指南

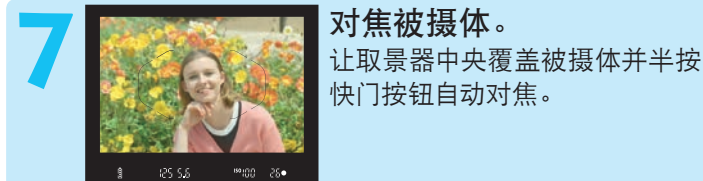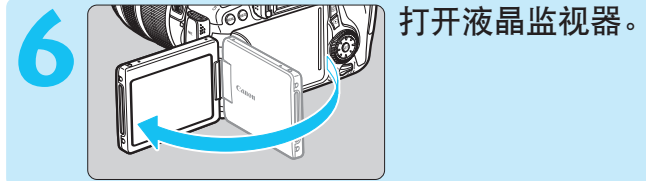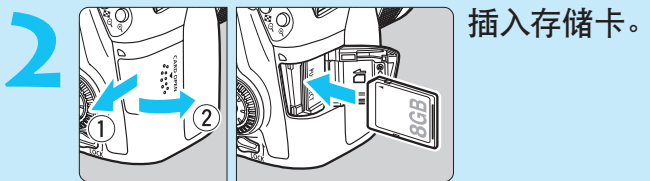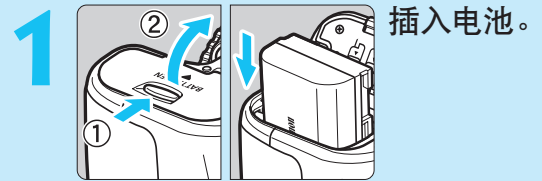

- 功能右侧的 **创意** 指示该功能只能在创意拍摄区模式下使用。
- 可拍摄数量 (取景器拍摄)


	不使用闪光灯	50% 使用闪光灯
温度	约 1300 张	约 920 张
23°C		

图像回放

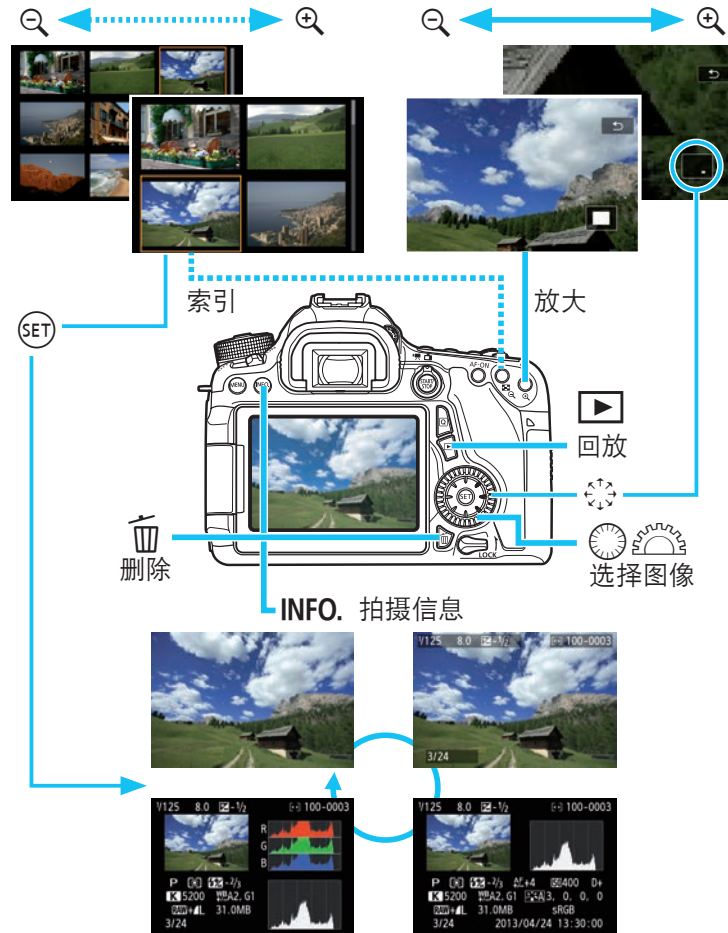


准备

菜单操作

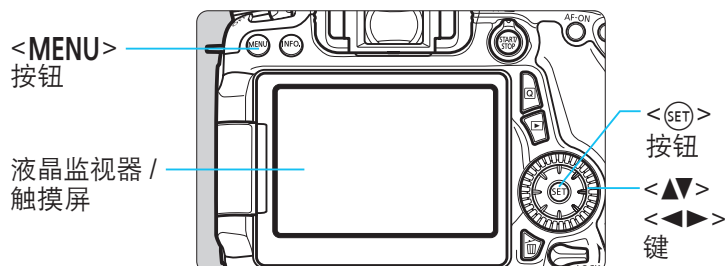


- 按下 <MENU> 按钮显示菜单。
- 按下 <Δ> 键选择设置页，然后按 <Δ> 键选择所需项目。
- 按下 <SET> 显示设置。
- 设置项目后，按下 <SET>。

基本拍摄区模式

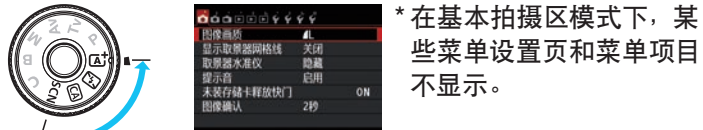


* 在基本拍摄区模式下，某些菜单设置页和菜单项目不显示。

创意拍摄区模式

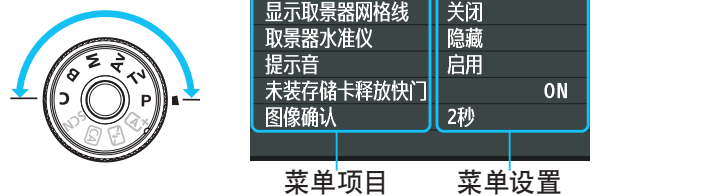

图像记录画质

- 选择 [1: 图像画质]，然后按下 <SET>。
- 转动 <Δ> 拨盘或按 <Δ> 键选择图像记录画质，然后按下 <SET>。

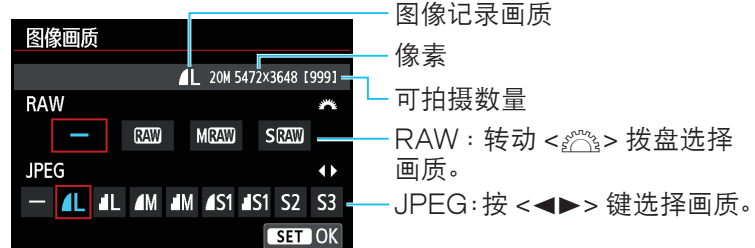


照片风格



风格	描述
标准	最适用于特定场景的色调。
人像	鲜艳的颜色和清晰的图像。
风光	美丽的肤色和略微清晰的图像。
中性	鲜明的蓝天、绿树和非常清晰的图像。
单色	黑白图像。

- 关于 <标准> (中性) 和 <可靠设置> (可靠设置)，请参阅相机的使用说明书。

速控

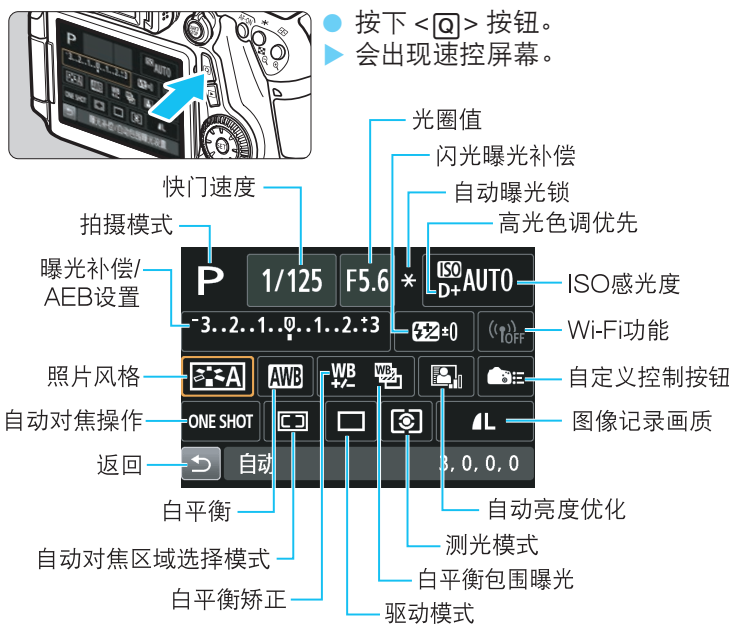

- 按 <Δ> <Δ> 键选择功能，然后转动 <Δ> 拨盘或 <Δ> 转盘进行设定。
- 在基本拍摄区模式下，可设定功能会有所不同。

电子水准仪



触摸屏

- 液晶监视器是对触摸敏感的面板，您可以用手指进行操作。
- 有关触摸屏操作的信息，请参见相机的使用说明书。

自定义功能

C.Fn I: 曝光

- 曝光等级增量
- ISO 感光度设置增量
- 包围曝光自动取消
- 包围曝光顺序
- 包围曝光拍摄数量
- 安全偏移

C.Fn II: 自动对焦

- 追踪灵敏度
- 加速 / 减速追踪
- 人工智能伺服第一张图像优先
- 人工智能伺服第二张图像优先
- 自动对焦辅助光发光


- 无法进行自动对焦时的镜头驱动
- 选择自动对焦区域选择模式
- 自动对焦区域选择方法
- 与方向链接的自动对焦点
- 手动选择自动对焦点的方式
- 对焦时自动对焦点显示

C.Fn III: 操作 / 其他


- Tv/Av 设置时的转盘转向
- 多功能锁
- 取景器内 警告
- 自定义控制按钮

拍摄操作


部件名称

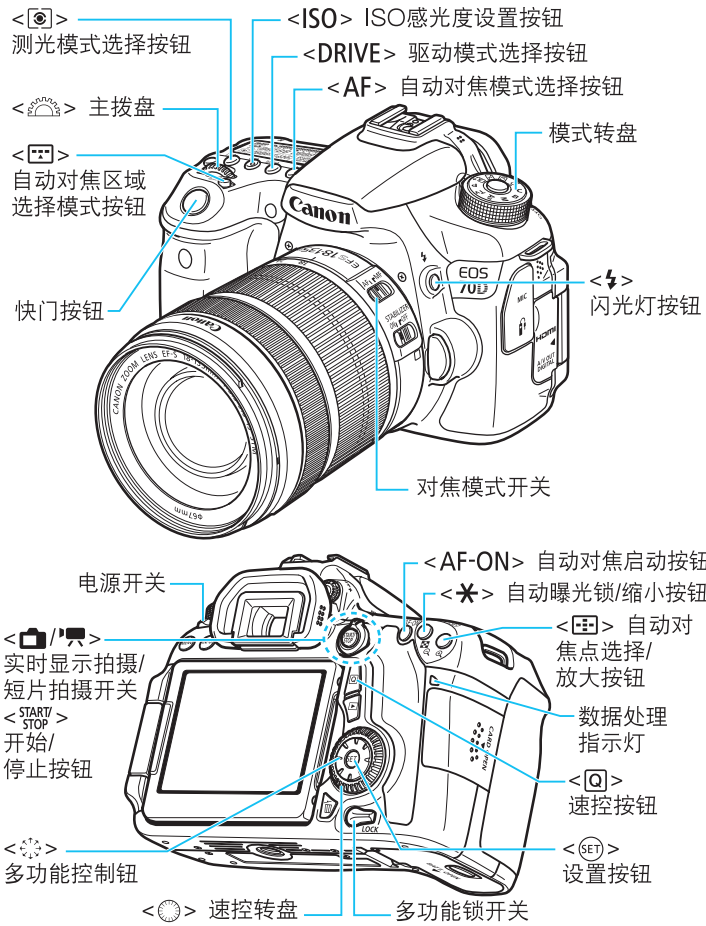

液晶显示屏

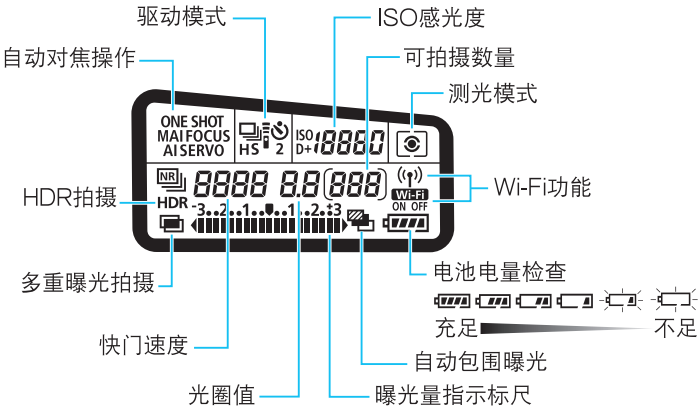

取景器信息

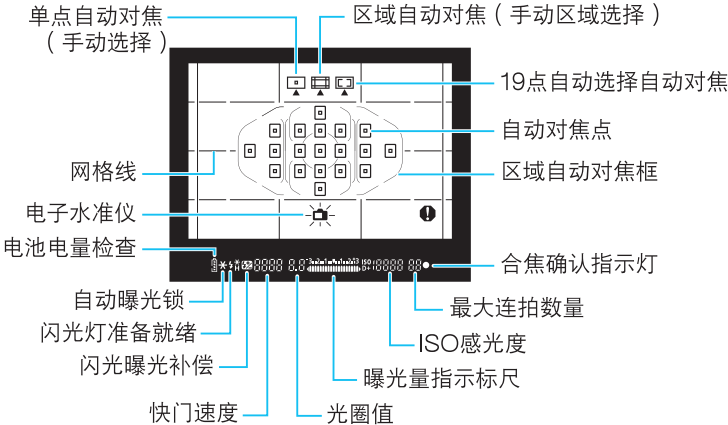

基本拍摄区模式



自动设定所有拍摄所需的设置。您只需按快门按钮即可，相机进行所有其他设置。

- 场景智能自动
- 闪光灯关闭
- 创意自动
- 特殊场景
 - 人像
 - 风光
 - 微距
 - 运动


- 夜景人像
- 手持夜景
- HDR 逆光控制

使用内置闪光灯

基本拍摄区模式

在低光照或逆光条件下，内置闪光灯在需要的时候会自动闪光（在<Q> <Q> <Q> <Q> 模式下除外）。

创意拍摄区模式

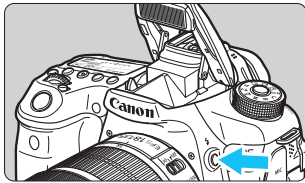

- 按<Q>按钮升起内置闪光灯，然后拍摄。

创意拍摄区模式




您可以根据需要改变相机设置，以多种方式进行拍摄。
* 将<LOCK>开关置于下方（多功能锁解锁）。

P：程序自动曝光


- 将模式转盘设为<P>。
- 当您对被摄体对焦时，相机自动设定快门速度和光圈。

Tv：快门优先自动曝光

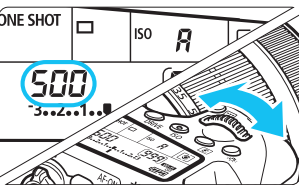


- 将模式转盘设为<Tv>。
- 转动<Q>拨盘设定所需快门速度，然后对被摄体对焦。
- 将自动设定光圈。
- 如果光圈显示闪烁，转动<Q>拨盘直到其停止闪烁。

Av：光圈优先自动曝光

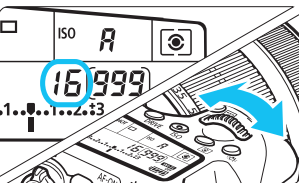


- 将模式转盘设为<Av>。
- 转动<Q>拨盘设定所需光圈值，然后对被摄体对焦。
- 将会自动设定快门速度。
- 如果快门速度显示闪烁，转动<Q>拨盘直到其停止闪烁。


ISO：ISO 感光度

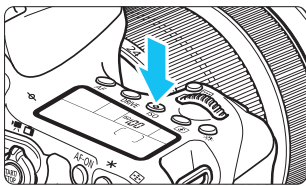


- 按<ISO>按钮，转动<Q>拨盘或<Q>转盘。
- 可以在ISO 100到ISO 12800范围内以1/3级为单位设置。
- 选择“A”时，将自动设置ISO感光度。当您半按快门按钮时，会显示ISO感光度设置。

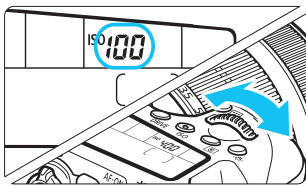


驱动模式

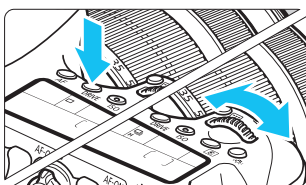


- 按<DRIVE>按钮，转动<Q>拨盘或<Q>转盘。
- ：单拍
- H：高速连拍
- S：低速连拍
- S：静音单拍
- S：静音连拍
- 10：10秒自拍/遥控
- 2：2秒自拍/遥控

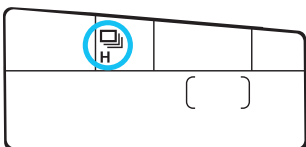

AF：自动对焦操作

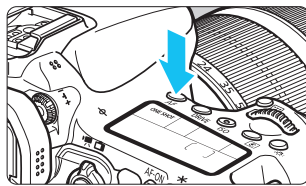


- 将镜头对焦模式开关置于<AF>。
- 按<AF>按钮，然后转动<Q>拨盘或<Q>转盘。

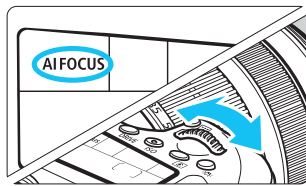


- ONE SHOT（单次自动对焦）：对于静止被摄体
- AI FOCUS（人工智能自动对焦）：自动切换自动对焦操作
- AI SERVO（人工智能伺服自动对焦）：对于移动被摄体


自动对焦点选择

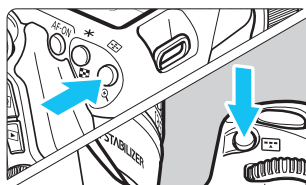

- 按<Q>或<Q>按钮。
- 自动对焦点选择将在倾斜<Q>的方向上改变。如果垂直按下<Q>，将会选择中央自动对焦点（或中央区域）。
- 还可以通过转动<Q>转盘选择水平自动对焦点，通过转动<Q>拨盘选择垂直自动对焦点。

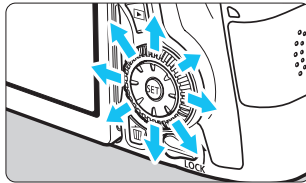


自动对焦区域选择模式

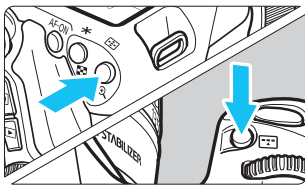


- 按<Q>或<Q>按钮。
- 通过取景器取景并按<Q>按钮。
- 每次按下<Q>按钮时，自动对焦区域选择模式会改变。

实时显示拍摄

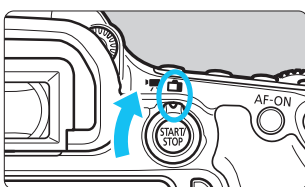


- 将开关置于<Q>。
- 按<START/STOP>按钮，图像会出现在液晶监视器上。

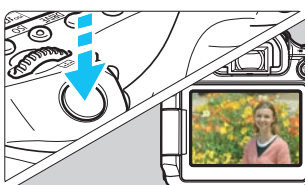


- 半按下快门按钮对焦，然后完全按下以拍摄照片。
- 按下<START/STOP>按钮停止实时显示拍摄。

可拍摄数量（实时显示拍摄）		
温度	不使用闪光灯	50%使用闪光灯
23°C	约230张	约210张


拍摄短片

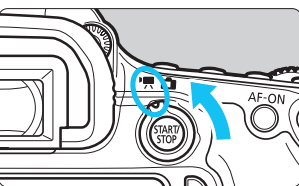

- 将开关置于<Q>。
- 图像将显示在液晶监视器上。

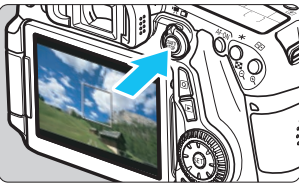

- 按<START/STOP>按钮开始拍摄短片。要停止短片拍摄，再次按下<START/STOP>按钮。
- 要拍摄静止照片时，完全按下快门按钮。

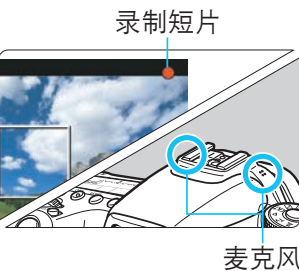

- 当拍摄模式为<M>时，可以用手动曝光拍摄短片。
- 可以用[Q 1]或[Q 2]设置页下的菜单选项设定短片拍摄设置。