


# Galanz 格兰仕

# 使用说明书

# 电 烤 箱

**型号: KWS1523-307**

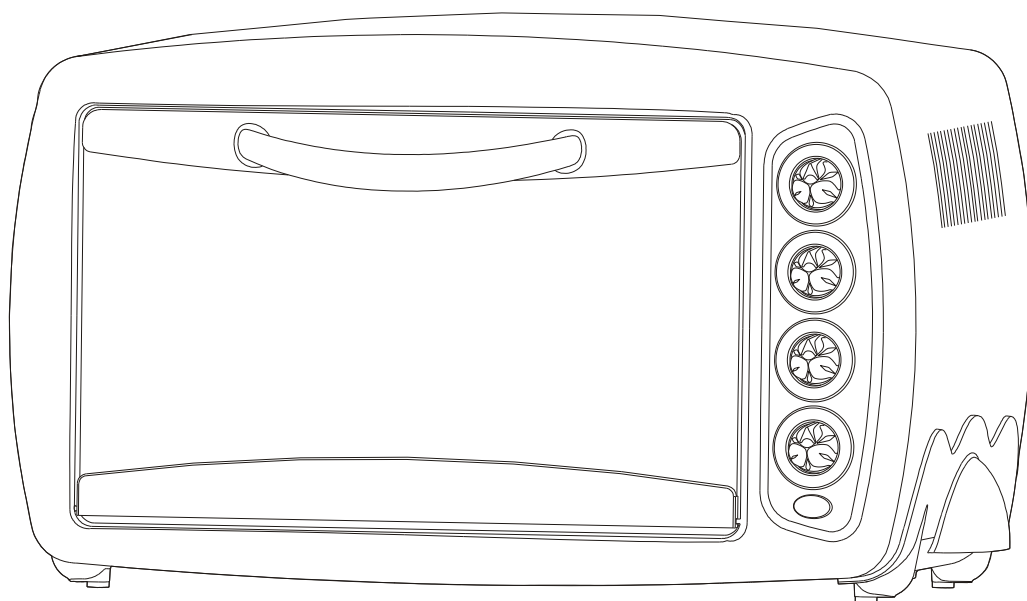


**感谢您购买格兰仕电烤箱，为确保使用安全，**

**在您使用前请仔细阅读此说明书，并保存以作日后参考**

底图总号						说明书				JS1G0609/001-004	
签    字	标记	处数	更改单号	签名	日期					材料:	
	设计		标准化			图样标记	数量	重量	比例		
日    期	校对		审    定		S						佛山市顺德区格兰仕  家用电器有限公司
	审核				共 7 页		第 1 页				
	工艺		日    期								

零部件名称介绍:

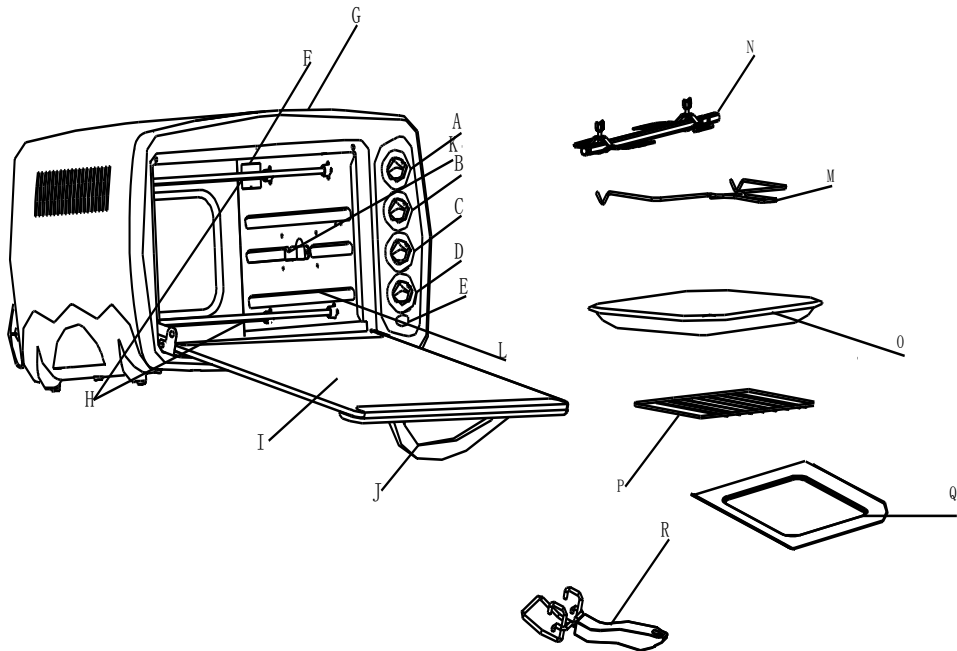

A. 功能旋钮 (1)	B. 温控器旋钮
C. 定时器旋钮	D. 功能旋钮 (2)
E. 电源指示灯	F. 炉灯
G. 外罩	H. 电热管
I. 玻璃门	J. 门把手
K. 旋转烤叉架	L. 层架
M. 烤叉把手	N. 烤叉
O. 食物盘	P. 烤网
Q. 可移动屑盘	R. 取食叉 (食物盘和烤网)

旧底图总号

底图总号

说明书

JS1G0609/001-004

签 字

标记 处数 更改单号 签名 日期

设计 处数 标准化

图样标记 数量 重量 比例

材料:

日 期

校对 处数 审 定

S







审核

共 7 页 第 2 页

佛山市顺德区格兰仕

	工 艺		日 期				家用电器有限公司
	JS1G0609/001-004						
	<div>安全注意事项：</div> <div>使用本产品时必须遵守下列安全预防措施：</div> <div>1. 使用电烤箱之前，请仔细阅读相关的说明。</div> <div>2. 电烤箱工作过程中或刚用完后，外表面温度较高切勿触摸。</div> <div>3. 应使用配套的手柄或把手取出食物。</div> <div>4. 若有孩童在旁，须加倍小心使用产品。切勿让小孩单独使用，切勿将电烤箱放于婴儿手能够触及的地方。</div> <div>5. 切勿将电源线悬挂在橱柜的边缘或接触高温表面。</div> <div>6. 经常检查电烤箱、电源线、插头是否有破损，一旦电烤箱、电源线或插头有破损迹象，应停止使用，找专业人员维修或更换。</div> <div>7. 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。</div> <div>8. 切勿损坏、过分弯曲、拉伸、扭转电源线；不可在电源线上放重物或夹住电源线。</div> <div>9. 当电烤箱不使用时，应将插头从插座内拔出以免因绝缘老化而发生触电及漏电火灾。</div> <div>10. 应正确使用配套的电烤箱附件，避免人为的操作而造成的火灾或伤害。</div> <div>11. 应将电烤箱放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品。</div> <div>12. 电烤箱使用过程中，四周需保持 50 毫米的距离空间。</div> <div>13. 电烤箱使用时请放于稳定处，切勿靠近易燃物品。</div> <div>14. 只能烤制能消耗食物，不得将大块食物或金属物品放入电烤箱中烧烤，以免产生火灾或危险。</div> <div>15. 不得将下列物品放入烤箱中烧烤，如：纸张、卡片、塑胶、布料、易燃塑料等等。</div> <div>16. 移动或检修电烤箱时，应先拔掉电源线插头，等电烤箱冷却后再进行。</div> <div>17. 电烤箱工作时，必须小心移动食物盘或其他附件，避免因高温油或高温液体烫伤。工作时切勿将屑盘移开。</div> <div>18. 使用完电烤箱后，应把开关旋钮和定时器旋钮旋到“关”的位置。</div> <div>19. 使用电烤箱时应避免被锋利的边缘划伤。</div> <div>20. 电烤箱上不得放置任何物品，切勿盖着或遮挡电烤箱的散热位。当电烤箱门完全打开时，不可将食物放置在玻璃门上。</div> <div>21. 本产品仅适用于家庭使用，切勿将此电烤箱用于未指定之其他用途。</div> <div>22. 一切维修事项须由专业的维修人员进行。</div>						
旧底图总号							
	<div>使用前：</div> <div>首次使用电烤箱之前，应注意：</div>						
底图总号							JS1G0609/001-004
							说明书
签 字	标记	处数	更改单号	签名	日期		材料：
	设计		标准化			图样标记	
日 期	校对		审 定			S	

	JS1G0609/001-004														
<div>1. 仔细阅读您所有的使用说明。</div> <div>2. 去掉电烤箱保护膜, 除去电烤箱内所有包装物料。</div> <div>3. 检查电烤箱的功能旋钮和定时器旋钮都对应在“关”的位置。</div> <div>4. 检查您的电源应与烤箱标明的额定电压相符。</div> <div>5. 使用电烤箱之前必须将电烤箱内外表面及零部件擦干后再插上电源。</div> <div>6. 在使用电烤箱之前, 将温控器设置到最大, 先预热 5~10 分钟。</div> <div>操作指南:</div> <div>使用说明:</div> <div><div>● 温控器旋钮 (B): 可根据不同的食物, 选择不同的温度. 可选择范围 (80~230℃)。</div><div>● 定时器旋钮 (C): 按顺时针方向旋转, 可以设置烹调的时间. 听到一声清脆铃声, 表示电烤箱工作结束。</div><div>● 电源指示灯 (E): 工作过程中, 电源指示灯会一直亮。</div><div>● 烤网 (P): 用来放各种烧烤的食物及食物盘。</div><div>● 食物盘 (O): 用来放各种烧烤的食物。</div><div>● 取食叉 (R): 用来取食物盘和烤网。</div><div>● 可移动屑盘 (Q): 用来接收烤食物时的油脂及面包屑等。</div><div>● 功能旋钮 (A): 包括三种不同的加热模式 (上发热管、下发热管、上发热管+下发热管) 及控制炉灯。</div><div>● 功能旋钮 (D): 包括三种不同的功能模式 (对流、旋转和对流+旋转) 。</div></div> <div>操作方法:</div> <div>根据不同的食物, 选择不同的温度. 选择范围 (80~230℃)</div> <div>烧烤功能 (适合烤面包、鸡肉、排骨、鱼等食物)</div> <div>操作步骤:</div> <div><div>● 将温控器旋钮 (B) 调到 230℃ 的位置。</div><div>● 将功能旋钮 (A) 旋转到</div><div>● 将电烤箱预热 5~10 分钟。</div><div>● 将烤网放在层架上, 食物放在食物盘上, 再将食物盘放在烤网上进行烧烤, 烤面包时直接将面包放在烤网上。</div><div>● 根据食物的大小、厚薄及烘烤色泽效果, 顺时针方向旋转定时器旋钮 (C) 设定烘烤时间。</div></div>															
旧底图总号															
底图总号							说明书							JS1G0609/001-004	
签 字		标记	处数	更改单号	签名	日期								材料:	
		设计		标准化			图样标记	数量	重量	比例					
日 期		校对		审 定			S								

JS1G0609/001-004		<div>● 设置完毕即进入烧烤阶段。</div> <div>注：为了将烧烤的食物烤得均匀一些，在烧烤的过程中需将食物进行一次翻转。<b>烘烤功能（适合烤肉片、土豆片等易熟的食物）</b></div> <div>操作步骤：</div> <div><div>● 将温控器旋钮（B）调到 230℃ 的位置。</div><div>● 将功能旋钮（A）旋转到或</div><div>● 将电烤箱预热 5~10 分钟。</div><div>● 将烤网放在层架上，食物放在食物盘上，再将食物盘放在烤网上进行烘烤。</div><div>● 根据食物的大小、厚薄及烘烤色泽效果，顺时针方向旋转定时器旋钮（C）设定烘烤时间。</div><div>● 设置完毕即进入烧烤阶段。</div></div> <div><b>解冻功能（适合解冻肉片、鸡肉、排骨、鱼等食物）</b></div> <div>操作步骤：</div> <div><div>● 将温控器旋钮（B）调到 80℃ 的位置。</div><div>● 将功能旋钮（A）旋转到，功能旋钮（D）旋到</div><div>● 将烤网放在层架上，食物放在食物盘上，再将食物盘放在烤网上进行解冻。</div><div>● 根据食物的大小、厚薄及烘烤色泽效果，顺时针方向旋转定时器旋钮（C）设定解冻时间。</div><div>● 设置完毕即进入解冻阶段。</div></div> <div><b>旋转烤功能（适合烤整鸡、玉米棒和热狗等食物）</b></div> <div>操作步骤：</div> <div><div>● 将温控器旋钮（B）调到 230℃ 的位置。</div><div>● 将功能旋钮（A）旋转到，功能旋钮（D）旋到</div><div>● 将电烤箱预热 5~10 分钟。</div><div>● 将食物串在烤叉上，然后将烤叉放在旋转烤叉架上进行烘烤。</div><div>● 根据食物的大小、厚薄及烘烤色泽效果，顺时针方向旋转定时器旋钮（C）设定烘烤时间。</div><div>● 设置完毕即进入烧烤阶段。</div></div>										
旧底图总号		保养及清洁：										
		1. 在清洁电烤箱前首先应拔掉电源插头，确保电烤箱完全冷却后方可进行清洁或收藏。										
底图总号							说明书				JS1G0609/001-004	
签 字		标记	处数	更改单号	签名	日期						
		设计		标准化							图样标记	数量
日 期		校对		审 定			S					材料：

JS1G0609/001-004

2. 电烤箱内外表面可用干软布或海绵沾上中性清洁剂擦拭。
3. 烤盘、烤网、取食叉可用温水清洗，再用布抹干净。
4. 得使用钢丝刷、硬刷或其它腐蚀性液体清洗电烤箱，以免损坏电烤箱内、外表面及食物盘、烤网的保护层。
5. 得使用汽油、天那水、抛光剂等有毒或腐蚀性清洁剂进行清洁。
6. 不得用水冲洗电烤箱，更不应将电烤箱浸入水中。


规格：

额定电压及额定频率：220V 50Hz

额定功率：1500W

腔体有效容积：23L

电烤箱电原理简图：

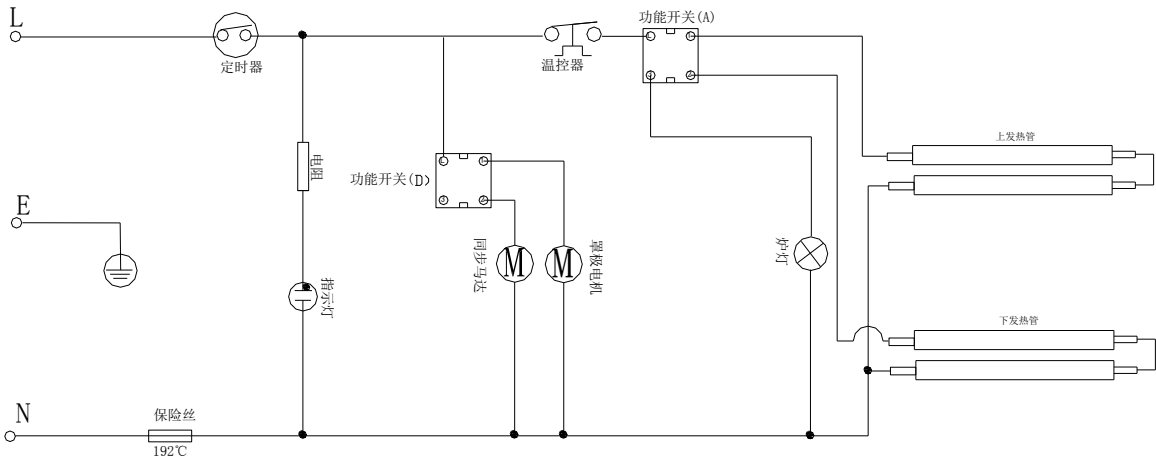

注：此线路图仅供参考，随着公司产品的不断更新而改变，恕不另行通知。

旧底图总号

底图总号						说明书				JS1G0609/001-004
签 字	标记	处数	更改单号	签名	日期	图样标记	数量	重量	比例	材料：
日 期	设计		标准化			S				
	校对		审 定							
	审核									佛山市顺德区格兰仕
	工艺		日 期			共 7 页		第 6 页		家用电器有限公司

JS1G0609/001-004

特别声明:

- 1. 本资料上所有内容经过认真核对, 如有任何印刷及内容上的误解, 本公司将保留解释权。
- 2. 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知; 产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

维修服务保证:

- 1. 格兰仕牌电烤箱实行一年免费保修。(仅适用家庭使用的产品)
- 2. 保修期的起始日期以发票日期为准。
- 3. 下列情况之一者, 不属于保修范围:
  - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  - 非公司指定维修部自行拆装修理而造成损坏。
  - 无有效发票。
  - 因不可抗力造成损坏。
- 4. 不属于保修范围内的产品, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。
- 5. 产品如有故障, 请与本公司的指定的维修网点或客户服务中心联系。

产品执行标准:

GB4706. 1-1998 GB4706. 14-1999

佛山市顺德区格兰仕微波炉电器有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区容桂大道南 25 号

网址: <http://www.galanz.com> <http://www.mwf.com.cn>

电话: 0757-28886389 邮政编码: 528305

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记

设计

校对

审核

处数

更改单号

标准化

审 定

签名

日期

图样标记

S

数量

重量

比例

说明书

JS1G0609/001-004

材料:

佛山市顺德区格兰仕

共 7 页

第 7 页

	工 艺		日 期				家用电器有限公司
--	-----	--	-----	--	--	--	----------