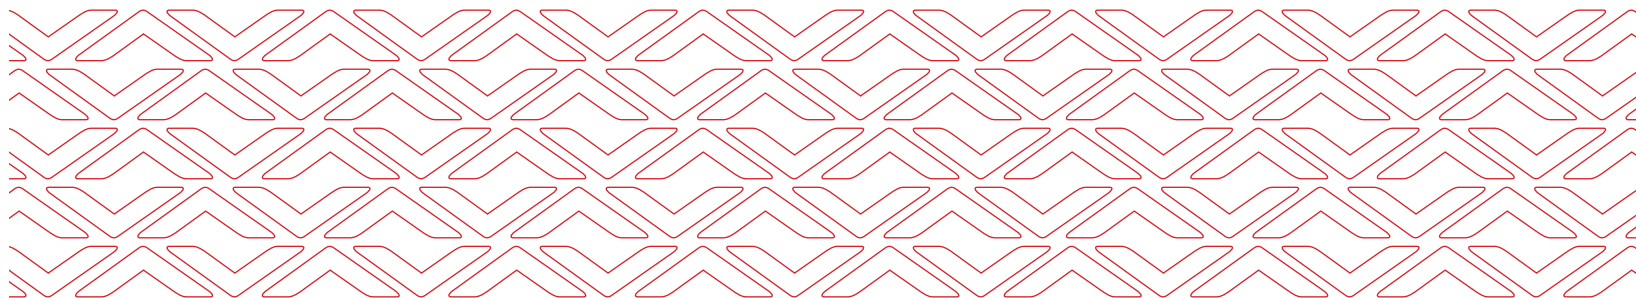


行车记录仪专家与领导者
全球销量领先品牌

凌度®
BLACKVIEW



www.blackview.com.cn

HS960B
使用说明书
USER MANUAL

1. 产品结构



1.1 按键操作说明



1) 麦克风 1 2) 麦克风 2 3) 复位孔 4) 录像指示灯 (录像时闪, 不录像时长亮)



一键静音



一键 GPS 导航 (需提前安装导航 apk 应用, 如高德、凯立德等)



电源键 (短按开/关屏, 长按开/关机)



一键进入记录仪界面



返回主屏按键

1.2 接插口说明



TF 卡 1: 记录仪专用 TF 卡槽 (注: 请使用 C10 标志正品卡, 每次使用前需对卡进行格式化)

建议此卡槽只做行车记录用, 不用担心记录被误删。

TF 卡 2: 地图导航专用 TF 卡槽 (本机已自带 8GB 内存可实现下记功能)

把相应导航的地图包拷贝到卡上, 而且可以存放音乐、视频、资料等。

(请自行上网查询您所需的导航安装及使用方法)

AVIN: 后镜头插头接口, 安装好之后, 可以实现前后监控录像, (注: 请先插后镜头, 再通电, 以识别镜头制式)

USB: USB 接口 (供充电)

使用车充注意事项:

1) 车充电流不得小于 1.5A

2) 机器低电关机后, 再接入车充会出现充电电池图标提示, 此时机器电池低电需要充电几分钟后, 再长按电源键手动开机。

3) 用专用车充为记录仪提供电源。


2. 主界面介绍

启动系统后显示主界面，主界面可设置快捷图标






侧边栏可点击或由左边拖出或隐入

依次为：返回键、主屏键、音量加、音量减、菜单键。




2.1 通知栏




屏幕右下角为通知栏，从左到右依次为：时间图标、电池图标（显示当前电池电量，充电时会图标上显示一个闪电符号）、通知或其他图标（如连接了 USB 线时会显示  图标、启用了调试模式时显示  图标、连接 WIFI 时显示  图标）

点击通知栏会弹出隐藏菜单，包括时间和电量显示菜单和通知信息菜单：

点击  图标或者时间与电量显示菜单的任意位置，弹出更详细的菜单，可以设置屏幕亮度、是否隐藏通知信息（如果这一项关闭将不显示通知信息菜单）、打开系统设置

点击通知信息菜单的某项时，将进入相关设置菜单。

2. 2 输入法按钮

当打开浏览器需要输入网址或者输入其他信息时，在屏幕右下方会显示  按钮，点击会显示本机所安装的所有输入法，可以选择需要的输入法。

3. 行车记录仪


注：系统第一次默认勾选“自动录像”，启动后，会自动录像（需插入 SD 卡），5 秒钟后自动返回主屏（系统后台录像）。


录像功能：



3.1 点击主界面的【行车录影】或面板上的，进入行车录影界面。

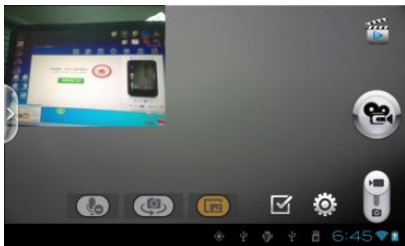


3.2 录像功能键说明：


 录像静音打开 / 关闭（打开：录像时同时录入声音；关闭：录像时不会录入声音）



 前 / 后摄像头切换


 画中画功能打开 / 关闭（打开此功能，前后摄像头以小窗口形式展现，可点击  可对画中画进行前后摄像头切换），如下图：






3.3 功能选项菜单


 时间水印 时间水印打开 / 关闭（时间水印打开时，录像或拍照后可显示操作时间）


 录像静音 录像静音打开 / 关闭（同  一样）



 G-sensor 灵敏度设置 G-sensor 灵敏度设置（根据实际场景设置灵敏度，可设置为正常、较灵敏、非常灵敏）


G-sensor 功能如下：如遇紧急停车，自动加锁当前文件，并不可循环覆盖此文件，屏幕显示如图  

 前后摄像头切换 切换前 / 后摄像头


 移动侦测 打开 / 关闭移动侦测（打开移动侦测，当有物体从摄像头面前经过，会自动捕获下来）


 自动录像 打开 / 关闭自动录像功能（打开后开机，则自动进行录像）


 画中画 打开 / 关闭画中画（同  一样）


 格式化内存卡 格式化 SD 卡（只格式化行车记录仪专用 TF 卡）

3.4 录像设置菜单

 白平衡设置（白平衡效果，自动/白炽灯/日光/荧光灯/阴天）

 曝光率设置（曝光效果，-3/-2/-1/0/1/2/3）

 色彩模式设置（默认/黑白/深褐色/底片/浮雕）

 循环录像时间设置（循环录像时间可设置为：1 分钟、2 分钟、5 分钟、10

分钟保存一个文件。建议设置为 1-5 分钟)



录像分辨率设置 (画面质量可为: VGA、720P、1080P)



需要录像的摄像头设置 (可在前摄像头、后摄像头、双摄像头之间进行切换)



录像拍照模式切换 (向上滑动切换到摄像模式)



录像开始 / 停止按键



录像回放按键 (播放已录制的视频文件)

3.4 拍照功能键说明



拍照设置菜单



照片分辨率设置 (在拍照模式下, 照片质量可设置为: 100W、200W、300W、500W)



录像拍照模式切换 (向下切换到拍照模式)



拍照按键 (点击拍摄照片)



照片回放按键 (查看已拍摄的照片)

其他设置, 请参照录像功能按键说明。

3.5 倒车时, 自动切换至后摄像头画面。(无论何时倒车, 主屏幕都会切换到后摄像头)

4: GPS 导航

点击【导航】或面板上的 进入 GPS 导航功能。

(请先在主屏第二页的【导航设置】中设置默认导航软件, 如不知道如何安装, 请参考《XX 导航安装指南》或自行上网搜索安装说明)

5. 蓝牙


5.1 点击【蓝牙】，进入蓝牙界面，如下图：




5.2 点击【开启蓝牙】，然后手机也打开蓝牙功能，待手机找到名为【CAR KIT】设备后，点击该设备，对其进行绑定，密码为【0000】。


5.3 上传电话本



5.3.1 点击系统会向手机请求上传电话本，请在手机上同意请求，待上传完毕后，电话本会显示在左侧电话薄栏内；

5.3.2 点击直接拨打选中的联系人电话；


5.3.3 点击删除已选中的联系人（单条）；

5.3.4 点击——键删除电话簿（全部）；

5.4 拨打电话


5.4.1 点击【电话键盘】，进入拨打电话界面；



5.4.2 在键盘上直接拨号，并按键，直接拨打；

5.4.2.1 电话接通后，可操作的按键有：①隐藏/显示小键盘；②通话音量+；③通话音量-；④挂断；



5.5 点击键，进入电话簿进行拨打电话；



5.6 点击【配对列表】，进入已配对的设备列表，如图：

5.6.1 点击刷新已配对的设备列表；

5.6.2 点击删除选中的已配对设备；

5.6.3 点击删除全部已配对设备；

5.7 点击【通话记录】，进入通话记录详情页，如图：



5.7.1 点击拨打已选中的记录；

5.7.2 点击删除选中的单条记录；

5.7.3 点击删除全部通话记录

5.8. 蓝牙特色功能

本设备可绑定多个移动设备，绑定后，将有独立的通话记录和电话本空间。

连接时，显示相应的设备通话记录和电话本，在断开或删除设备时，将不显示或删除对应设备的通话记录和电话本。

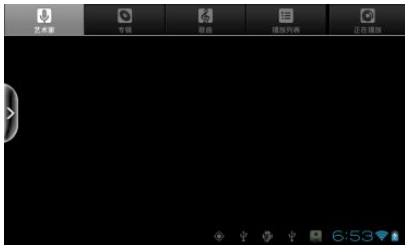
6. 其它应用

点击【其他应用】，里面为预置或用户自行安装的 APK 应用程序；



7. 音乐

点击【音乐】，播放您喜欢的音乐。（系统会自动扫描 TF 卡中的音乐文件）



8. 设置

点击【设置】可对 WIFI 及声音、显示、日期和时间等进行相关的设置。



界面 2：从主界面向左滑动，进入主界面第二屏，如图：



9. 调频发射



9.1 先通过上下滑动，选定 FM 的一个发射频率，然后点击播放三角图标，此时，调频发射已开启；

9.2 把汽车收音机也调到相应的频率，进行接收测试；（可播放视频或音乐）

10. 默认 GPS 导航设置



10.1 选择需要默认的一键导航地图，如：凯立德、高德等。（需提前安装所需的 apk 应用，请参考《高德导航安装指南.pdf》或自行上网搜索安装说明）

10.2 返回到主屏，点击【导航】或 **GPS** 按键，打开刚刚设置的应用。