


条码打印机驱动安装教程

条形码打印机驱动安装过程分两种情况，如果使用光盘安装如下：


电脑内插入光盘，打印机装纸，接好 USB 线后打开打印机电源，电脑会提示发现新硬件，以 1224T 机器安装为范例：



然后电脑会跳出硬件驱动安装向导：

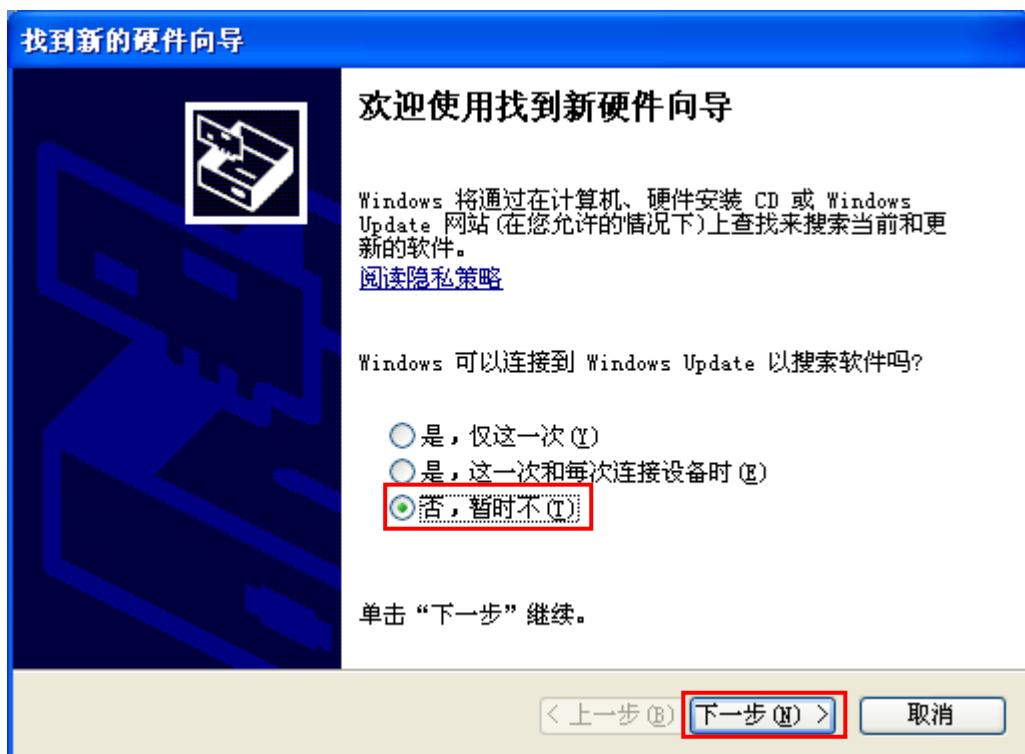


选择第三项，点击下一步：

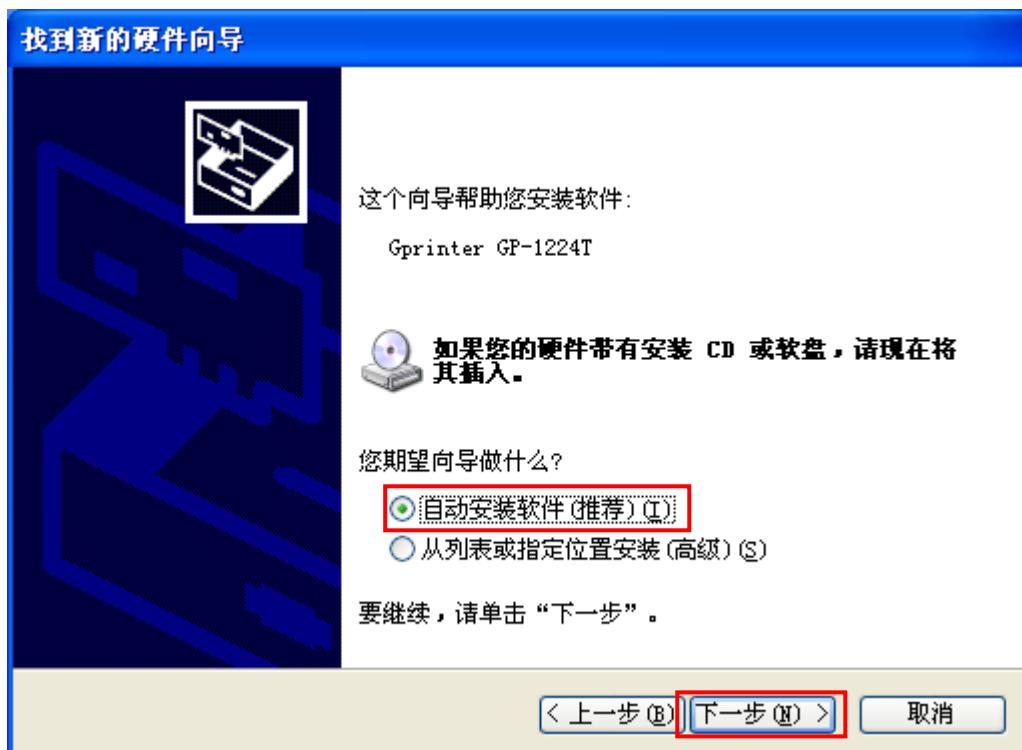


选择自动安装，点击下一步：




如果光驱内有安装光盘，向导会有自动的安装过程，请等待安装过程完成：

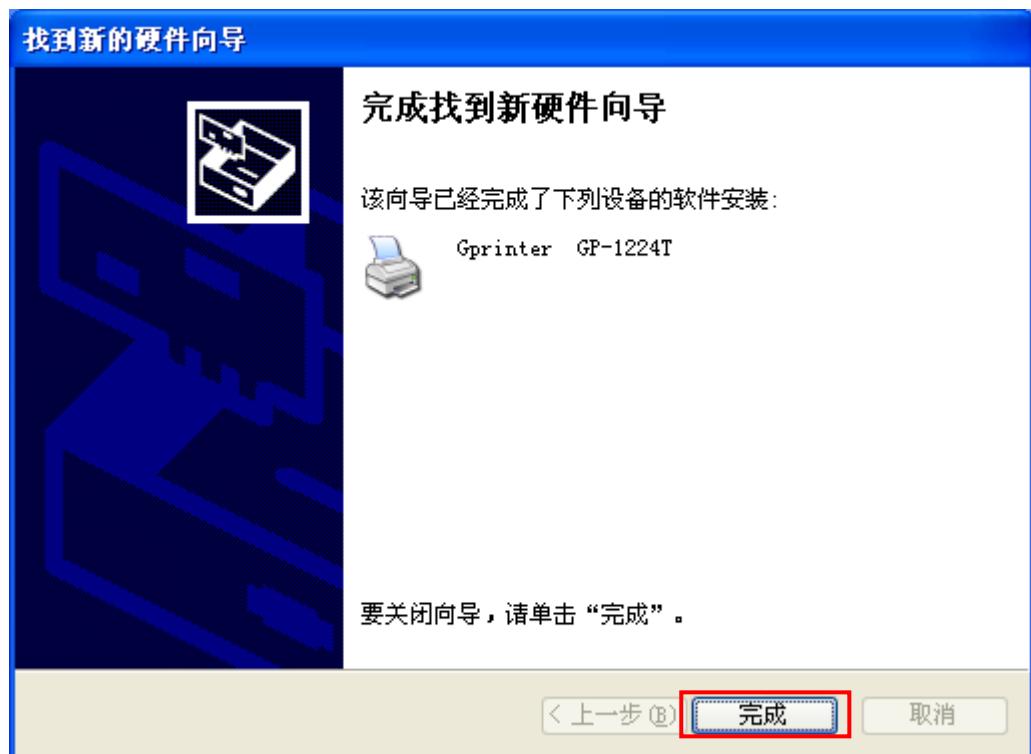


点击完成，查看打印机和传真内的驱动并尝试打印测试页：

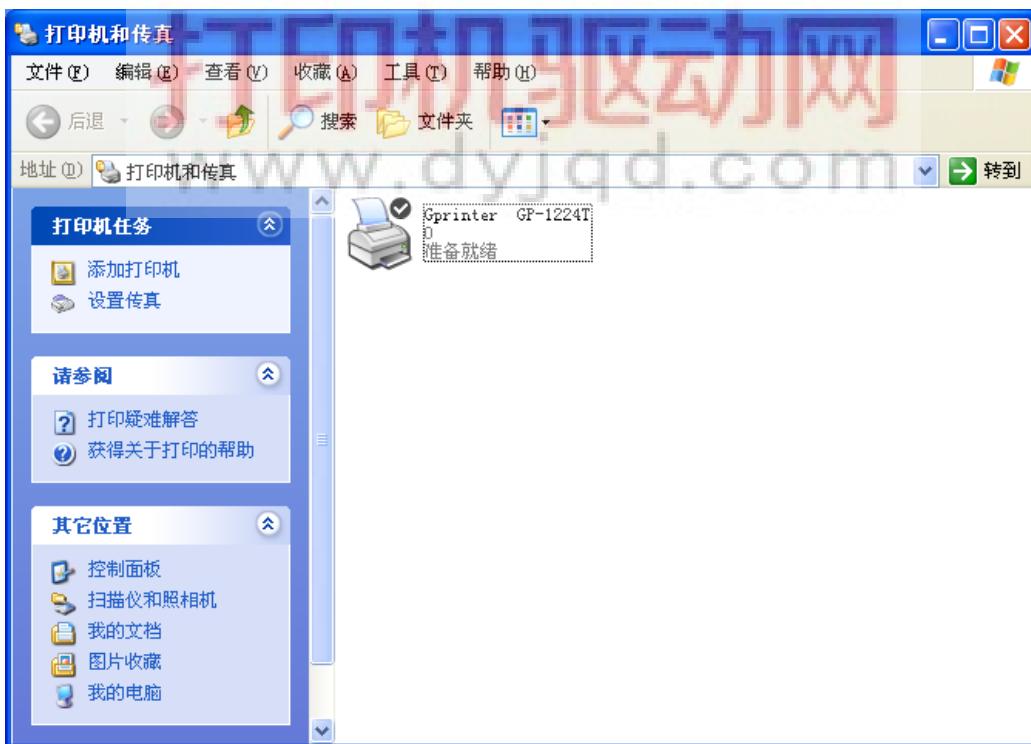


如果电脑没有光驱，请下载驱动文件包，并解压到一个文件夹下，记住此文件夹的路径。同样准备好打印机后接入 USB 线，电脑提示找到新硬件：

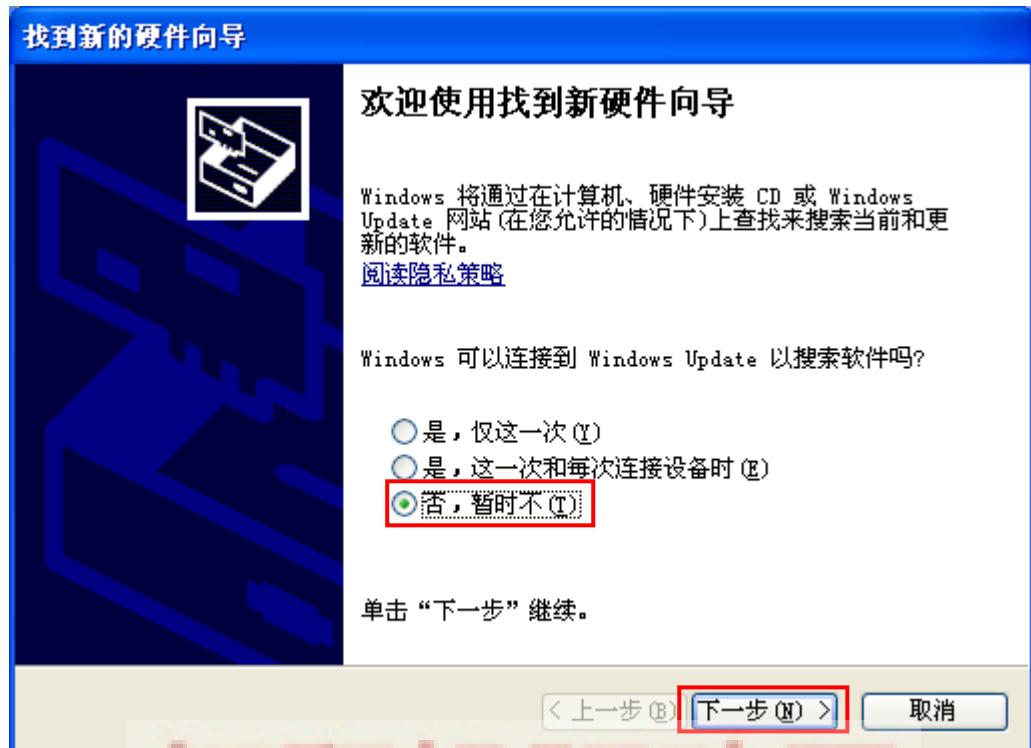


选择第三项点击下一步：

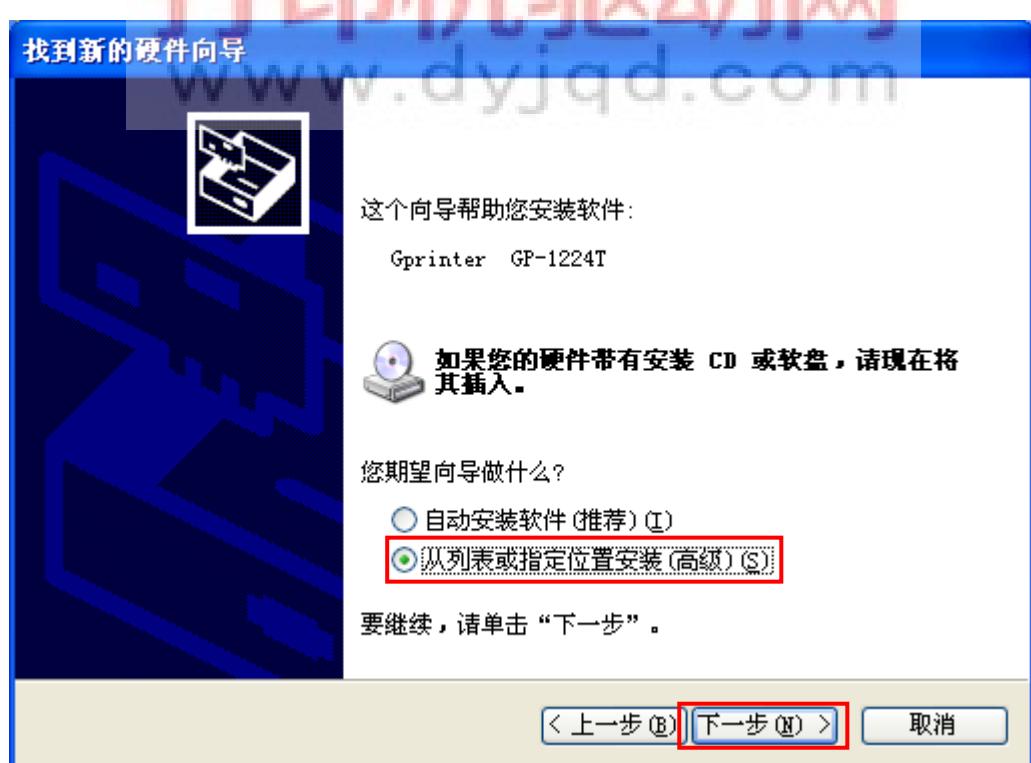


选择第二项，点击下一步：

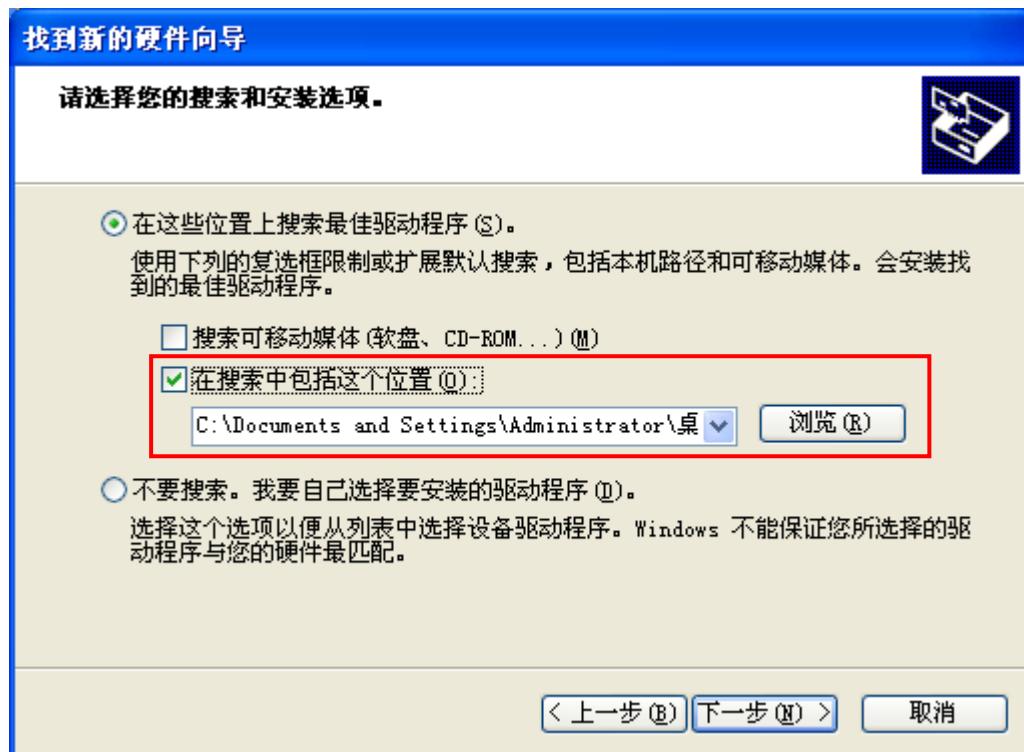


选择指定路径搜索，点击浏览：

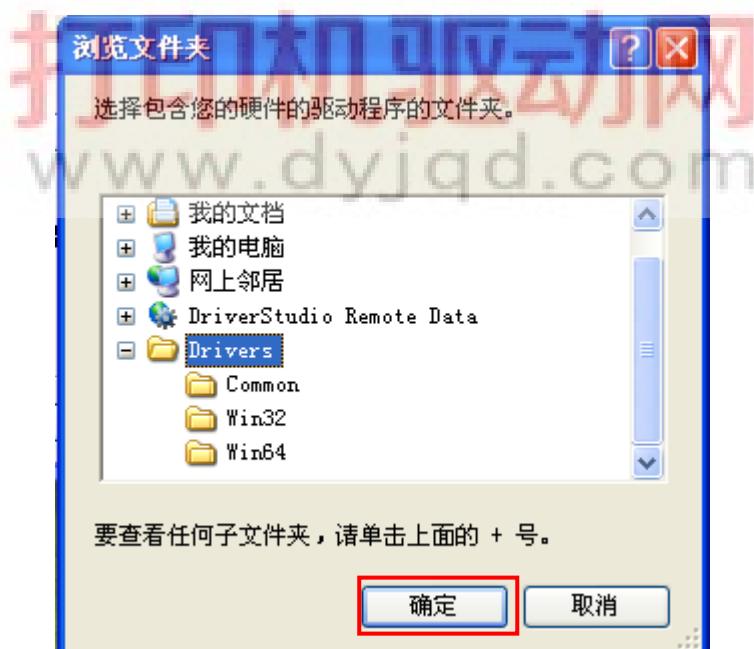

选择刚才记住的路径，点击确定：

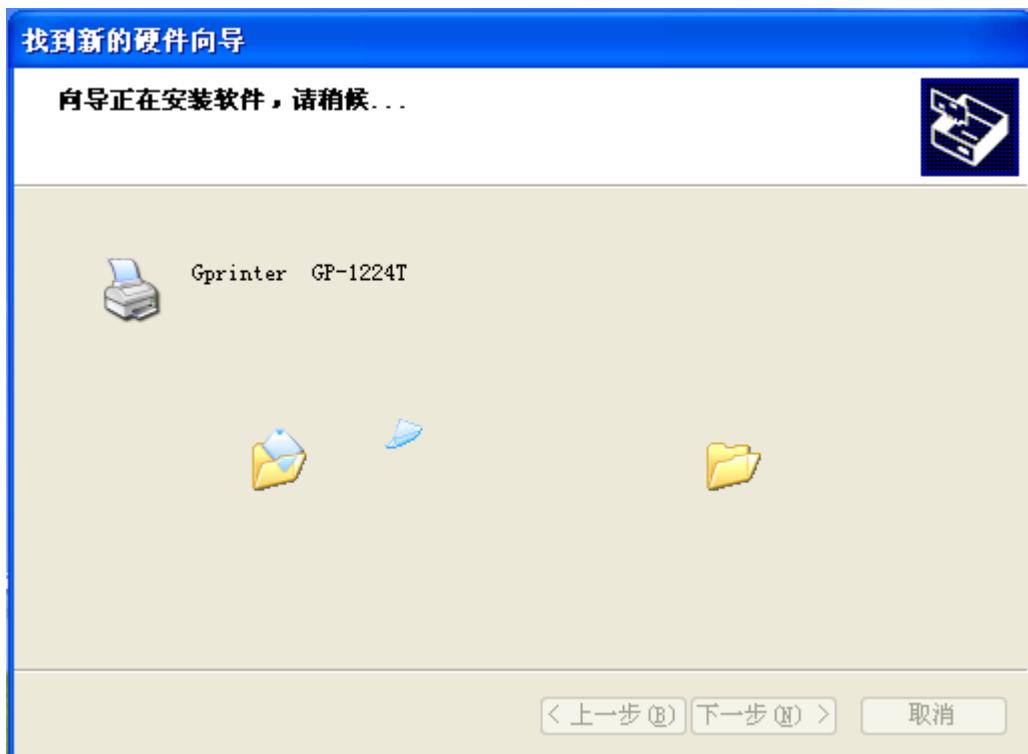

等待安装过程完成：

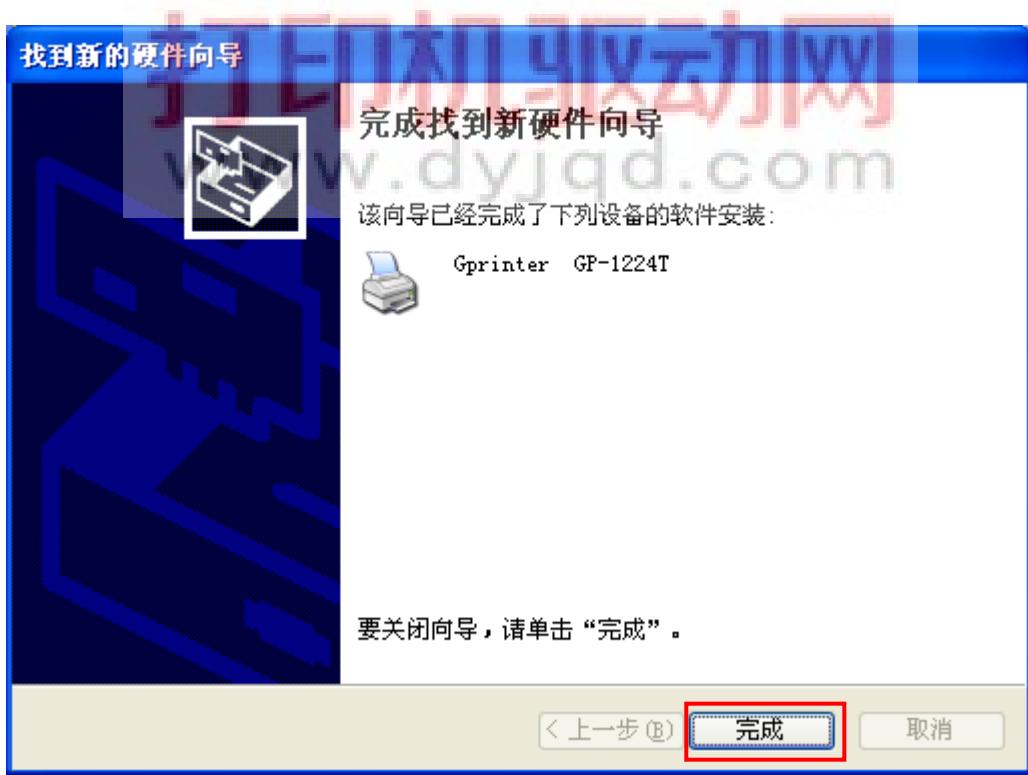

点击完成，并到打印机和传真内观察驱动有否安装完成和打印测试页。

安装过程全部完成。