



行车记录仪专家与领导者  
全 球 销 量 领 先 品 牌

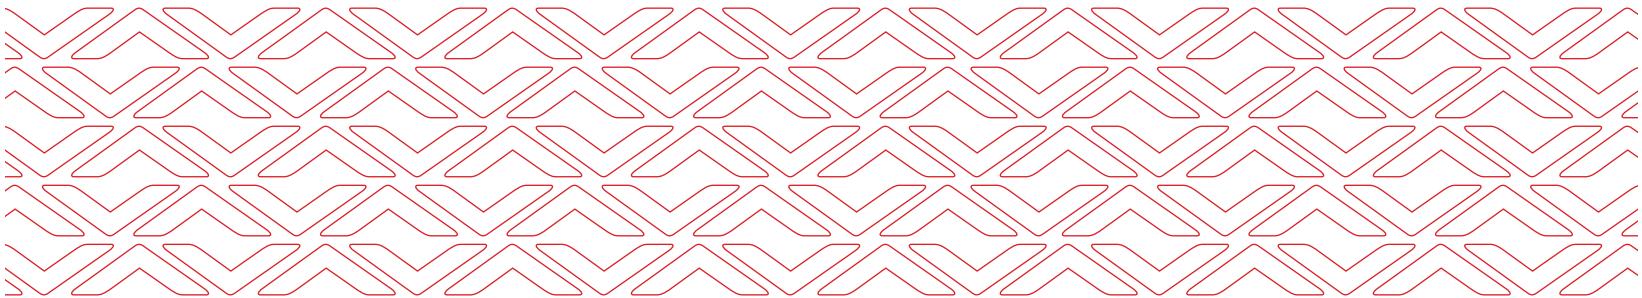



[www.blackview.com.cn](http://www.blackview.com.cn)

HS980B  
使用说明书  
USER MANUAL

## 1. 产品结构

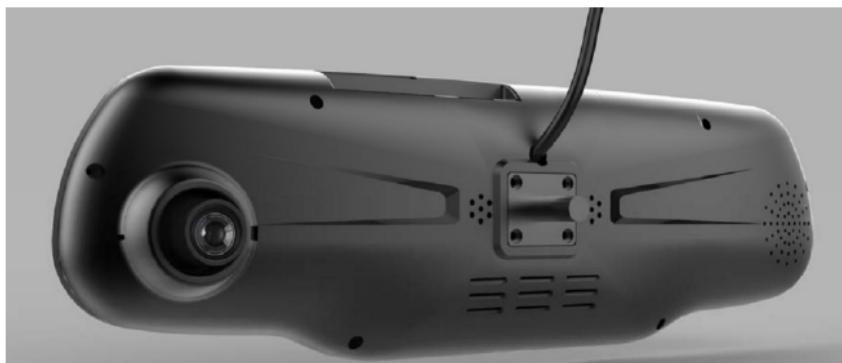

## 1.1 车载线说明图

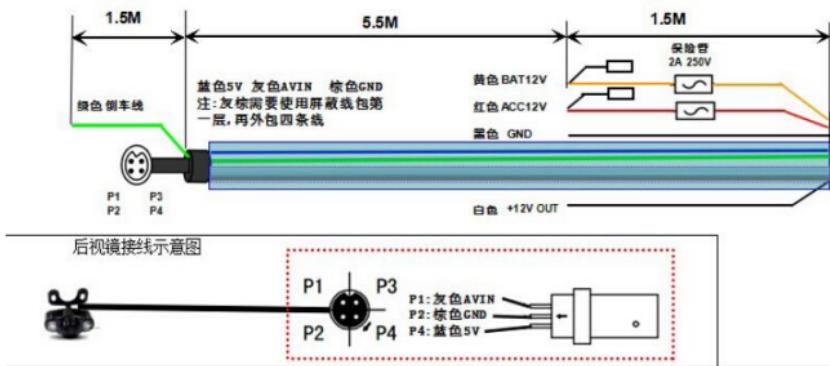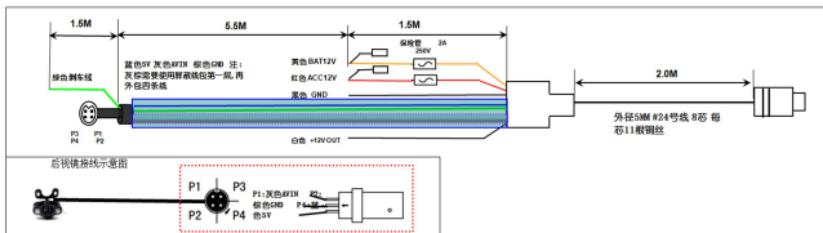

## 1.2 按键操作说明



1) 麦克风 1 2) 麦克风 2 3) 复位孔 4) 录像指示灯(录像时闪，不录像时长亮)

一键静音

一键GPS导航(需提前安装导航apk应用，如高德、凯立德等)

电源键(短按开/关屏，长按开/关机)

一键进入记录仪界面

返回主屏按键

### 1.3 接插口说明



DVR 卡槽：记录仪专用 TF 卡槽 (注：请使用 C10 标志正品卡，每次使用前需对卡进行格式化)

建议此卡槽只做行车记录用，不用担心记录被误删。

GPS 卡槽：地图导航专用 TF 卡槽 (本机已自带 8GB 内存可实现下记功能)

把相应导航的地图包拷贝到卡上，而且可以存放音乐、视频、资料等。

(请自行上网查询您所需的导航安装及使用方法)

AVIN：后镜头插头接口，安装好之后，可以实现前后监控录像，出货标配宝马头后镜 (注：请先插后镜头，再通电，以识别镜头制式)

USB：USB 接口（供连接机器至 PC 使用）

## 2. 主界面介绍

启动系统后显示主界面，主界面可设置快捷图标



侧边栏可点击或由左边拖出或隐入

依次为：返回键、主屏键、音量加、音量减、菜单键。



## 2.1 通知栏



屏幕右下角为通知栏，从左到右依次为：时间图标、电池图标（显示当前电池电量，充电时会图标上显示一个闪电符号）、通知或其他图标（如连接了USB线时会显示Ψ图标、启用了调试模式时显示扳手图标、连接WIFI时显示WiFi图标）

点击通知栏会弹出隐藏菜单，包括时间和电量显示菜单和通知信息菜单：

点击≡图标或者时间与电量显示菜单的任意位置，弹出更详细的菜单，可以设置屏幕亮度、是否隐藏通知信息（如果这一项关闭将不显示通知信息菜单）、打开系统设置

点击通知信息菜单的某项时，将进入相关设置菜单。

## 2.2 输入法按钮


当打开浏览器需要输入网址或者输入其他信息时，在屏幕右下方会显示键盘按钮，点击会显示本机所安装的所有输入法，可以选择需要的输入法。

## 3. 行车记录仪

注：系统第一次默认勾选“自动录像”，启动后，会自动录像（需插入SD卡），5秒钟后自动返回主屏（系统后台录像）。

## 录像功能：

3.1 点击主界面的【行车录影】或面板上的，进入行车录影界面。

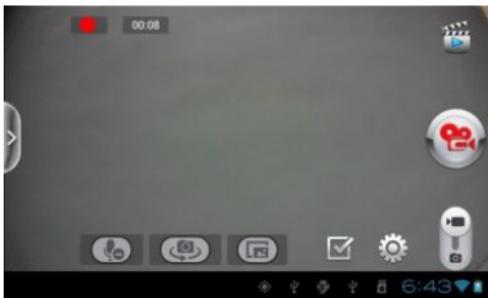


## 3.2 录像功能键说明：

录像静音打开 / 关闭（打开：录像时同时录入声音；关闭：录像时不会录入声音）

前 / 后摄像头切换

画中画功能打开 / 关闭（打开此功能，前后摄像头以小窗口形式展现，可点击 可对画中画进行前后摄像头切换），如下图：

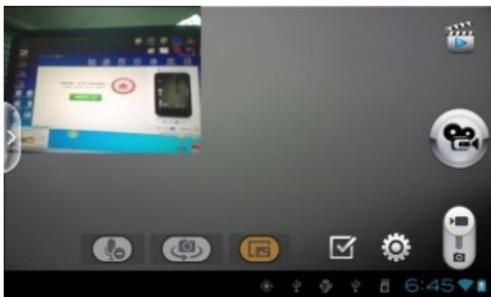

## 3.3 功能选项菜单

时间水印打开 / 关闭（时间水印打开时，录像或拍照后可

## 显示操作时间)

 录像静音  录像静音打开 / 关闭  (同一样 )  
 G-sensor 灵敏度设置  G-sensor 灵敏度设置 (根据实际场景设置灵敏度, 可设置为正常、较灵敏、非常灵敏)

G-sensor 功能如下：如遇紧急停车，自动加锁当前文件，并不可循环覆盖此文件，屏幕显示如图

   当前文件已加锁  
 前后摄像头切换  切换前 / 后摄像头  
 移动侦测  打开/关闭移动侦测(打开移动侦测, 当有物体从摄像头面前经过, 会自动捕获下来)  
 自动录像  打开 / 关闭自动录像功能 (打开后开机, 则自动进行录像)  
 画中画  打开 / 关闭画中画 (同  一样)  
 格式化内存卡  格式化 SD 卡 (只格式化行车记录仪专用 TF 卡)

## 3.4 录像设置菜单

 白平衡设置 (白平衡效果, 自动/白炽灯/日光/荧光灯/阴天)  
 曝光率设置 (曝光效果, -3/-2/-1/0/1/2/3)  
 色彩模式设置 (默认/黑白/深褐色/底片/浮雕)  
 循环录像时间设置 (循环录像时间可设置为: 1分钟、2分钟、5分钟、10分钟保存一个文件。建议设置为1-5分钟)  
 录像分辨率设置 (画面质量可为: VGA、720P、1080P)  
 需要录像的摄像头设置 (可在前摄像头、后摄像头、双摄像头之间进行切换)  
 录像拍照模式切换 (向上滑动切换到摄像模式)



录像开始 / 停止按键



录像回放按键（播放已录制的视频文件）

### 3.5 拍照功能键说明



拍照设置菜单



照片分辨率设置（在拍照模式下，照片质量可设置为：100W、200W、300W、500W）



录像拍照模式切换（向下切换到拍照模式）



拍照按键（点击拍摄照片）



照片回放按键（查看已拍摄的照片）

其他设置，请参照录像功能按键说明。

3.6 倒车时，自动切换至后摄像头画面。（无论何时倒车，主屏幕都会切换到后摄像头）

## 4: GPS 导航



点击【导航】或面板上的 进入 GPS 导航功能。

（请先在主屏第二页的【导航设置】中设置默认导航软件，如不知道如何安装，请参考《XX 导航安装指南》或自行上网搜索安装说明）


## 5. 蓝牙

5.1 点击【蓝牙】，进入蓝牙界面，如下图：



5. 2 点击【开启蓝牙】，然后手机也打开蓝牙功能，待手机找到名为【CAR KIT】设备后，点击该设备，对其进行绑定，密码为【0000】。

### 5. 3 上传电话本

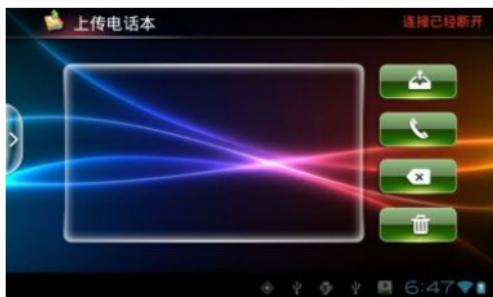

5. 3. 1 点击 系统会向手机请求上传电话本，请在手机上同意请求，待上传完毕后，电话本会显示在左侧电话薄栏内；

5. 3. 2 点击 直接拨打选中的联系人电话；

5. 3. 3 点击 删除已选中的联系人（单条）；

5. 3. 4 点击 一键删除电话薄（全部）；

### 5. 4 拨打电话

5. 4. 1 点击【电话键盘】，进入拨打电话界面；



5. 4. 2 在键盘上直接拨号，并按 键，直接拨打；

5. 4. 2. 1 电话接通后，可操作的按键有：①隐藏/显示小键盘；②通话音量+；③通话音量-；④挂断；



5. 5 点击 键，进入电话薄进行拨打电话；



5. 6 点击【配对列表】，进入已配对的设备列表，如图：

5. 6. 1 点击 刷新已配对的设备列表；

5. 6. 2 点击 删除选中的已配对设备；

5. 6. 3 点击 删除全部已配对设备；

5. 7 点击【通话记录】，进入通话记录详情页，如图：



5. 7. 1 点击 拨打已选中的记录；

5. 7. 2 点击 删除选中的单条记录；

5. 7. 3 点击 删除全部通话记录

## 5. 8. 蓝牙特色功能

本设备可绑定多个移动设备，绑定后，将有独立的通话记录和电话本空间。

连接时，显示相应的设备通话记录和电话本，在断开或删除设备时，将不显示或删除对应设备的通话记录和电话本。


## 6. 其它应用

点击【其它应用】，里面为预置或用户自行安装的 APK 应用程序；



## 7. 音乐

点击【音乐】，播放您喜欢的音乐。（系统会自动扫描 TF 卡中的音乐文件）

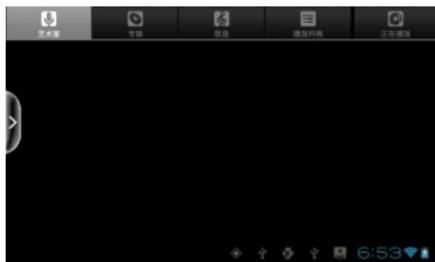

## 8. 设置

点击【设置】可对 WIFI 及声音、显示、日期和时间等进行相关的设置。



界面 2：从主界面向左滑动，进入主界面第二屏，如图：



## 9. 调频发射



9. 1 先通过上下滑动，选定 FM 的一个发射频率，然后点击播放三角图标，此时，调频发射已开启；
9. 2 把汽车收音机也调到相应的频率，进行接收测试；（可播放视频或音乐）

## 10. 默认 GPS 导航设置



10. 1 选择需要默认的一键导航地图，如：凯立德、高德等。（需提前安装所需的 apk 应用，请参考《高德导航安装指南.pdf》或自行上网搜索安装说明）
10. 2 返回到主屏，点击【导航】或 GPS 按键，打开刚刚设置的应用。