


行车记录仪专家与领导者
全球销量领先品牌

凌度®
BLACKVIEW

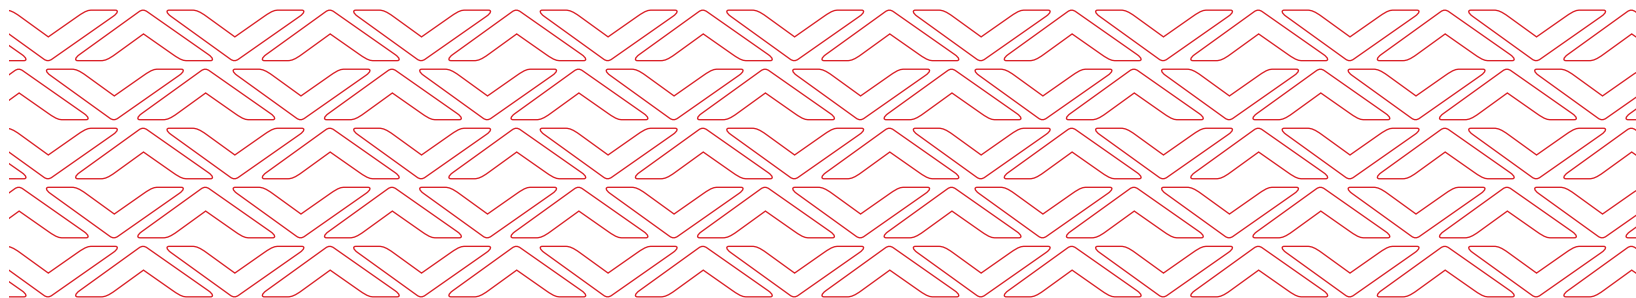

www.blackview.com.cn

V100 双镜头版
使用说明书
USER MANUAL

感谢您购买本公司生产的高清数字车载行车记录仪产品！

本产品是在保持原车原貌的基础上，针对现今行车过程中记录与取证专门研发的一款时尚、美观、方便耐用的多功能车载行车记录仪。是您记录行车生活点滴，保驾护航的最佳选择！

高清行车记录仪产品说明书

本产品是一款专业的高清行车记录仪，带分离镜头的双路数字高清后视镜摄影机，同时具有倒车后视功能。既可录制高解析摄影，也可以拍摄高像素的照片，使用TF卡作为存储设备,和传统的摄像机相比较,本产品独家设计、外观精致，安装后不影响车内整体美观，人性化的设计使您享受舒适、尊贵的待遇！本说明书将详细说明如何使用、操作、技术规格和注意事项等。使用前请详细阅读本说明书，请您妥善保管好本说明书，我们希望本产品能满足您的需求并长期服务于您！

使用本产品,享受真正的高质量生活！

本手册在印刷过程中，机器因外观、软件或硬件的修复过程导致了同该手册的部分操作非一致性，本公司保持最终解释权！

产品特性:

采用140度+超广角可移动摄影镜头

可一键切换后视画面,也可通过菜单设定成双路画面,想扩大前画面,后画面也可看到,想扩大后画面,前画面也可看到

具有HD高清1080P 高画质分辨率

采用先进的H.264影像压缩技术

4.3寸高解析度宽屏LCD, 屏幕可以边录像拍照边看

夜间可搭配红外线摄影补光灯

支持HD高画质影像传输

前视为20至30fps动态帧率,后视为15至25fps动态帧率

事件发生G-Sensor感应, 遇突发事件, 强制保存当前录像.(可选)

无间隙连续录制功能,不会遗漏任何数据

可发动汽车自动开机, 自动录像功能

可自动循环录像, 可设定每个档案录像时间

行车录像中可同步监看影像.支持现场回放.

改良时间日期显示, 重开机不用重设定

一键加锁功能

一键关屏功能

一键关录音功能


可以透过USB端口进行充电的动作

搭配专用的汽车固定套件,安装使用方便.

最大支持32GB TF卡 大容量储存装置

GPS模块,记录车速,行车轨迹(可选)

产品结构

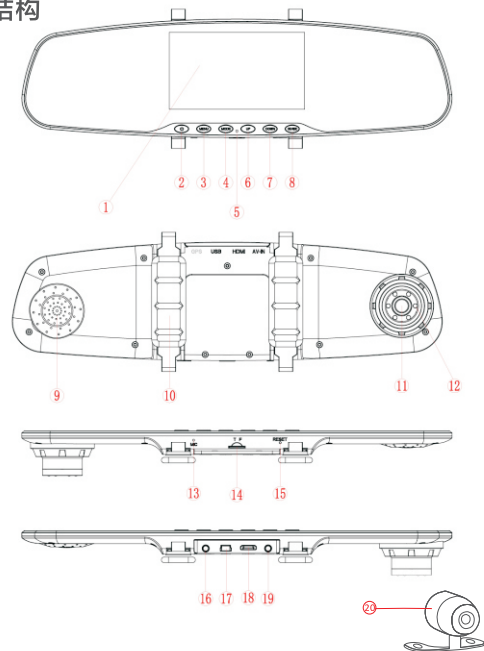

- | | | | |
|----------|-----------|------------|-----------|
| 1.LCD屏 | 2.电源键 | 3.MENU键 | 4.MODE键 |
| 5.指示灯 | 6.UP键 | 7.DOWN键 | 8.OK/REC键 |
| 9.喇叭 | 10.背扣绑带 | 11.镜头 | 12.红外灯 |
| 13.MIC孔 | 14.TF卡槽 | 15.复位键 | 16.GPS孔 |
| 17.USB接口 | 18.HDMI接口 | 19.AV IN接口 | 20.后视镜 |

按键功能说明：

电源键:长按可执行开/关操作;在待机和摄像状态,短按可打开/关闭红外灯。

MENU菜单键:短按此键可以调出功能设置菜单;连续短按此键可以在各个设置间相互切换,录像中长按“MENU键”可用来选择打开或者关闭麦克风。

MODE模式转换键:待机时, 按此键进行录像,拍照,回放。录像时,按此键用于加锁功能。

OK/REC键:录像和拍照时, 用于开始/停止; 菜单状态,用于确认菜单设置; 在视频回放状态, 用于视频播放确认。

向上选择键: 在待机模式下切换摄像头录像;在菜单状态, 用于菜单选择; 回放状态, 用于浏览图片。在视频回放状态,进行快退操作; 录像中长按此键可进行红外灯打开/关闭。

向下选择键: 双路时切换摄像头预览; 在菜单状态, 用于菜单选择; 回放状态, 用于浏览图片。在视频回放状态,进行快进操作。

操作指南

内置3.7V/300mAh大容量电池

连接12V/24V 1正5负车充, 作为行车记录仪

作为行车记录仪使用时,将本产品和汽车的充电器连接, 这样在汽车启动后本产品就会自动开始录像;汽车熄火时, 会自动停止录像并保存录

制的档案。

温馨提示:

请使用本机标配的车充给本机供电, 否则, 可能会造成机器损坏

存储卡使用

请确定TF卡的插入方向, 插入方向不正确, 可能会损坏本机及TF卡; 请使用符合SDHC规格的高速TF卡, 高速TF卡会有C6或者C10的标志,本产品请使用C6以上标志的卡;

存储卡每次插入机器上使用时, 请使用本机对其进行格式化操作

开/关机: 按住电源按键持续一秒左右就可以进行开/关机操作。

进入菜单: 按MENU键可进入菜单选项设置状态。

后摄像头使用: 直接插入后摄像头即可, 即插即用。

注意耗电量较大, 请在连接车充或者DC时使用。

录像: 短按OK键可开始/停止录像。

补光灯: 录像中长按“上翻键”可切换补光灯模式

录音切换: 在摄影状态下, 长按“MENU键”可用来选择打开或者关闭麦克风。

屏幕关闭: 使用中长按OK键, 可进行显示屏关闭操作, 节省电量, 关闭后按任意键可重新开启。

拍照: 选用MODE键中的拍照模式,按OK键操作。

时间日期设置: 进入设置菜单后, 按MODE键切换调整项, 按OK键完成退出。

系统菜单

菜单	选择设置
解析度	VGA/720P/1080P
录像时长	1分钟/2分钟/5分钟/关闭
录像模式	前镜头录像/后镜头录像/双镜头录像
白平衡	自动/晴天/荧光/阴天/白炽光
曝光度	-3/-2/-1/0/1/2/3
色彩	无/单色/负片/复古/浅绿色
移动侦测	关闭/打开
时间水印	关闭/打开
录音	关闭/打开
开机录像	关闭/打开
语言选择	中文简体/中文繁体/English /俄语/日语/韩语/德语
频率	50Hz/60Hz
补光灯	关闭/打开
屏保设置	1分钟/3分钟/5分钟/关闭
按键音	关闭/打开
G-SENSOR	高/中/低/关闭
延时关机	10秒/30秒/1分钟/关闭
时区	UTC-12至UTC+12
AV IN	NTSC/PAL 默认PAL
日期设置	0000-00-00/00:00:00
格式化	确定/取消
恢复出厂设置	确定/取消
版本信息	V100-000-00000000

产品规格

传感器	1.2M CMOS 传感器, 1/4 inch 感光面积
镜头	4片全玻璃定焦镜头, 光圈2.0, 焦距3.4mm
液晶显示屏	4.3寸/480(RGB)*272
MIC/喇叭	内置
照片	JPG格式: 500万像素
视频摄影	H.264压缩格式, 前视1920x1080P 后视720x480P
音频	内置麦克风/喇叭(AAC)
内存	外接介质: SDHC卡(最高支持32G, TF卡)
快门	电子快门
补光灯	电子自动红外补光灯(LED)
电池	300mAh 3.7V 聚合物充电电池

GPS(选配)

将外挂GPS模块连接至机器GPS孔位,屏幕上方的图标栏中会出现白色GPS信号接收图标,当信号图标接收面出现一个扇页,表示GPS已经定位成功



图1



图2

播放软件安装和使用

如果需使用,需要安装专业播放器才能查看GPS信息


1.将光盘放入电脑,打开光盘,先安装setup,见图3,






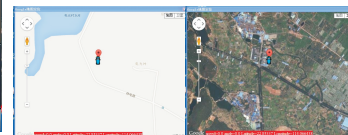
图3



图4

2.点击图标4,进行安装播放软件,会在电脑桌面显示  图标。

3.双击上记的  图标打开播放软件,点击  图标.选择播放文件,出现下记的播放界面,左边的指针会显示行车里程,中间的指针会显示定位方向点击  图标后,出现地图和卫星画面(两者可选择观看)。



注:第一次播放时,需要输入串码"HGN800-54034-07432-89838"

简易疑难解答

在正常操作情况下, 如果产品出现问题, 请参考以下方法解决:

不能拍照、摄影

检查TF卡是否有足够的空间。

拍摄录像的时候, 会自动停止

由于高清视频数据量巨大, 请使用与SDHC兼容的高速TF卡, 高速TF卡会有C6或者C10的标志, 并且使用前请使用本机进行卡格式化。

回放图片和视频的时候, 出现“档案错误”提示

这是因为存储数据的时候出现了错误, 造成档案错误, 请使用摄影机的“格式化”功能重新格式化TF卡。

拍出的影像雾蒙蒙一片

是由于镜头不够干净, 请检查镜头是否有赃物、手指印. 进行拍摄前, 使用镜头纸擦拭干净镜头。

补光灯无法启动

在电池电量不足的情况下, 补光灯不能启用。

图像中有横条纹干扰

这个是由于设置了错误的“光源频率”时而产生的, 请根据当地的供电频率, 设置为“50Hz”或者“60Hz”。