


1. 首先打印机连接电脑，开启电源，打开打印机驱动，如下图




2. 点击软件后，会弹出一个对话框，如下图，选择第一个选项，点击下一步



3. 选择存放的位置，点下一步，然后完成

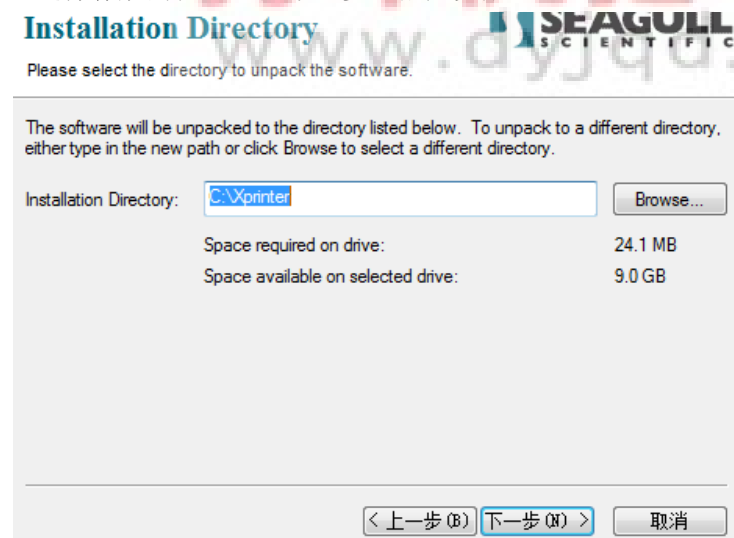

4. 完成后，出现当前页面，选择安装打印机驱动程序，点击下一步

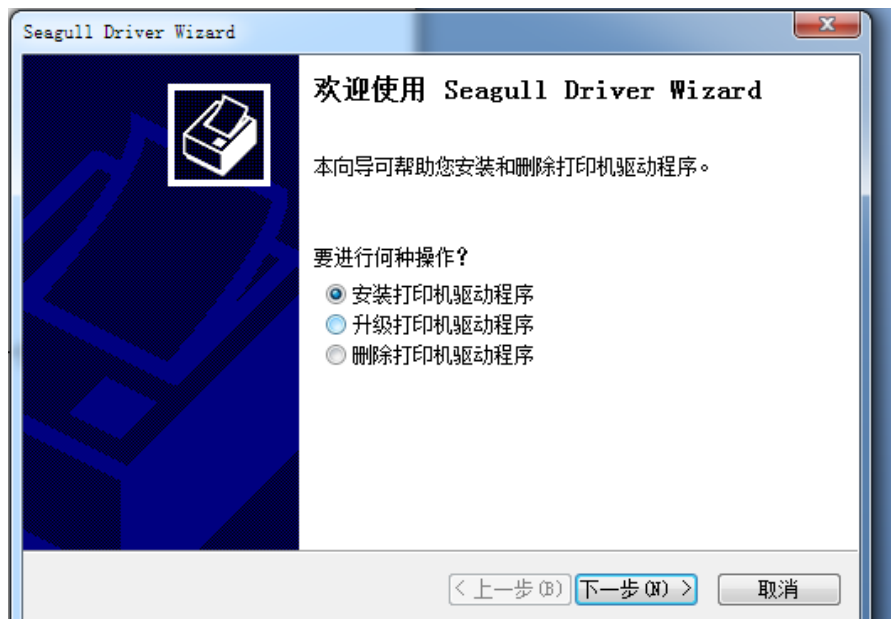

5.选择其他，点击下一步



6.选择所对应的打印机型号，点击下一步（以下为维融打印机对应型号：维融 80T---XP-370B，

维融 580TM---XP-233B)

指定打印机型号

制造商和型号确定要使用的打印机驱动程序。



指定打印机的型号。

打印机型号
Xprinter XP-330B
Xprinter XP-350B
Xprinter XP-350B II
Xprinter XP-350BM
Xprinter XP-360B
Xprinter XP-370B
V...

源目录: C:\Xprinter
版本: 7.3.6 M-1 (09/26/2014)

浏览...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

7.选择 USB 这个，因为打印机是以 USB 接口连接电脑的，然后继续点击下一步直至完成

指定端口
端口用于连接打印机和计算机。

指定使用的端口。如果使用 TCP/IP 或以下未列出的其它端口类型进行连接，请创建一个新端口。

端口	类型
LPT1:	并行端口
COM1:	串行端口 (9600:8N1)
FILE:	本地端口
USB001	USB 虚拟打印机端口
FOXIT_PDF	本地端口
SHRFAX:	传真监视器端口

创建端口... 配置端口...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

8.最后，点击打开设备和打印机，看打印机是否连上电脑，如图所示，即为连接成功

