




贺氏爱宝

使用说明书 Specification

A-8005US/8005PH

热敏票据打印机

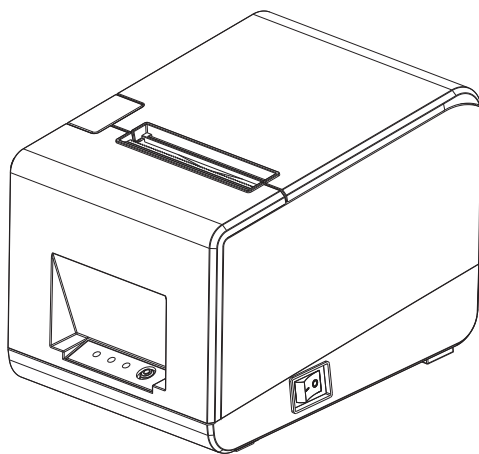

Proficient in Commercial POS Receipt Printers

一、注意事项

- * 打印机应安装在稳固的地方，避免将打印机放在有振动和冲击的地方。
- * 不要在高温、湿度大以及污染严重的地方使用和储存打印机。
- * 将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上。避免与大型电机或其它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座。
- * 避免水或导电的物质(例如金属)进入打印机内部，一旦发生，应立即关闭电源。
- * 打印机不得在无纸状态下打印，否则将严重损害打印胶辊和热敏打印头。
- * 如果较长时间不使用打印机，请断开打印机电源适配器的电源。
- * 用户不得擅自拆卸打印机进行检修或改造。
- * 电源适配器只使用随机专配的电源适配器。
- * 为了保证打印质量和产品的寿命，建议使用优质的打印纸。
- * 当拔插连接线时，请确认打印机电源处于关闭状态。
- * 请妥善保管本手册，以备使用参考。

二、应用领域

- * 电子收款机POS系统票据打印
- * 电子转帐(EFT)POS系统票据打印
- * 体育、邮政、民航的票据打印
- * 查询、服务系统的票据打印
- * 测量仪器仪表资料打印
- * 税务、账单票据打印

三、打印机拆封

检查配件：

使用手册	1本
打印机主体	1台
通讯电缆(*网口打印机不包含此配件)	1条
专用电源适配器（包括电源线）	1套

四、主要特点

- * 低噪音、高速打印
- * 内置GB18030简体中文大字库+68种国际语言
- * 机芯切刀一体化设计，可靠性更高，更耐用
- * 新单网口和串口+USB接口可选
- * 内置资料缓冲器(打印时可以接收打印资料)
- * 字符可以放大、加粗、下划线打印，可调整字符行间距及左右间距打印
- * 支持不同密度位图及下载图形打印
- * 功耗小，运行成本低
- * 兼容ESC/POS打印指令集，每行打印字符数及字体可选(调整DIP开关)
- * 主板一体化，不使用接口卡设计，集成度更高，可靠性更高
- * 优化USB接口设计，使用更便捷


五、技术参数：

型号	A-8005US	A-8005PH
打印速度	160毫米/秒	
纸宽	79.5±0.5毫米	
打印密度	576点/行或512点/行	
字符大小	ANK 字符, Font A: 12×24点, Font B: 9×17点 简体/繁体: 24×24点	
使用字库	GB18030大字库	
打印命令	兼容ESC/POS命令	
接口类型	串口+USB+钱箱口	网口+钱箱口
可靠性	100公里	
条形码类型	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128	
纸厚	0.06~0.08毫米	
输入缓冲	串口+USB: 8KB	网口: 32KB
NV Flash	60KB	
适配器电压输入	AC 110V/220V, 50~60Hz	
适配器电压输出	DC 24V/1.5A	
打印机输入电压	DC 24V/1.5A	
钱箱控制	DC 24V/1A	
工作环境	温度: 5~45℃, 湿度: 10~80%	
存储环境	温度: -10~50℃, 湿度: 10~90%	

六、打印机连接


图1为A-8005US:串口+USB接口图; 图2为A-8005PH:网口图

- 将适配器电缆连接到打印机电源接口上。
- 将接口电缆连接到打印机后面端口。
- 将收银盒线连接到打印机后面的钱箱接口上。

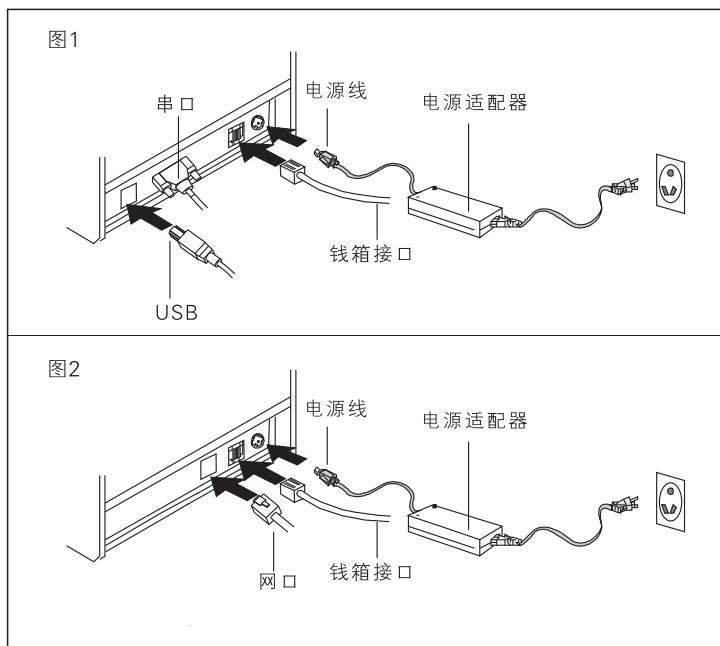


七、安装纸卷

- 按照图标方向打开打印机上盖。
- 按照图标方向安装纸卷，注意纸的方向。
- 按照图标方向拉出一段纸到机身外部，并合上盖子。
- 盖好上盖，按住打印机盖中部，稍用力压紧，避免纸卷错位。
按照图标撕掉多余的纸卷。

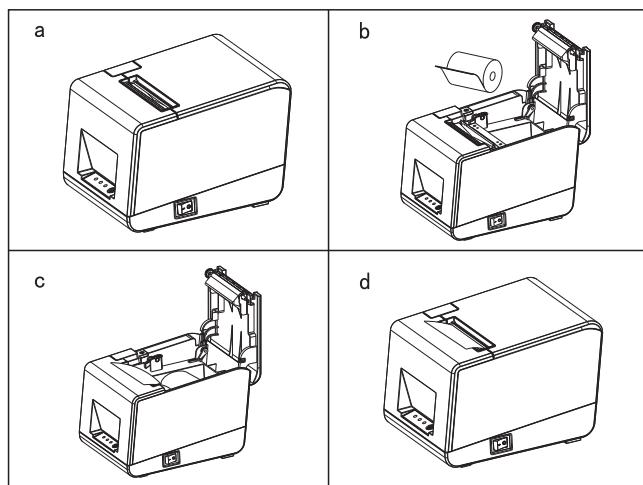


八、设定打印模式(DIP开关)

通过DIP开关的设定可以改变打印机切刀、语言、速度、蜂鸣器、打印浓度等模式设置。

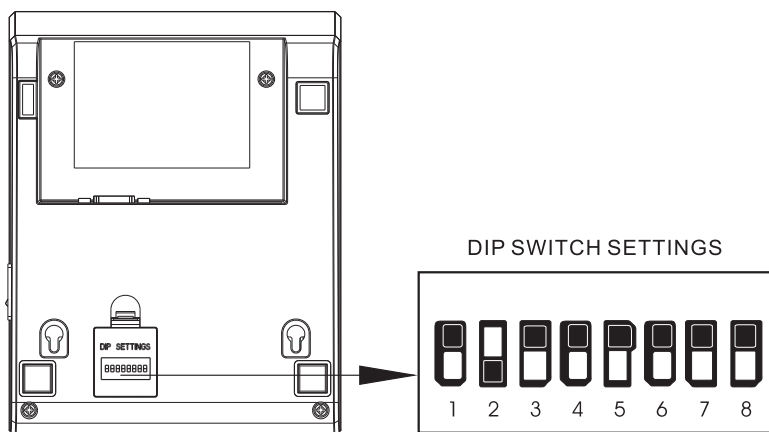


九、驱动安装


- a. 单击开始菜单栏，选择“打印机和传真”。

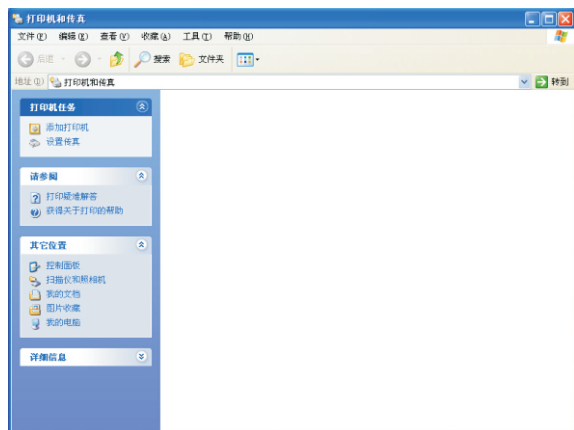


- b. 选择添加打印机向导。

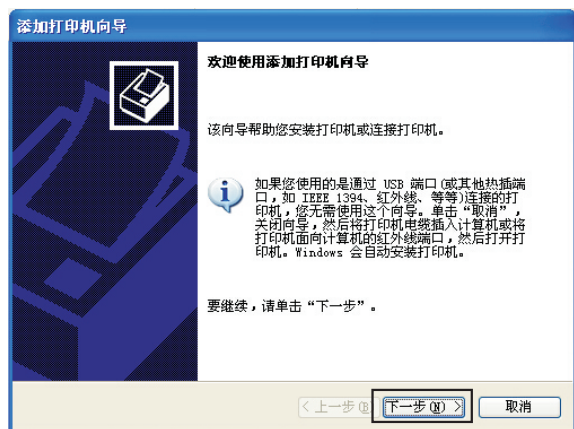

c. 添加打印机向导，选择连接本地打印机。

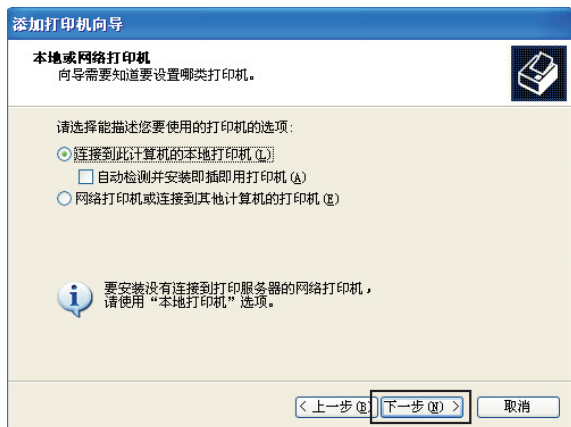

d. 选择打印机端口。

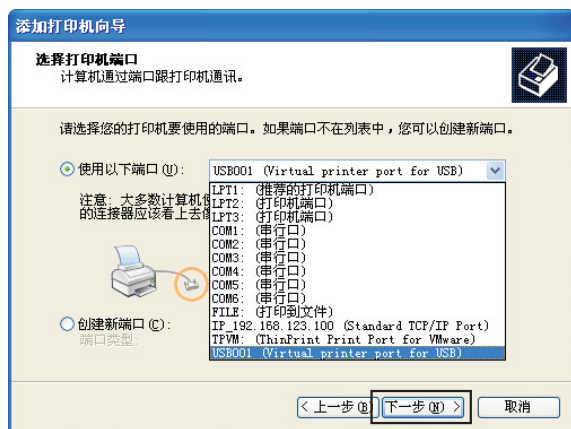


注:用户可根据所购买的机器机型接口, 来选择打印机端口:


A-8005US: USB+串口 所选择USB或者COM端口;


A-8005PH: 网口 所选择TCP/IP端口(根据自己的IP地址,自行设定);


- e. 添加打印机向导，选择安装打印机软件，从磁盘安装。

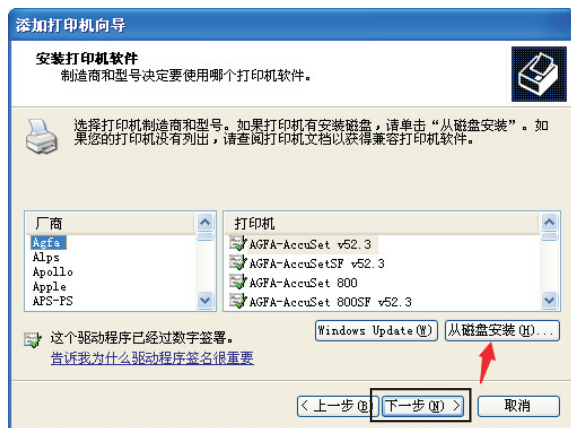


- f. 选择从磁盘安装。

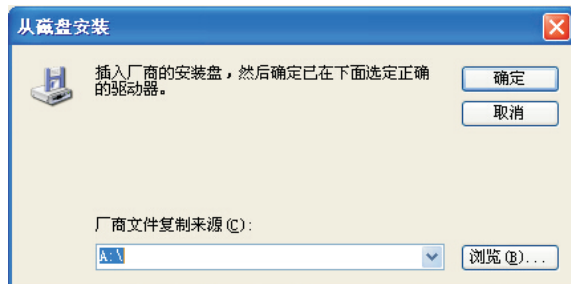

- g. 选择磁盘安装  AIBAODRV for win x64 ，查找文件，根据电脑配置选择相应的驱动。

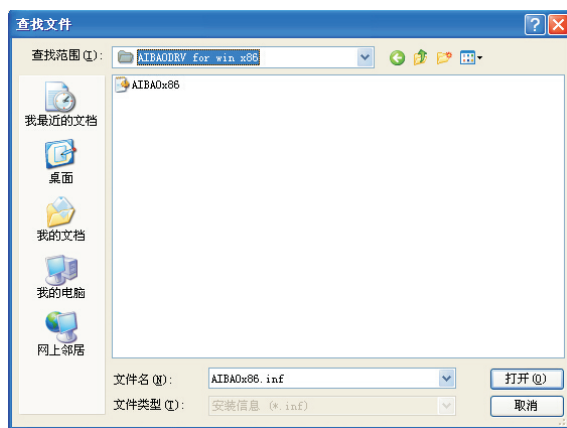

- h. 找准文件路径，确定安装。

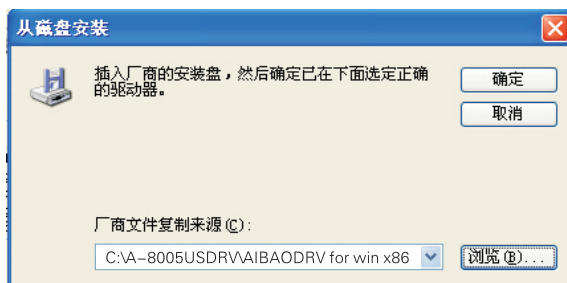


- ※ 用户可根据所购买的机器机型型号，来选择打印机驱动安装；

- i. 添加打印机向导，选择打印机名称，单击下一步。




- j. 添加打印机向导，命名打印机名称。

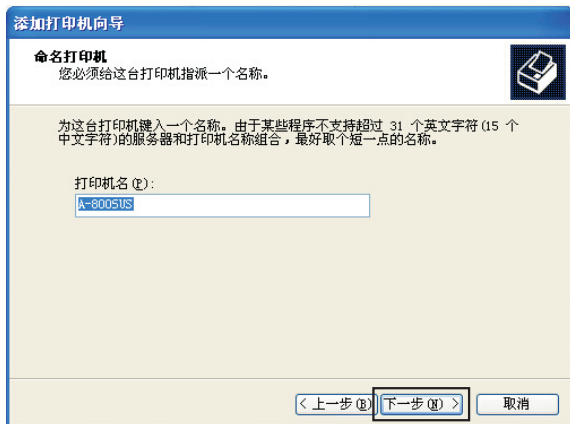

※ 用户可根据所购买的机器机型型号，来选择打印机驱动安装；


k. 添加打印机向导，确认打印机安装是否正确，打印测试页。

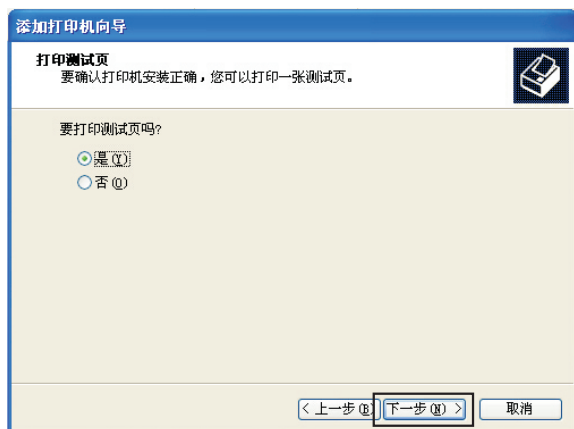

l. 完成添加打印机向导。



..... 热敏票据打印机

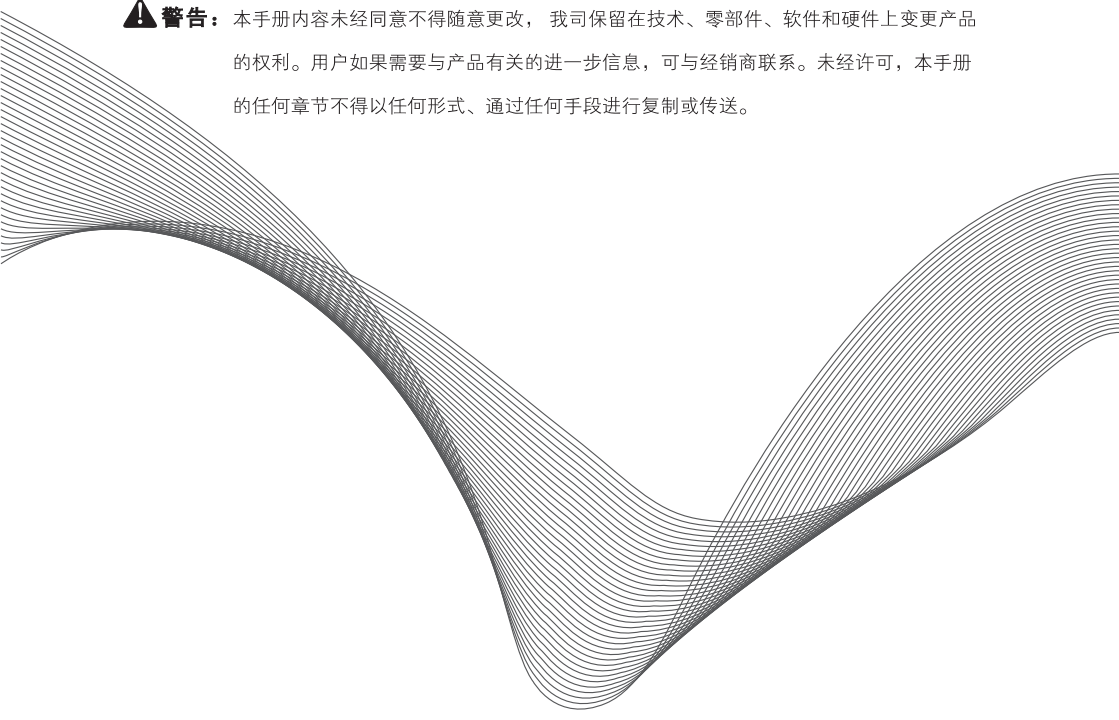A decorative graphic consisting of numerous thin, overlapping wavy lines that create a sense of motion and depth, spanning across the middle of the page.

⚠警告： 本手册内容未经同意不得随意更改， 我司保留在技术、零部件、软件和硬件上变更产品的权利。用户如果需要与产品有关的进一步信息，可与经销商联系。未经许可，本手册的任何章节不得以任何形式、通过任何手段进行复制或传送。

广州市贺氏办公设备有限公司

GUANGZHOU HESHI OFFICE EQUIPMENT CO.,LTD

地址：广州市天河区圣堂路圣堂工业区1号4楼

全国服务热线: **400-852-6866**

网站: www.biash.com 传真: 020-87234331-801