

AVScan Capture Software - International

版本 4.3

速成指南


2008 年 7 月

目錄


1. 新增功能	3
2. 影像顯示	5
3. 掃描	6
3.1 掃描器設定	6
3.2 掃描影像	6
4. 儲存文件	7
4.1 儲存檔案 — 將每一份文件逐一儲存，並個別命名檔案名稱	7
4.2 電郵檔案	8

1. 新增功能


1. 能源監控 - 此設定會於離開 AVScan 後啟動。

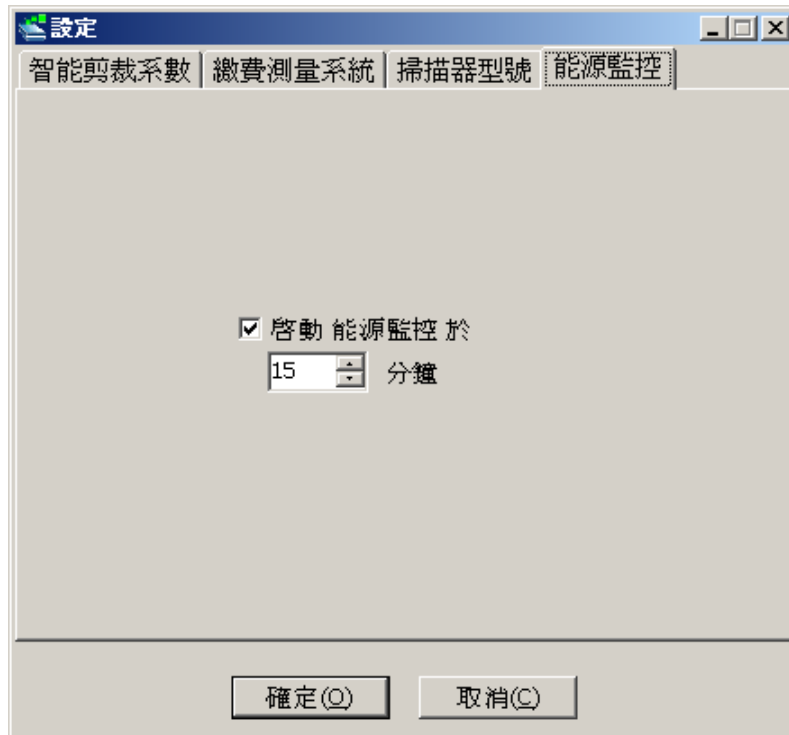

2. 自定剪裁 – 首頁會根據此設定範圍而被剪裁。

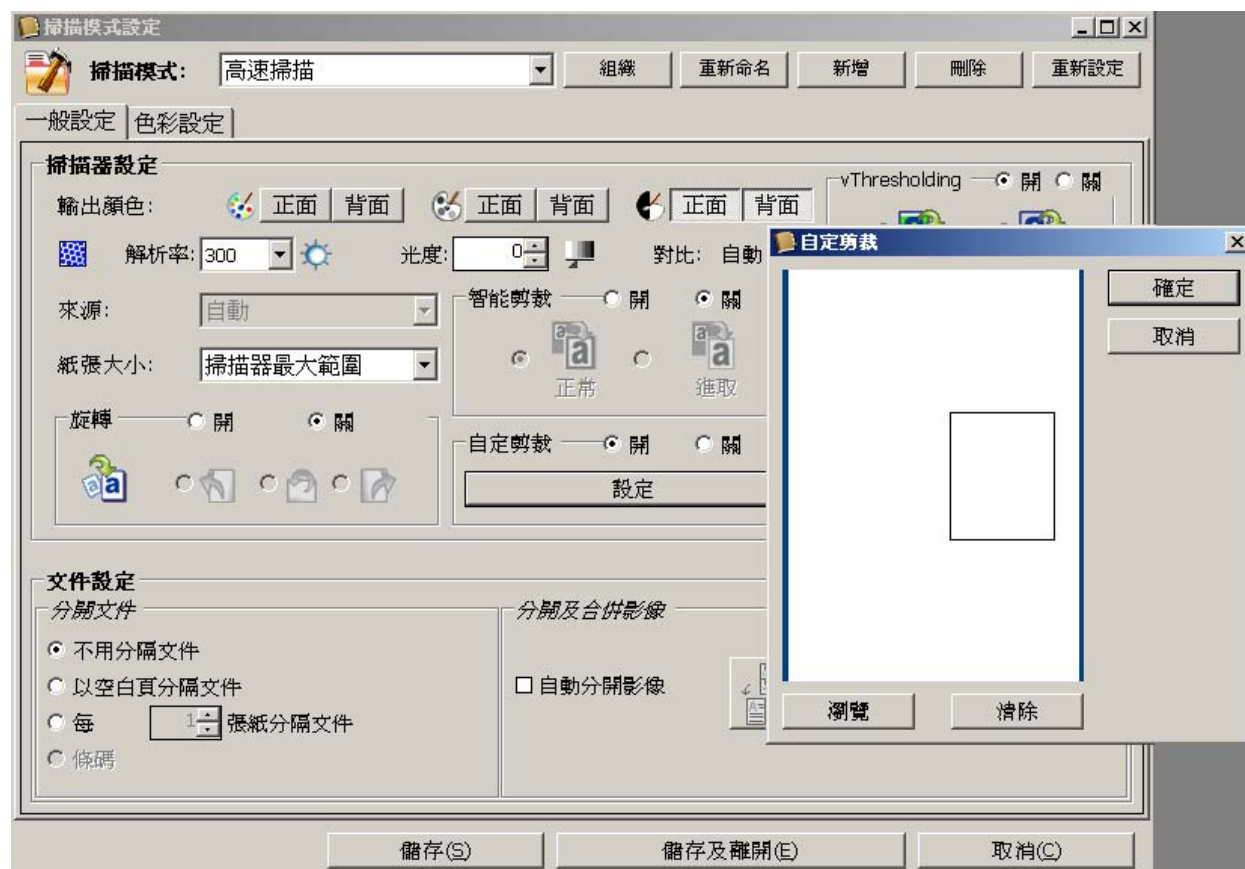


3. 自動 vThresholding – 將虹光 Twain 5.0 “自動 Thresholding 功能”與 AVScan 結合。能掃描出極高質素的影像。

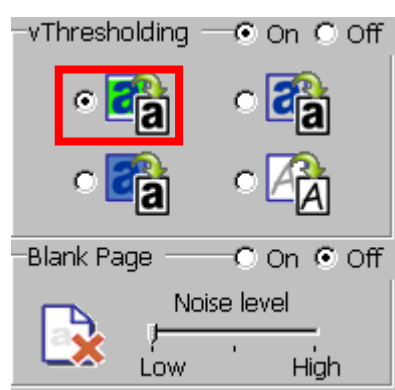

感謝您選用“AVScan”文件管理系統。本指南將助您盡快掌握它的使用方法，使您盡情享用“AVScan”的強勁功能。

2. 影像顯示

影像錄入後，用戶可透過 AVScan 的以下功能，從不同角度觀看影像。

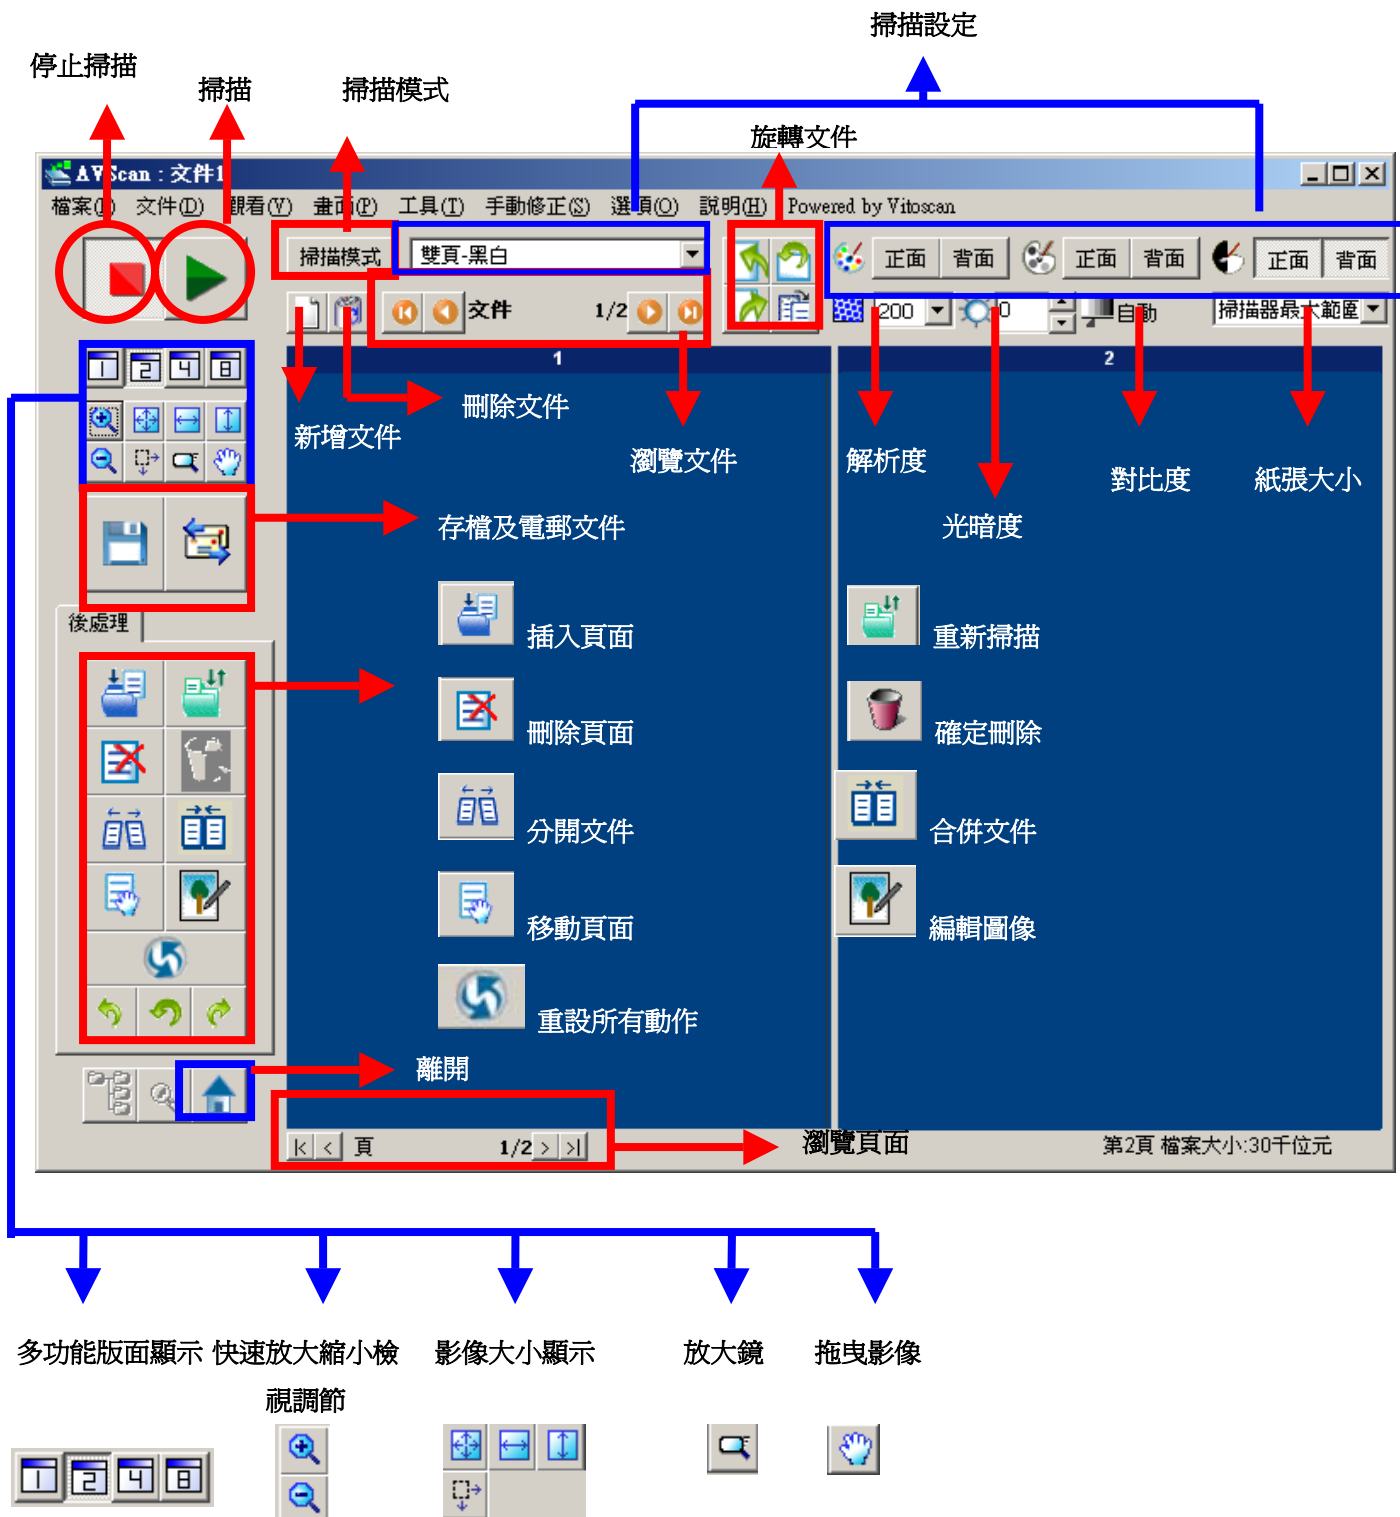


3. 掃描

你可利用掃描器掃描影像，並儲存為（TIF、PDF、JPG、GIF）圖像檔。

3.1 掃描器設定

按“檔案”→“選擇掃描器”。

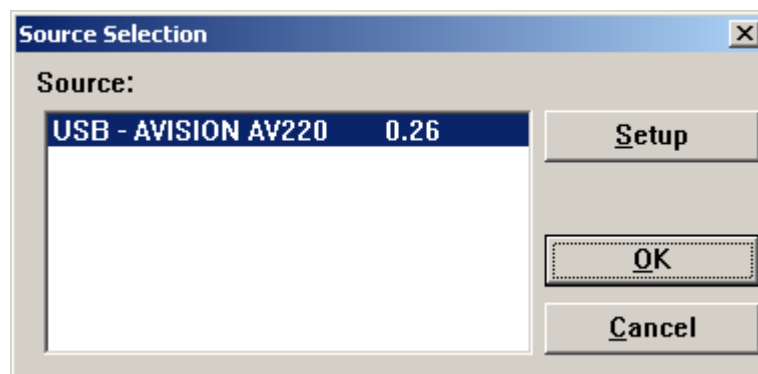

3.2 掃描影像

按  或按 **S 鍵** 進行掃描。

按  或按 **P 鍵** 停止掃描。

4. 儲存文件

按  或按 **V 鍵** 逐一儲存各份文件。

按下這鍵後，你可透過 “儲存” 介面儲存文件。




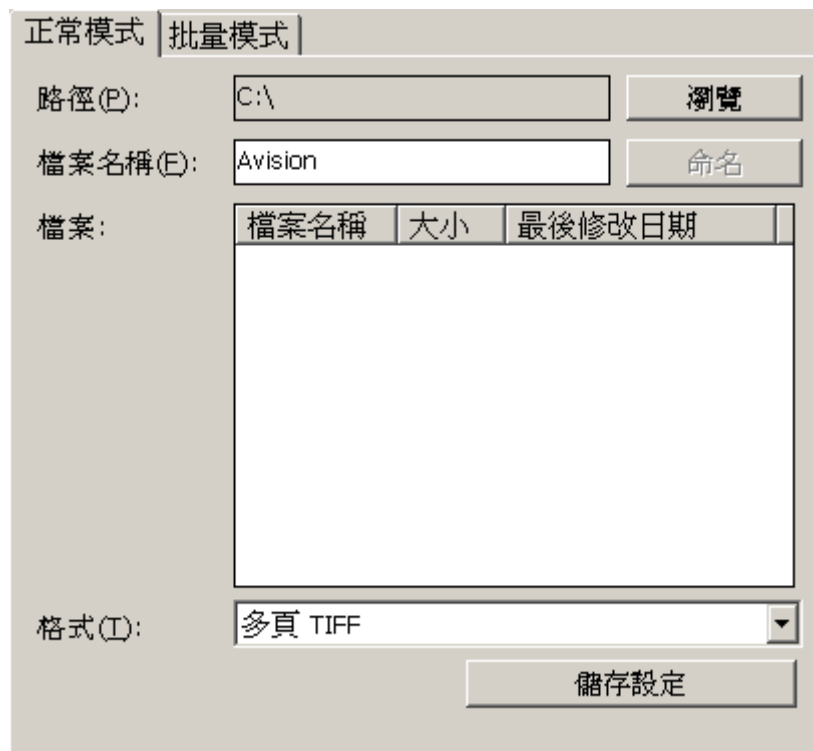
儲存檔案：將所掃描或匯入之文件儲存成個別檔案。



電郵檔案：將掃描或匯入之文件透過預設的電郵系統傳送出去。

4.1 儲存檔案 — 將每一份文件逐一儲存，並個別命名檔案名稱


選擇 “儲存文件至檔案系統” ，然後 “正常模式” 的介面就會顯示（如下圖）。



The dialog box has two tabs: 'Normal Mode' (正常模式) and 'Batch Mode' (批量模式). The 'Normal Mode' tab is active. It contains the following fields and buttons:

- 路徑 (P):** A text box containing 'C:\' and a '瀏覽' (Browse) button.
- 檔案名稱 (F):** A text box containing 'Avision' and a '命名' (Name) button.
- 檔案:** A table with three columns: '檔案名稱' (File Name), '大小' (Size), and '最後修改日期' (Last Modified Date). The table is currently empty.
- 格式 (I):** A dropdown menu showing '多頁 TIFF' (Multi-page TIFF).
- 儲存設定** (Save Settings) button.

除了“正常模式”外，也可選擇“批量模式”，如下圖的介面便會顯示。

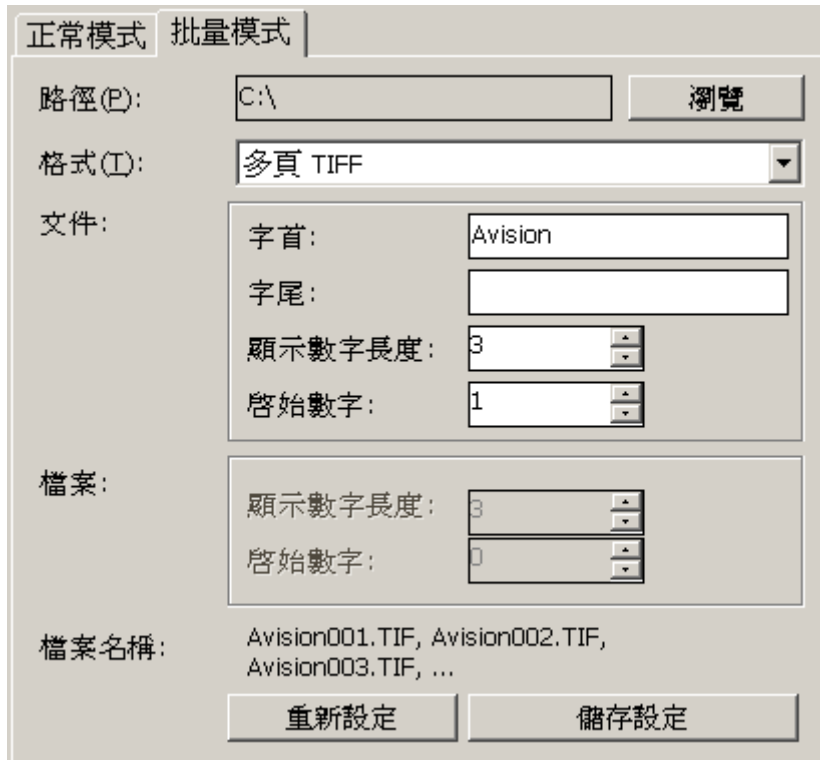

正常模式 批量模式

路徑(P): C:\ 瀏覽

格式(I): 多頁 TIFF

文件:

字首: Avision

字尾:

顯示數字長度: 3

啓始數字: 1

檔案:

顯示數字長度: 3


啓始數字: 0


檔案名稱: Avision001.TIF, Avision002.TIF, Avision003.TIF, ...

重新設定 儲存設定

4.2 電郵檔案




按  或按 **M 鍵**可直接電郵文件。“正常模式”的介面便會顯示（如下圖）。

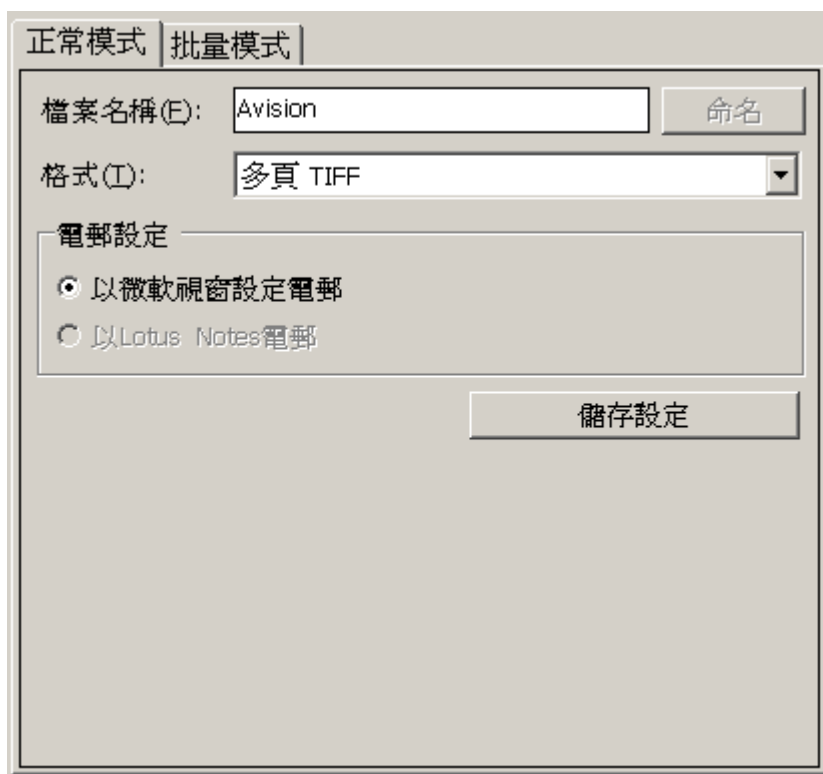

The screenshot shows the 'Normal Mode' (正常模式) tab of a dialog box. It contains the following fields and controls:


- 檔案名稱(E):** A text box containing 'Avision' and a '命名' (Name) button.
- 格式(I):** A dropdown menu set to '多頁 TIFF' (Multi-page TIFF).
- 電郵設定 (Email Settings):** A section with two radio buttons:
 - ☒ 以微軟視窗設定電郵 (Set email with Microsoft Windows)
 - ☐ 以Lotus Notes電郵 (Set email with Lotus Notes)
- 儲存設定 (Save Settings):** A button at the bottom right.


除了“正常模式”外，也可選擇“批量模式”，如下圖的介面便會顯示。

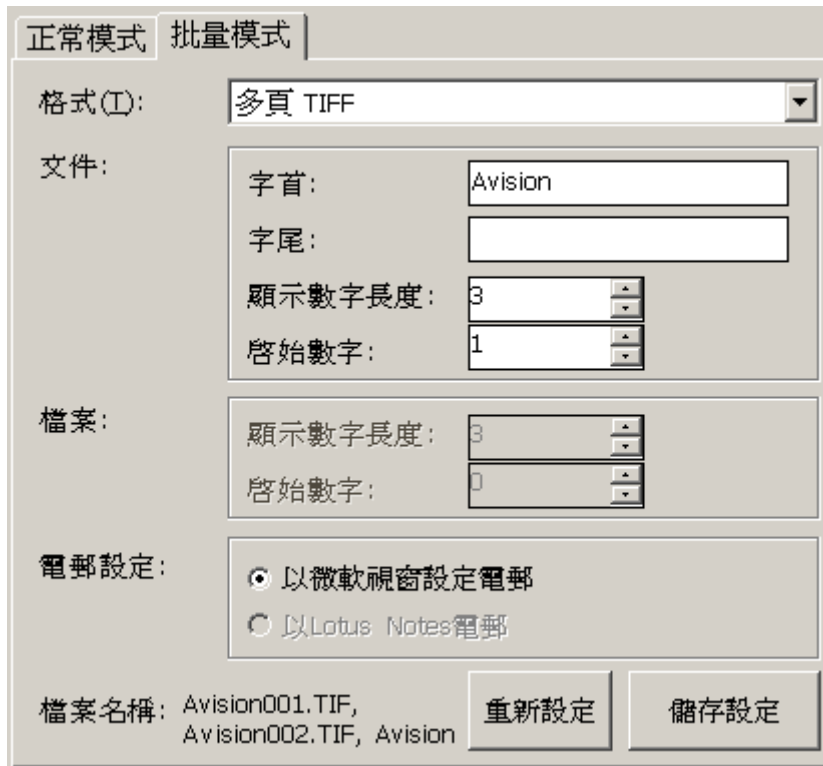

The screenshot shows the 'Batch Mode' (批量模式) tab of the same dialog box. It contains the following fields and controls:

- 格式(I):** A dropdown menu set to '多頁 TIFF' (Multi-page TIFF).
- 文件 (Files):** A section with four fields:
 - 字首 (Prefix):** A text box containing 'Avision'.
 - 字尾 (Suffix):** An empty text box.
 - 顯示數字長度 (Display number length):** A spinner box set to '3'.
 - 啓始數字 (Start number):** A spinner box set to '1'.
- 檔案 (Files):** A section with two fields:
 - 顯示數字長度 (Display number length):** A spinner box set to '3'.
 - 啓始數字 (Start number):** A spinner box set to '0'.
- 電郵設定 (Email Settings):** A section with two radio buttons:
 - ☒ 以微軟視窗設定電郵 (Set email with Microsoft Windows)
 - ☐ 以Lotus Notes電郵 (Set email with Lotus Notes)
- 檔案名稱:** A text box showing the output filenames: 'Avision001.TIF, Avision002.TIF, Avision'.
- 重新設定 (Reset):** A button.
- 儲存設定 (Save Settings):** A button.

在按下  後，便會啓動預設郵件收發器（如 Outlook Express 等），影像文件便成爲附件直接電郵出去。

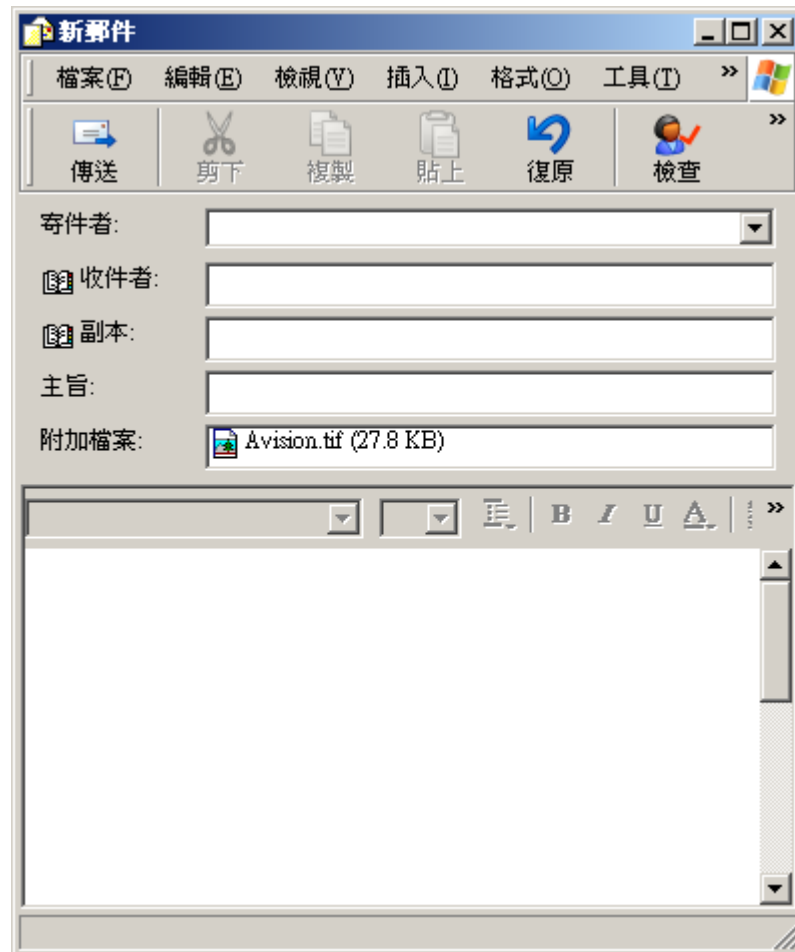

聯絡我們

再次感謝閣下選用 “AVScan Capture Software – International” 掃描及文件管理系統。

如對 “AVScan” 有任何新增功能的要求或建議，歡迎致電 852-27701080 (香港) 或 86-755-25862351 (深圳); 或瀏覽<http://www.vitova.com>。