

丽晶<sup>TM</sup> 3

HYUNDAI  
HYUNDAI IT CORP.

LeReal™

引领数位艺术的灵感




使用手册 | USER'S  
MANUAL



## 丽境硬件介绍

丽境为您提供高质量及富有创意的专业数位板个性化的外形及内含多种快捷功能的组合按键，满足了消费者的不同需求。206\*130mm 的有效工作区域，搭载 220 点每秒的读取速度以及 2048 级行业最高标准压感，配合 5080LPI 高精分辨率完全可以在各种绘图软件中自由发挥。

领先的无源无线电磁感应技术，当您在使用时无需担心更换电池的烦恼。人性化的板面快捷和旋转设计，通过旋转式控制盘结合切换键在不同的软件下实现：页面上下滚动浏览，控制画布的放大缩小及控制声音大小。

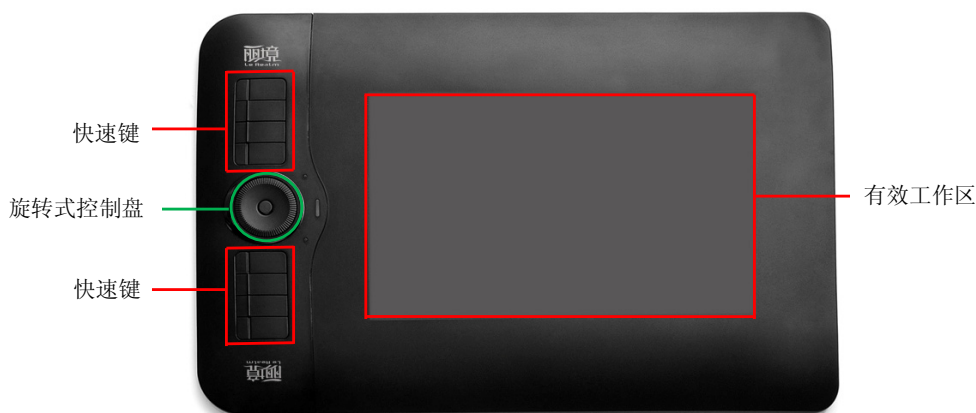


1. 快速键: 丽境数位板设计有 8 个快速键，可依消费者使用习惯自行设定。  
快速键设定请参阅丽境数位板驱动程序。
2. 旋转式控制盘: 丽境数位板的旋转式控制盘设计有三个模式，页面上下滚动浏览，控制画布的放大缩小及控制声音大小。另可依照 LED 灯颜色来做区分。

白色 LED 灯源: 页面上下滚动浏览

橘色 LED 灯源: 控制画布的放大缩小

绿色 LED 灯源: 控制声音大小

# 丽境数位板驱动程式

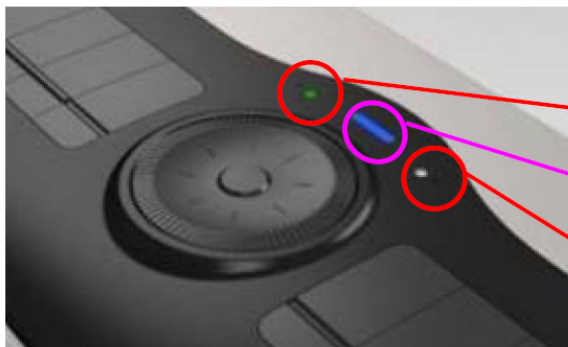


右手使用者 LED 灯源

LED 灯源模式

左手使用者 LED 灯源

丽境数位板特别设计两边 USB 线接口是为了更能符合左右手使用消费者。

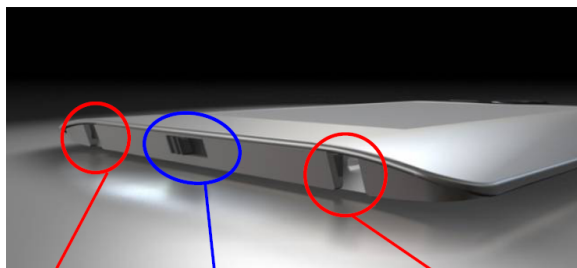

左手用户 USB 接口

USB 接口控制钮

右手使用者 USB 接口


# 丽境数位板驱动程式

## 丽境软件介绍

丽境数位板驱动程序是特别为数位板带有快速功能所设计的管理软件，通过丽境数位板驱动程序的设定，您可以将键盘上的组合键或者打开 IE 浏览器等动作通过数位板的快速键来进行操作，实现一键操作。

丽境数位板驱动程序有提供多组原厂预设和自定义设置，其中自定义设置里有一些已经设定了的快速键，这些数位板快速键是不能被修改或者删除的。其它未定义的数位板快速键是可以根据您的个人需要和喜好来做设定、修改以及删除。如果原厂设定的预设自定义未能满足您个人需要和使用环境，即可建立自己的自定义设置档案。

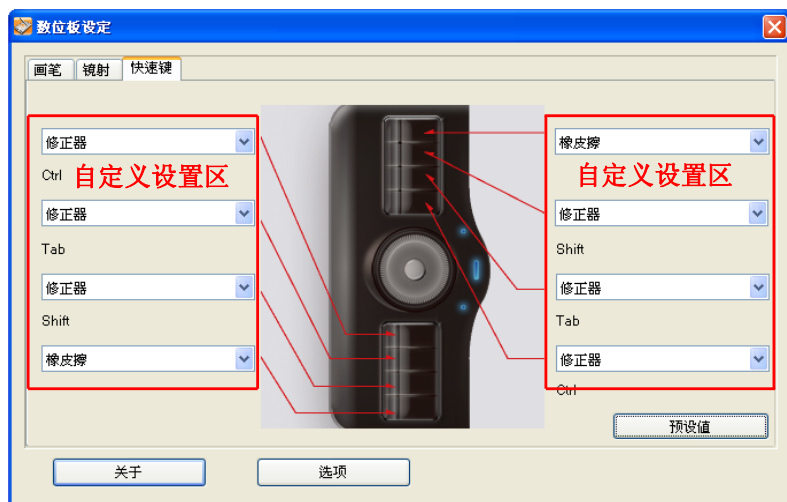

### 数位板快速控制面板介绍：



### 自定义设置区


您可以在这里为可自定义的快速键进行功能设定。对快速键的设定功能可以分为代替键盘组合键和打开 IE 或者后缀为 exe 应用文件。并且为自定义的快速键自行命名提示信息。

### 驱动安装


当您安装完光盘里的数位板驱动程序并将您的数位板插入计算机的 USB 插槽后，在计算机屏幕的右下角快速启动栏会出现【】的图示，即表示丽境数位板以及驱动程序可以使用了。当您丽境数位板驱动程序停用或者拔出数位板 USB 接口后，右下角的快速启动栏里的图示会变成【】。

# 丽境数位板驱动程式

- 1、右键单击【】
- 2、选择【显示】菜单进入设置界面
- 3、左键单击【下拉式选单】
- 4、选择您需要快速键设定

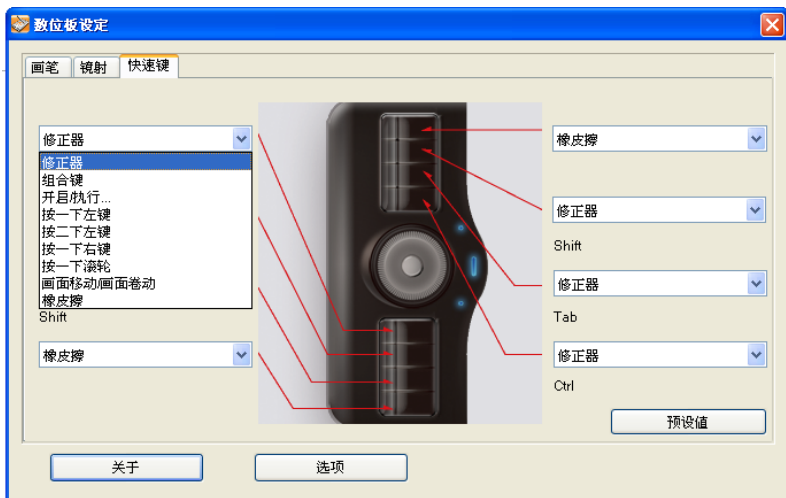

- 5、IE 浏览和应用程序的快捷设置：  
选择所需要的快速键下拉式选单，选定【开始/执行】然后填上需要经常浏览的网站和邮箱并且在【浏览】栏里填上相关信息，确认退出即可。

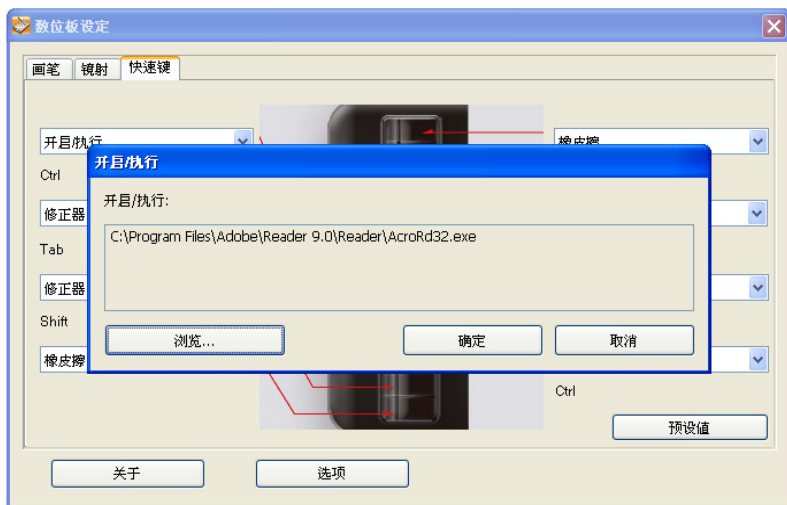


# 丽境数位板驱动程式

## 数位板驱动菜单介绍

### 美工笔设定

在【画笔】的页面设定中您可以根据个人的使用习惯进行笔尖和按键的功能调节设置。

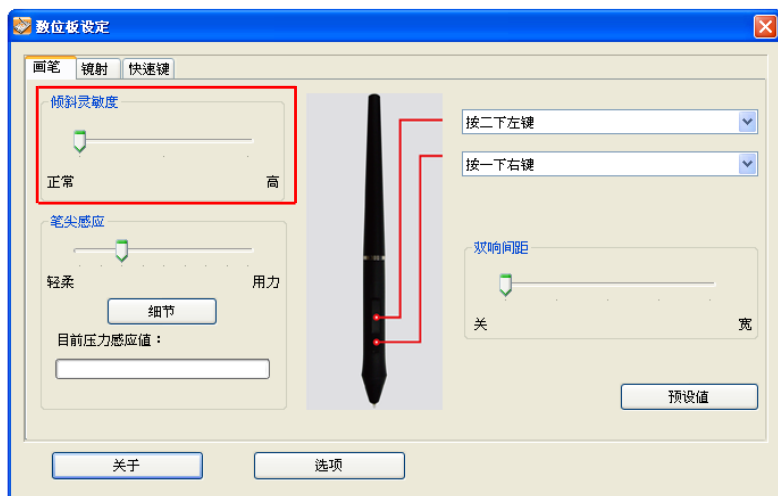

### 调节倾斜灵敏度:

调整美工笔的倾斜灵敏度时,可将调节滑块向左边移动到【正常】的位置即可降低美工笔的倾斜灵敏度,向右调节到【高】的位置可提高倾斜灵敏度。当您调节过倾斜灵敏度之后,请务必到支持这项功能的应用软件里做倾斜灵敏度测试,看该设置是否适合您的使用习惯。


注:本功能同时支持各种不同的倾斜角度的绘画,在某些软件还可以用来控制笔刷的方向。

### 调整笔尖灵敏度

#### 调节【笔尖感应】

下方的滑块可以调节美工笔的压力大小

点击【细节】后进入微调,可以进行个性化的压力大小以及笔尖出水值的粗细设定

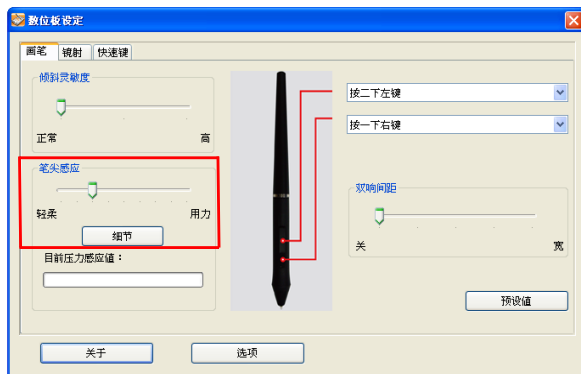


# 丽境数位板驱动程式

若您要调整美工笔的笔尖压力感应大小，可将【笔尖感应】下方的滑块根据提示左右的移动即可调整您使用笔尖点选对象和绘画写字时所需要的施力大小。


细节：点击进入后可对笔尖压感和线条粗细以及出水流量进行更加细腻的个性化设置。

**目前压感显示：**数位板对美工笔的压力感应的动态值捕捉显示。

按键功能：

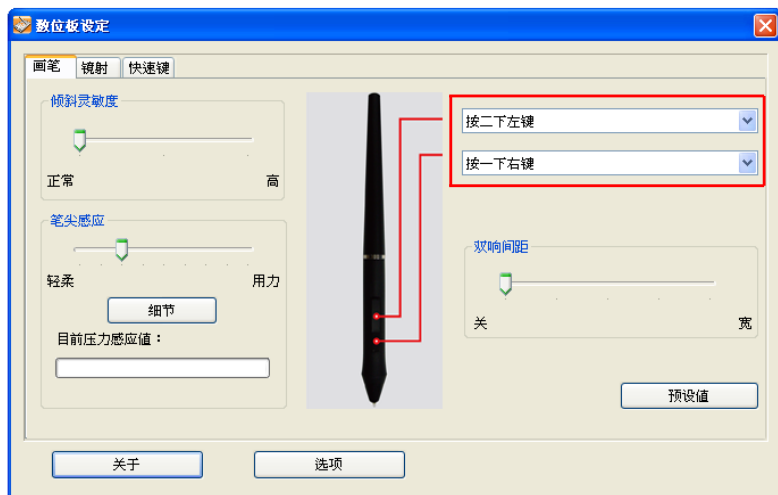

点击接口右边的下拉菜单列可分别设置美工笔上的两个按键功能：

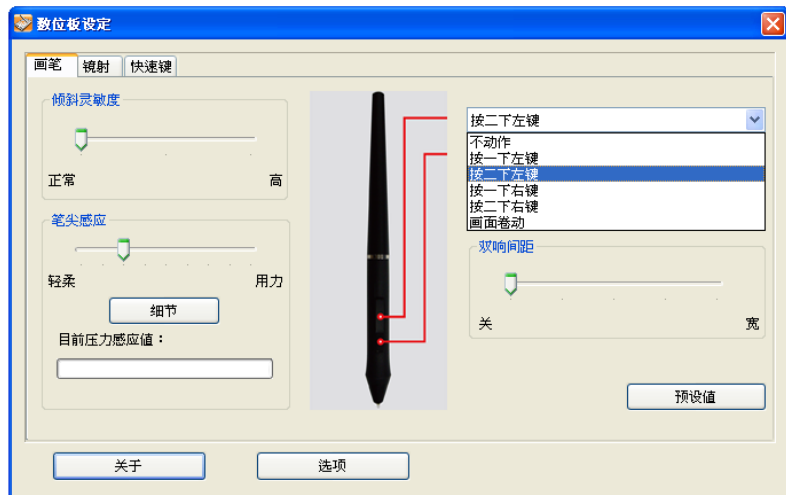




# 丽境数位板驱动程式

- 1、不动作：按下按键不会发生任何作用。
- 2、单击左键：模拟鼠标的左键单击功能。
- 3、按二下左键：模拟鼠标的左键双击功能。
- 4、单击右键：模拟鼠标的右键单击功能。
- 5、按二下右键：模拟鼠标的右键双击功能。
- 6、画面滚动：模拟鼠标中键滚动功能，可以跟随屏幕上的四个方向箭头滚动。

## 双击间隔

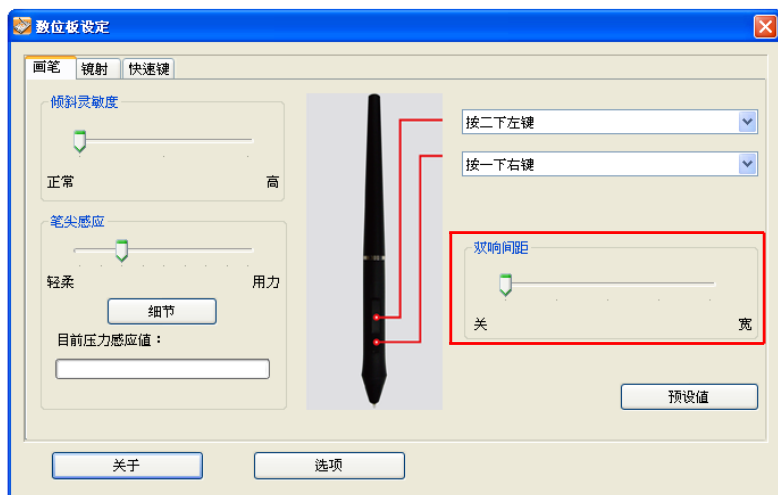

您可以在通过调节【双响间隔】下方的滑块来决定你第一次以美工笔的笔尖单击或者按键的单击到第二次的美工笔的笔尖单击或者按键的单击之间的时间间隔，两次连贯的动作是模拟鼠标的单双击。初次使用数位板可以调节到【宽】的状态，这样可以增强双击选定或者打开的成功机率。随着使用程度的熟练可以逐步调节至【关】


## 屏幕与数字板的区域对应设置

数字板和计算机显示器之间的显示比例设置可以通过调节驱动设置页面里面的区域来进行设置管理。

### 计算机屏幕和数字板区域对应设置

- 1、屏幕：在屏幕上选择一块您需要使用的工作区域。拖拉美工笔的笔尖选定一块区域即可，被选取的区域将对应到您在数字板上选取的区域。
- 2、数位板：在数字板上选择一块您要使用的工作区域，拖拉美工笔的笔尖选定一块区域即可，被选取的区域会对应到您的屏幕上选取的工作区域。


# 丽境数位板驱动程式

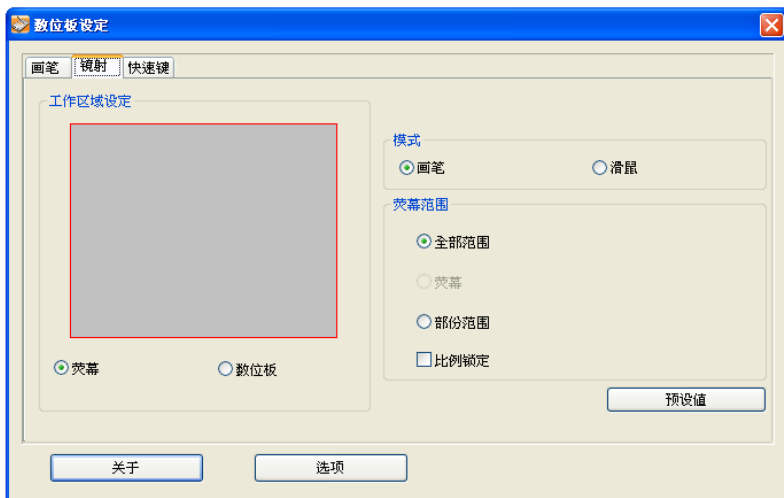

## 鼠标操作模式：【相对坐标方式】

在【鼠标】模式下，美工笔的采取的定位方式为【相对坐标值】

您的美工笔的作为光标移动是相对应到数位板的相对区域坐标值，只需要在数位板上移动手腕即可满屏操作光标。通过调节【鼠标加速度】和【鼠标速度】来调节控制鼠标的反应时间和移动时间。主要用途在：文案讨论以及超大屏幕的演示如：配投影的多媒体教室等等。

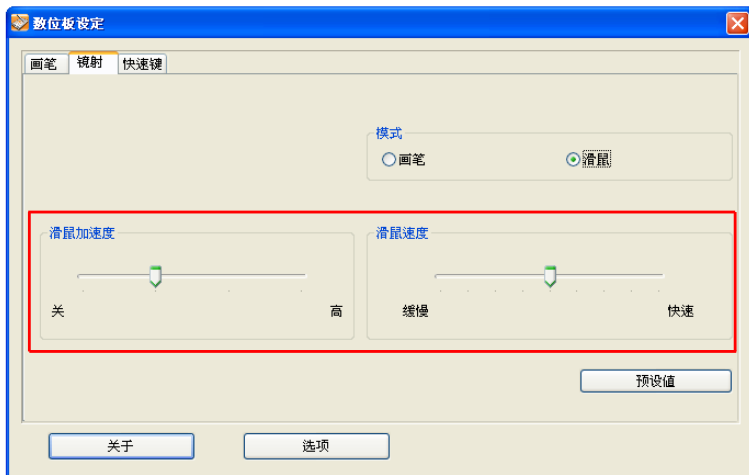

## 开始使用

当您根据个人使用习惯完成以上各项设置工作后，您就可以开始使用丽境数位板了！

## **Welcome**

Thank you very much for purchasing this Le Realm Tablet. Le Realm Tablet is a 9.5"(24cm) large, professional graphic tablet. Advanced functions like batteryless pen with tilt sensitivity, 5080 Lpi resolution or the ergonomic design for left and right handlers makes it best for illustrating, sketching or photo editing. Le Realm Tablet offers a complete package for private and professional users. It's designed for graphic designer and fulfills the demands like photo editing, illustration, page layout and art drawing. Both right hand usage and left hand usage are available to use it.

Before you start enjoying this product it's recommend to read this manual and follow the instructions step by step to get the best result with your new graphic tablet.

## **Safety Notice**

1. Do not drop, puncture, roll or disassemble the tablet.
2. Avoid all contact with water, and dry hands before using.
3. Do not expose to high temperature or leave in direct sunlight.
4. Use the Tablet with care. Make sure there are no sharp things scratch the Tablet except the tip of pen. Keep away things made of metal.
5. For your own safety, avoid using the Tablet when there is a storm or lightning.
6. Use only the accessories supplied by the manufacturer.
7. Keep the Tablet out of the reach of infants.

If the time arises to throw away your product, please recycle all the components possible.

Batteries and rechargeable batteries are not to be disposed in your domestic waste! Please recycle them at your local recycling point. Together we can help to protect the environment.



## Content

---

Package Content .....	Page 10
System Requirements .....	Page 11
Driver Installation .....	Page 11
Connect the Tablet .....	Page 11
Knowing you Tablet .....	Page 12
Knowing the Pen .....	Page 13
The Control Panel .....	Page 14
Specifications .....	Page 17

## Package Content

---

Please check if the following items are located in your packaging:



Le Realm Tablet



Pen



Pen Holder



2,5m USB cable



10x extra pen tips



Pen tip remover



2x CD for Windows,MAC



This Quick Setup Guide

Please contact your dealer immediately if package is incomplete.

## **System Requirements**

For successful use and installation of your tablet the following minimum system specifications are required:

### **Windows PC**

- Optical DVD drive
- Free USB Port
- Win7 / Win Vista (SP1 or higher) / Win XP (SP2 or higher)

### **MAC**

- Optical DVD drive
- Free USB Port
- MAC OS X 10.4 or higher

## **Driver Installation**

Before starting with the driver installation please make sure that the tablet is **not** connected to your PC or MAC.

### **Windows System:**

1. Insert the Driver CD for Windows into your CD drive and wait until the auto start window appears. On Windows Vista and Windows 7 you may confirm the Action by pressing >>Continue<< if the User Access Control window appear.
2. Simply follow the steps on the screen and finish the installation with restarting your system


### **MAC System:**

1. Insert the Driver CD for MAC into your CD drive and wait until the Drive is loaded.
2. Click on the Tablet Icon and simply follow the steps on the screen and finish the installation with restarting your system.

## **Connect your Tablet**

Le Realm tablet is made for left- and right hand users. To distinguish between both modes, Le Realm Tablet comes with two USB ports, one for each orientation. It's important to use the correct USB port for the Mode you like to use.

# Le Realm Tablet Quick Setup Guide

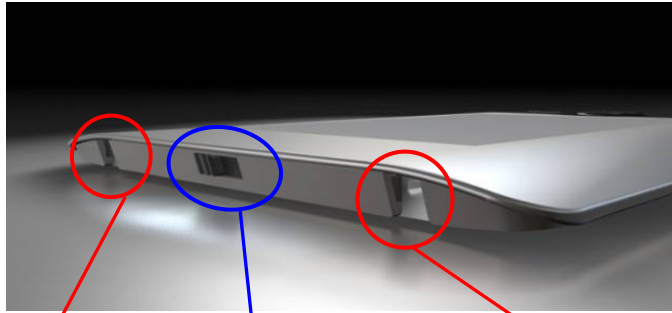

**Left hand USB**


**USB Socket Slider**

**Right hand USB port**

1. Place the tablet on your desk in the direction you like to use it.
2. Select the USB port like explained in above picture by using the **USB Socket Slider**.
3. Connect the Le Realm Tablet to your PC or MAC with the supplied USB cable. It's recommend not to connect to Hubs or front USB ports of your PC tower.
4. After connection the big white Mode- LED will pop up and the small white left/right hand indicator LED.

## Knowing your Tablet

- 1. Working Area:** The working area is the active area where the pen response. The usage is different to mouse usage. The working area is equal with your monitor, you can directly point on the place you like to move the mouse to. If you move the pen to left bottom corner, the pointer on your display directly goes to this point. This makes work much more efficient and much quicker than using a mouse.

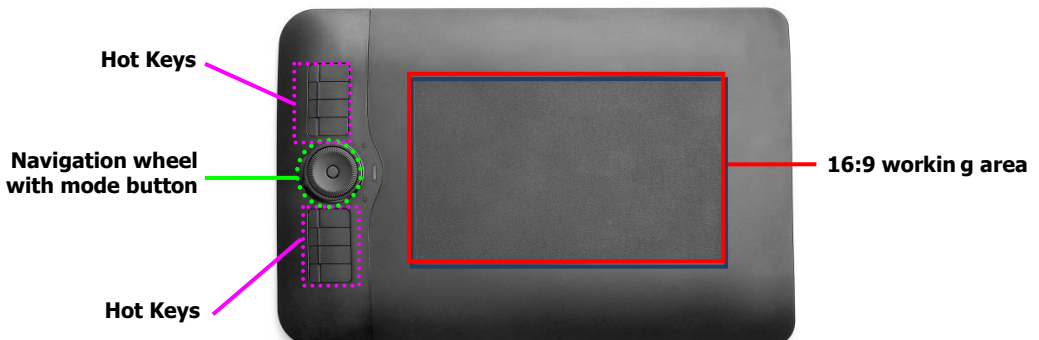

2. **Hot Keys:** Le Realm Tablet offers 8 Hot Keys in total which can be programmed freely. More details how to program these buttons are explained under >>The Control Panel<<
3. **Navigation Wheel:** The Navigation wheel can be used for vertical scrolling, Zoon in/out or as volume adjuster. To switch between these three functions press the central mode button in the middle of the navigation wheel. The Mode LED will change the color to indicate the current status:

**White LED**


Vertical Scroll Mode

**Orange LED**

Zoom Mode

**Green LED**

Volume Mode

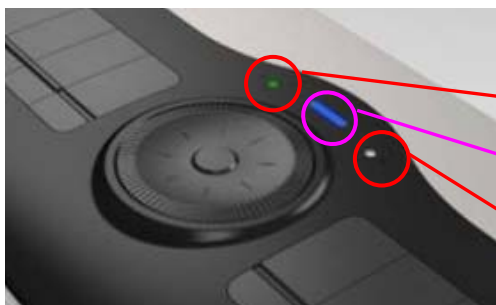**Right hand LED****Mode LED****Left hand LED**

Please note that the navigation wheel will be in default Vertical Scroll setting when rebooting the computer or re-plugging the USB cable.

## Knowing your Pen



The Pen of Le Realm Tablet is the connection between your hand and the graphic tablet. Just use and hold the pen like a normal pen. If you move over the tablet in max 10mm distance without touching it you can see the movement of the pointer. The pen tip is like left mouse buttons which also offer double click function. Further, the pen offers two buttons which can be programmed in Control Panel.

After a time it's necessary to exchange the pen tip. If the tip is not soft any more or leaves scratches (scratch noise) on the graphic tablet it's recommend to exchange the tip to avoid any damage on your tablet.


1. Use the pen tip remover tool like a classical tool you know from home. Grap the tip with the open end of the remover tool and pull out the tip with care.
2. Place the new tip in the pen and gently push it in until the end is reached. Don't use to much pressure to avoid damage of the pen.

## The Control Panel

This paragraph describes the Windows control panel but can be adopt to MAC control panel as well.

After driver installation, restart and successful connection of your Graphic tablet you will find a small Tablet Icon in the quick start bar close to your clock. Click on the Icon to open the Control Panel. The Control Panel is divided into 3 main parts

1. **Pen:** This page offers you a wide range of pen settings to customize the pen to your needs. Setup the functions like followed

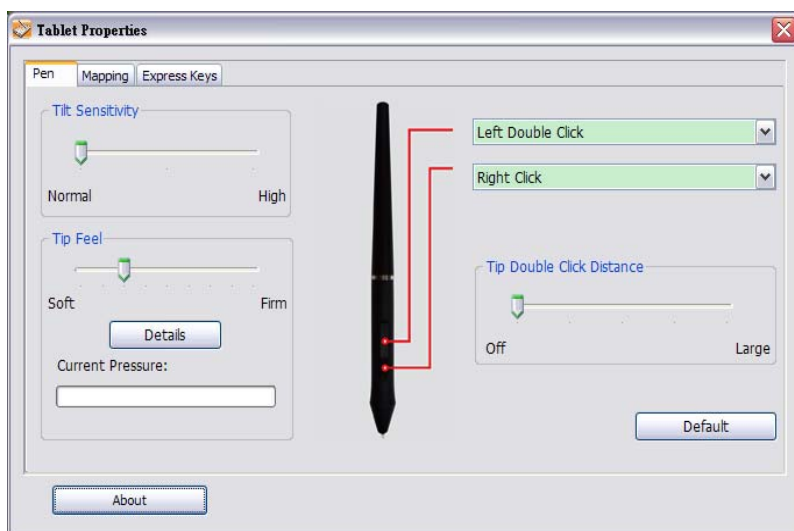




Function	Values	Description
Tilt Sensitivity	Normal ~ High	Adjusts how sensitive the pen reacts on tilt. Important if you like to use the pen like a felt pen.
Tip Feel	Soft ~ Firm	Adjusts the sensitivity of the pen tip and see the result in Current pressure bar. Use >>Details<< to setup more specific values for the pen tip.
Button configuration		Adjusts the function of the two button of pen by choosing from drop-down list.
Tip Double Click Distance	Off ~ Large	Adjusts the time you have for a double click on pen tip. You can also disable the function by choosing off.

**2. Mapping :** This page offers a function to adjust the part on monitor you'd like to use as active area for the Pen. It's also possible to use one monitor as active area only.

Function	Values	Description
Mode	Pen, Mouse	Select if the Pen should behave like a Tablet or a classical mouse.
Monitor Area	All Screens, Monitor, Portion	Select >>All Screens<< to use the complete monitor as working area. If you have more than one monitor connected you can choose >>Monitor<< and select which monitor should be the active one. If you want to select a special area of the monitor choose >>Portion<< and select the active area by adjusting the red fram in left >>Working Area Settings<< field.
Force Proportions	On, Off	Active this field if your monitors have different resolution and not the complete are is useable.

**3. Express Keys:** This page allows you to program the 8 Hot Keys of the tablet to your requirements. Simply click on the Key you'd like to modify and choose one option from the drop down box.

# Le Realm Tablet Quick Setup Guide

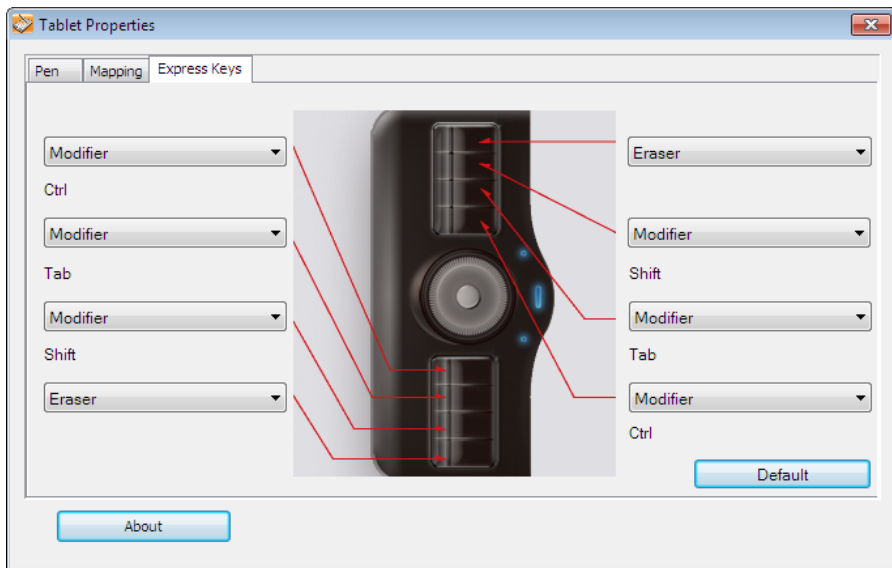

Function	Description
Modifier	Use typical commands like ALT, Tab or CTRL to program on key
Key Stroke	Use this function to program free key strokes. Just type in the command in the window and confirm with OK
Open/Run	Choose to open application from local disk and confirm with OK
(Left/Right) Click	Single mouse click (left or right click)
Left Double click	Double mouse click
Middle click	Program the mouse middle click
Pan/scroll	Use to program Pan or scroll function from your graphic program
Eraser	Program to use Key for eraser function

## Specifications

<b>Working Area</b>	8.0" (203mm) x 5.0" (127mm)   9.5" (240mm) diagonal
<b>Aspect Ratio</b>	16:9
<b>Resolution</b>	5080 Lpi (Lines per inch)
<b>Pressure Level</b>	2048 true levels
<b>Accuracy</b>	+/- 0.25mm
<b>Report Rate</b>	200 Rps (Reports per second)
<b>Max. Reading Height</b>	10mm (+/- 1mm)
<b>Buttons on Tablet</b>	8 free programmable buttons   Navigation wheel with mode button
<b>LED Indicators</b>	White LED for left- or right- hand usage   Green/Orange/white for mode selection
<b>Pen</b>	Battery-less, tilt sensitive, 2 free programmable buttons
<b>Tip travel</b>	Max. 0.8mm
<b>Tip ON load (switchable)</b>	5g to 20g
<b>Tilt Sensitivity</b>	60°
<b>Interface</b>	USB (USB 1.1 Full Speed)
<b>Power Supply</b>	5V DC via USB
<b>Power consumption</b>	Below 150mA (0.75W)
<b>Dimensions</b>	34.7cm x 23.3cm x 1.7cm
<b>Weight</b>	700g

韩国现代IT株式会社 HYUNDAI  
IT CORP. 荣誉出品  
广州钛瀚电子科技有限公司

总部地址：韩国京畿道利川市夫钵邑牙美里山136 - 1  
San 136-1, Ami-ri, Bubal-eub, Ichon-si, Kyungki-do, 467-701, Korea

营销地址：广州市天河区天河路596号C座2707室

营销热线：020-28037095 传真：020-28037065

<http://www.hy-yj.com.cn> Email：hyundai-gz@163.com

82-925W92030v1.0